

htc DREAM

Manuale d'uso

www.htc.com



Leggere prima di procedere

LA BATTERIA NON È CARICA QUANDO VIENE ESTRATTA DALLA CONFEZIONE.

NON RIMUOVERE LA BATTERIA QUANDO IL DISPOSITIVO È SOTTO CARICA.

**IN CASO DI APERTURA O TENTATIVO DI APERTURA DELLAS CUSTODIA
ESTERNA, LA GARANZIA VIENE INVALIDATA.**

LIMITAZIONE DI RISERVATEZZA

In alcuni paesi è richiesta la completa divulgazione delle conversazioni telefoniche registrate, ed è obbligatorio informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata. Attenersi sempre alle leggi e alle normative del paese quando si utilizzano le funzioni di registrazione del Telefono PDA.

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Copyright © 2009 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

HTC, il logo HTC, HTC Dream, ExtUSB, HTC Innovation e HTC Care sono marchi e/o marchi di servizio di HTC Corporation.

Google, Gmail, Google Talk, Google Maps, YouTube, Android, e Android Market sono marchi di Google Inc.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, e Outlook sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

microSD è un marchio di SD Card Association.

Concesso in licenza da QUALCOMM Incorporated in conformità a uno o più dei seguenti brevetti:

4.901.307	5.490.165	5.056.109	5.504.773	5.101.501	5.778.338
5.506.865	5.109.390	5.511.073	5.228.054	5.535.239	5.710.784
5.267.261	5.544.196	5.267.262	5.568.483	5.337.338	5.659.569
5.600.754	5.414.796	5.657.420	5.416.797		

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

Limitazioni dei danni

PER QUANTO PERMESSO DALLE LEGGI APPLICABILI, IN NESSUN CASO HTC O I SUOI AFFILIATI SONO RESPONSABILI VERSO L'UTENTE O TERZI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, CONSEGUENTE, INCIDENTALE O PUNITIVO DI QUALSIASI GENERE, IN CONTRATTO O CONTROVERSIA LEGALE, INCLUSO, MA NON LIMITATO A, LESIONI, PERDITA DI RICAVI, PERDITA DI RAPPORTI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO, PERDITA DI DATI, E/O PERDITA DI PROFITTI DERIVANTI DA, O RELATIVI A, IN QUALSIASI MODO ALLA FORNITURA O ESECUZIONE O MENO DI OBBLIGHI, O DALL'USO DELLE INFORMAZIONI METEO, DATI O DOCUMENTAZIONE QUI SPECIFICATE, A PRESCINDERE DALLA LORO PREVEDIBILITÀ.

Importanti informazioni sulla salute e precauzioni per la sicurezza

Quando si utilizza il prodotto, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza riportate per evitare possibili responsabilità legali e danni.

Attenersi a tutte le istruzioni di funzionamento e di sicurezza del prodotto. Osservare tutte le avvertenze indicate nelle istruzioni di funzionamento del prodotto.

Per ridurre il rischio di infortuni fisici, scosse elettriche, incendi e danni all'apparecchiatura, osservare le precauzioni riportate di seguito.

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto è inteso per l'uso con energia fornita dalla batteria apposita o dall'alimentatore. Altri utilizzi possono essere pericolosi e invalideranno tutte le approvazioni riconosciute al prodotto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER UNA CORRETTA MESSA A TERRA

AVVERTENZA: Il collegamento a un'apparecchiatura con messa a terra non corretta può causare scosse elettriche anche al dispositivo.

Il prodotto è equipaggiato con un cavo USB per il collegamento a un computer desktop o a un notebook. Prima di collegare il dispositivo al computer, assicurarsi che questo sia dotato di una corretta messa a terra. Il cavo di alimentazione di un computer desktop o notebook dispone di un conduttore dotato di messa a terra e di un polo di terra. Il polo deve essere inserito in una presa appropriata correttamente installata e dotata di messa a terra, in conformità con le normative e le ordinanze locali.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ALIMENTATORE

- **Utilizzare la corretta sorgente di alimentazione esterna**

Il prodotto non va utilizzato con una sorgente di alimentazione di tipo diverso da quello indicato dalle etichette dei valori nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato o alla società elettrica locale. Per i prodotti che funzionano a batteria o altre sorgenti, vedere le istruzioni operative incluse con il prodotto.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con le seguenti unità di alimentazione:

Adattatore CA

- Pihong, Modello PSAA05K-050
- Pihong, Modello PSAA05E-050
- Delta, Modello ADP-5FH D

• **Maneggiare con cura il pacco batteria**

Il prodotto contiene una batteria agli Ioni di Litio polimeri. Se la batteria viene gestita in modo errato, può determinarsi il rischio di incendio. Non tentare di aprire o riparare il pacco batteria. Non smontare, forare, o cortocircuitare i contatti esterni, gettare nel fuoco o nell'acqua, o esporre il pacco batteria a temperature superiori ai 60°C (140°F).



ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Per ridurre il rischio di incendio, non smontare, forare o cortocircuitare i contatti esterni e non esporre a temperature superiori a 60°C (140°F), o gettare nel fuoco o nell'acqua. Sostituire solo con le batterie specificate. Riciclare o smaltire le batterie usate secondo le normative locali vigenti o la guida di riferimento fornita con il prodotto.



Nota: Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con i seguenti pacchi batteria:

- HTC, Modello DREA160
- **Altre precauzioni**
 - Conservare la batteria o il dispositivo asciutti e lontani da acqua o liquidi poiché si potrebbero verificare corti circuiti.

- Tenere lontani oggetti metallici in modo che non vengano a contatto con la batteria e i connettori poiché si potrebbero verificare cortocircuiti durante il funzionamento.
- Il telefono deve essere collegato esclusivamente a prodotti che recano il logo USB-IF o che hanno completato il programma di conformità USB-IF.
- Non utilizzare la batteria che sembra danneggiata, deformata, o scolorita, o una batteria che abbia la scocca ossidata, sovraccarica, o che emetta odori sgradevoli.
- Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini, per evitarne l'ingerimento. In caso di ingerimento consultare immediatamente un dottore.
- In caso di perdite dalla batteria:
 - Evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o gli indumenti. Se avviene il contatto, sciacquare l'area di contatto con acqua corrente e richiedere aiuto medico.
 - Evitare che il liquido venga a contatto con gli occhi. Se avviene il contatto, NON strofinare; sciacquare l'area di contatto con acqua corrente e richiedere aiuto medico.
 - Tenere la batteria con la perdita lontano dal fuoco poiché si potrebbero verificare incendi e esplosioni.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LA LUCE SOLARE DIRETTA

Tenere il prodotto lontano da umidità eccessiva e temperature estreme. Non lasciare il prodotto o la relativa batteria all'interno di un veicolo o in luoghi in cui la temperatura può superare i 60°C (140°F), come l'abitacolo di un'auto, il davanzale di una finestra o dietro un vetro esposto alla luce solare diretta o a forte luce ultravioletta per periodi di tempo prolungati. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto, surriscaldare la batteria o mettere a rischio il veicolo.

PREVENZIONE DEI DANNI UDITIVI



ATTENZIONE: Si può verificare una perdita permanente dell'udito se le cuffie o gli auricolari sono utilizzati per un periodo di tempo prolungato a volume alto.

NOTA: Per la Francia, gli Auricolari (riportati di seguito) per questo dispositivo sono stati collaudati e si è verificato che rispondono ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard NF EN 50332-1:2000 e/o NF EN 50332-2:2003 applicabili, come indicato dall'articolo L. 5232-1.

- Auricolari, prodotti da Cotron, Modello HS S200.

SICUREZZA NEGLI AEREI

A causa di possibili interferenze causate da questo prodotto sui sistemi di navigazione degli aerei e sulla relativa rete di comunicazione, l'uso della funzione telefono di questo dispositivo a bordo di un aereo è illegale secondo le leggi della maggior parte dei paesi. Se si desidera utilizzare il dispositivo a bordo di un aereo, ricordare di spegnere il telefono attivando la Modalità Aereo.

LIMITAZIONI AMBIENTALI

Non utilizzare il prodotto in distributori di carburante, depositi di carburante, impianti chimici o dove sono in corso operazioni con esplosioni, in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, come in aree di rifornimento e magazzini di carburante, piani bassi delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di carburante o agenti chimici o in ambienti in cui l'aria contiene agenti chimici o particelle, quali granelli, polvere o polveri metalliche. Tenere presente che eventuali scintille in questi ambienti possono causare esplosioni o incendi, provocando infortuni e persino la morte.

ATMOSFERE ESPLOSIVE

In ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva o materiali infiammabile, è opportuno spegnere il dispositivo e attenersi a tutte le istruzioni e le indicazioni del caso. Eventuali scintille in questi ambienti possono causare esplosioni o incendi, provocando infortuni e persino la morte. Si informano gli utenti che è

opportuno non utilizzare l'apparecchio in punti di rifornimento carburante, come le stazioni di servizio e ricordare che è necessario osservare le limitazioni d'uso delle apparecchiature radio in depositi di carburante, impianti chimici o in aree in cui sono in corso operazioni con esplosivi. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, dotate di chiare segnalazioni. Queste includono punti di rifornimento carburante, ponti inferiori delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di agenti chimici o carburanti e ambienti in cui l'aria contiene agenti chimici o particelle, come granelli, polvere o polveri metalliche.

SICUREZZA STRADALE

Agli autisti dei veicoli in movimento non è consentito utilizzare i servizi telefonici tenendo in mano il dispositivo, eccetto nei casi di emergenza. In alcuni paesi, è consentito in alternativa l'utilizzo di sistemi viva voce.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ESPOSIZIONE A RADIOFREQUENZA

- Evitare l'uso del telefono in prossimità di strutture metalliche (ad esempio, l'impalcatura in acciaio di un edificio).
- Oppure in presenza di forti sorgenti elettromagnetiche, quali forni a microonde, altoparlanti, apparecchi radio o TV.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali approvati dal produttore o accessori che non contengano componenti metallici.
- L'uso di accessori non originali e non approvati dal produttore potrebbe violare le disposizioni locali in materia di esposizione a RF e dovrà essere evitato.

INTERFERENZA CON IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE MEDICHE

Il prodotto può causare il malfunzionamento di apparecchiature mediche. L'utilizzo del dispositivo è proibito nella maggior parte degli ospedali e delle cliniche.

Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare i relativi produttori per stabilire se tali dispositivi sono adeguatamente schermati contro l'energia RF esterna. Rivolgersi anche al proprio medico per ottenere questo tipo di informazioni.

Spegner il telefono in strutture sanitarie in cui sono presenti avvisi contenenti norme che vietano l'uso del dispositivo. Gli ospedali o altre strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

APPARECCHI ACUSTICI


Alcuni telefoni digitali wireless potrebbero interferire con determinati apparecchi acustici. Qualora si verificassero tali interferenze, potrebbe essere necessario consultare il fornitore del servizio o contattare il servizio clienti per discutere delle possibili alternative.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna. Questo prodotto dovrà essere utilizzato nelle condizioni normali per assicurare le prestazioni di trasmissione e la protezione dalle interferenze. Come per ogni apparecchiatura radiomobile, si consiglia di non avvicinare alcuna parte del corpo al dispositivo quando questo è in funzione. Ciò ha lo scopo di garantire non solo un funzionamento ottimale del telefono, ma soprattutto la stessa sicurezza personale degli utenti.

Utilizzare solamente l'antenna integrata fornita. L'uso di antenne non autorizzate o modificate potrebbe ridurre la qualità delle chiamate e danneggiare il telefono, causare una perdita delle prestazioni e oltrepassare i livelli SAR raccomandati così come risultare non in conformità con i requisiti normativi locali del proprio paese.

Per garantire una prestazione ottimale del telefono e garantire che l'esposizione dell'uomo alla radio frequenza rientri nei limiti delle linee guida specificate nelle norme pertinenti, utilizzare il dispositivo sempre e solamente nelle condizioni normali. Il contatto con l'area dell'antenna potrebbe ridurre la qualità della chiamata e causare il funzionamento a livelli di emissione più elevati del necessario del dispositivo. Se si evita il contatto con l'area dell'antenna quando il telefono è IN USO si hanno prestazioni ottimali dell'antenna e della durata della batteria.

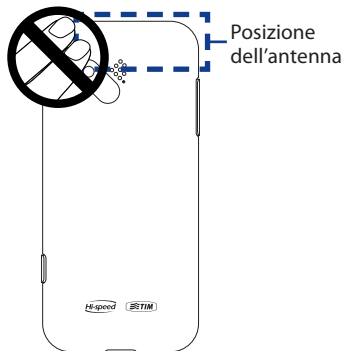

Precauzioni generali

- **Evitare di applicare una pressione eccessiva sul dispositivo**

Non applicare una eccessiva pressione sullo schermo e sul dispositivo per prevenire danni e rimuovere il dispositivo dai pantaloni prima di sedersi. Si consiglia inoltre di riporre il dispositivo in una custodia protettiva e utilizzare solo le dita per interagire con lo schermo sensibile al tocco. La rottura dello schermo causata da un uso non corretto non è coperta dalla garanzia.

- **Il dispositivo diventa caldo dopo un uso prolungato**

Quando si utilizza il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, come ad esempio quando si parla al telefono, si sta caricando la batteria o si sta navigando in Internet, il dispositivo potrebbe diventare caldo. In molti casi, questa condizione è normale e pertanto non deve essere interpretata come un problema del dispositivo.

- **Attenzione ai marchi di assistenza**

Ad eccezione di quanto spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di assistenza, non provvedere a riparare da soli il dispositivo. L'assistenza necessaria per i componenti interni deve essere eseguita unicamente da personale tecnico autorizzato.

- **Problemi per i quali è necessario ricorrere all'assistenza**

Scollare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi a un tecnico dell'assistenza autorizzato nelle seguenti condizioni:

- Nel prodotto è entrato del liquido o un oggetto.
- Il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
- Il prodotto è caduto o è danneggiato.
- Sono presenti segni evidenti di surriscaldamento.
- Il prodotto non funziona in modo normale quando ci si attiene alle istruzioni operative.

- **Evitare le zone calde**

Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore, quali termosifoni, camini, stufe o altri prodotti che producono calore (inclusi gli amplificatori).

- **Evitare le zone umide**

Non utilizzare il prodotto in un luogo umido.

- **Evitare di utilizzare il dispositivo dopo forti sbalzi di temperatura**

Quando ci si sposta con il dispositivo fra ambienti che presentano notevoli differenze di temperatura e/o umidità, sul dispositivo o all'interno di esso potrebbe formarsi della condensa. Per evitare di danneggiare il dispositivo, non accenderlo prima di aver atteso per un tempo sufficiente all'evaporazione dell'umidità.

AVVISO: Quando si porta il dispositivo da condizioni di basse temperature ad ambienti più caldi o, viceversa, da condizioni di alte temperature ad ambienti più freddi, attendere che il dispositivo si adatti alla temperatura ambiente prima di accenderlo.

- **Evitare di premere oggetti contro il prodotto**

Non tentare mai di introdurre oggetti di qualsiasi tipo negli slot o in altre aperture presenti nell'alloggiamento esterno del prodotto. Slot e aperture sono utilizzati per la ventilazione. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte.

- **Montaggio degli accessori**

Non utilizzare il prodotto su una superficie, un carrello, un supporto, un cavalletto o una staffa instabili. Il montaggio del prodotto deve essere conforme alle istruzioni del produttore e utilizzare gli accessori di montaggio raccomandati dal produttore.

- **Evitare installazioni instabili**

Non appoggiare il prodotto su una superficie instabile.

- **Utilizzare il prodotto con apparecchiature approvate**

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con PC e accessori opzionali identificati per l'uso con lo stesso dispositivo.

- **Regolazione del volume**

Abbassare il volume prima di utilizzare auricolari o altri dispositivo audio.

- **Pulizia**

Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per la pulizia. NON UTILIZZARE acqua per la pulizia dello schermo LCD.

Contenuto

Capitolo 1 Operazioni preliminari	19
1.1 Panoramica dell'HTC Dream e degli accessori	20
Pannello superiore	20
Pannello inferiore.....	20
Pannello sinistro.....	21
Pannello destro.....	21
Pannello anteriore	22
Pannello posteriore.....	23
Contenuto della confezione	23
1.2 Installazione di carta SIM, batteria e scheda di memoria	24
Carta SIM.....	25
Batteria	26
Scheda di memoria	27
1.3 Caricare la batteria	29
1.4 Controlli del dispositivo	30
1.5 Spostarsi nel dispositivo	31
Movimenti del dito.....	31
Usare la TRACKBALL	33
1.6 Operazioni preliminari	34
Accendere e spegnere il dispositivo	34
Configurare il dispositivo per la prima volta.....	35
Spegnere lo schermo quando non i uso	36
1.7 Schermata Home	37
Schermata Home estesa.....	38
Personalizzare la schermata Home	38
1.8 Stato dispositivo e notifiche	44
Barra di stato.....	44

Pannello notifiche.....	46
LED di notifica.....	47
1.9 Applicazioni	48
Applicazioni utilizzate di recente	50
1.10 Impostazioni	50
Impostazioni nel dispositivo.....	50
1.11 Regolare il volume.....	52
1.12 Uso della scheda di memoria del dispositivo come periferica USB.....	53
Capitolo 2 Uso delle funzioni telefono e gestione dei contatti	55
2.1 Eseguire chiamate	56
Usare Dialer	56
Eseguire una chiamata dal Registro chiamate.....	58
Aggiungere e chiamare i contatti	58
Aggiungere e chiamare i contatti preferiti	58
Chiamare il servizio messaggi vocali	59
2.2 Rispondere e rifiutare le chiamate.....	60
2.3 Opzioni chiamata.....	61
Gestire più chiamate.....	63
Configurare una chiamata in conferenza.....	63
2.4 Uso del Registro chiamate	65
2.5 Regolare le impostazioni telefono	67
2.6 Attivare e disattivare la funzione telefono.....	68
2.7 Creare e gestire i contatti	68
Aggiungere un nuovo contatto.....	69
Aggiungere contatti preferiti.....	72
Modificare e personalizzare i contatti	73
Visualizzare, organizzare e cercare i contatti	75
Comunicare con i contatti	77
Collegamenti rapidi da tastiera in Contatti	80

Capitolo 3 Immissione testo	81
3.1 Uso della tastiera	82
Tasti speciali	85
Creare collegamenti rapidi per le applicazioni	85
3.2 Regolare le impostazioni testo	87
Capitolo 4 Sincronizzazione delle informazioni	89
4.1 Informazioni sulla sincronizzazione	90
4.2 Impostazione della sincronizzazione dei dati	90
Capitolo 5 Gestire il proprio tempo	93
5.1 Uso del Calendario	94
Aprire il calendario	94
Creare eventi	95
Visualizzare gli eventi	96
Promemoria evento	99
Cambiare le impostazioni del calendario	100
Collegamenti rapidi da tastiera in Calendario	101
5.2 Impostare gli allarmi	102
Impostare un allarme	102
Personalizzare la sveglia	104
Capitolo 6 Scambio di messaggi	105
6.1 Inviare SMS e MMS	106
Aprire Messaggi	106
Creare e inviare i messaggi SMS e MMS	106
Ricevere i messaggi SMS o MMS	110
Gestire i messaggi e i thread di messaggi	111
Leggere i rapporti di consegna	113
Regolare le impostazioni di SMS e MMS	114
6.2 Uso di Gmail™	116
Creare e inviare la posta elettronica	117

Ricevere e leggere la posta elettronica.....	118
Rispondere o inoltrare la posta elettronica.....	121
Gestire le conversazioni e la posta elettronica.....	122
Etichettare la posta elettronica.....	122
Impostare le notifiche per i nuovi messaggi di posta elettronica.....	124
Collegamenti rapidi da tastiera in Gmail.....	125

6.3 Uso di E-mail 126

Aggiungere un account di posta elettronica esterno.....	126
Comporre e inviare la posta elettronica utilizzando un account di posta elettronica esterno.....	127
Gestire la posta elettronica su un account di posta elettronica esterno	127
Modificare o eliminare un account di posta elettronica esterno	128
Regolare le impostazioni di un account di posta elettronica esterno	128

6.4 Uso di Google Talk 130

Accesso e chat in linea	130
Gestire gli amici.....	134
Indicatori mobile.....	135
Regolare le impostazioni di messaggistica istantanea	136
Uscire.....	136

Capitolo 7 Connessioni 137

7.1 Connessione a Internet 138

GPRS/3G.....	138
Wi-Fi	139

7.2 Uso del Browser 142

Visualizzare le pagine web	145
Gestire collegamenti, cronologia, e download	147
Gestire i segnalibri	149
Regolare le impostazioni del browser	151
Collegamenti rapidi da tastiera in Browser	153

7.3 Uso del Bluetooth 153

Capitolo 8 Muoversi con Maps	157
8.1 Panoramica di Maps	158
8.2 Cercare luoghi di interesse	159
8.3 Visualizzare Maps	162
Collegamenti rapidi da tastiera in Maps.....	164
8.4 Uso della Visualizzazione strada	165
8.5 Ottenere le indicazioni.....	168
Capitolo 9 Riproduzione di contenuti multimediali	171
9.1 Uso della fotocamera	172
Scattare le foto	173
Schermata post-cattura	173
Regolare le impostazioni della fotocamera.....	174
9.2 Usare Gallery.....	175
Visualizzare le immagini	176
Modificare le immagini.....	179
Inviare un'immagine	180
Impostare un'immagine come sfondo o come icona ID chiamante	181
Visualizzare le immagini come presentazione	182
9.3 Uso di YouTube™	183
Guardare i video	183
Cercare i video	184
Filtrare i video per orario	185
Visualizzare i dettagli dei video	185
Condividere i video	185
9.4 Uso di Musica	186
Catalogo musica.....	187
Riprodurre musica	188
Usare le playlist.....	189
Impostare un brano come suoneria.....	190

Eliminare la musica nella scheda di memoria	191
Collegamenti rapidi da tastiera in Musica	191

Capitolo 10 Ottenere applicazioni da Android Market 193

10.1 Aprire Android Market.....	194
10.2 Navigare in Android Market	195
Applicazioni presentate.....	195
Applicazioni categorizzate	195
10.3 Installare e gestire le applicazioni	196
10.4 Inviare suggerimenti.....	197

Capitolo 11 Gestire il dispositivo 199

11.1 Cambiare le Impostazioni di base	200
Impostare data, fuso orario, e ora	200
Impostazioni display.....	201
Impostazioni suonera.....	202
Servizi telefonici	203
11.2 Proteggere il proprio dispositivo.....	204
Proteggere la carta SIM con un PIN.....	204
Proteggere il telefono con un blocco schermo.....	204
11.3 Gestire la memoria	206
11.4 Ripristinare il dispositivo.....	207
Reset software.....	207
Ripristino di fabbrica	207
11.5 Suggerimenti per prolungare l'autonomia della batteria	208

Appendice 211

A.1 Specifiche.....	212
A.2 Informazioni sulle normative.....	213

Indice 221

Capitolo 1

Operazioni preliminari


- 1.1 Panoramica dell'HTC Dream e degli accessori**
- 1.2 Installazione di carta SIM, batteria e scheda di memoria**
- 1.3 Caricare la batteria**
- 1.4 Controlli del dispositivo**
- 1.5 Spostarsi nel dispositivo**
- 1.6 Operazioni preliminari**
- 1.7 Schermata Home**
- 1.8 Stato dispositivo e notifiche**
- 1.9 Applicazioni**
- 1.10 Impostazioni**
- 1.11 Regolare il volume**
- 1.12 Uso della scheda di memoria del dispositivo come periferica USB**

1.1 Panoramica dell'HTC Dream e degli accessori

Pannello superiore


Linguetta di rilascio coperchio posteriore

Vedere "Rimuovere il coperchio posteriore" in questo capitolo.



Pannello inferiore

Microfono



Connettore USB/Jack auricolari

Aprire e ruotare il coperchio per collegare:

- Il cavo USB per trasferire i file.
- L'adattatore CA per ricaricare la batteria.
- L'auricolare stereo USB per conversazioni a mani libere o per ascoltare la musica e i video.

Pannello sinistro

VOLUME SU


Premere per aumentare il volume della suoneria e del supporto.

VOLUME GIÙ

Premere per ridurre il volume della suoneria e del supporto.

Slot scheda di memoria


Aprire il coperchio dello slot per installare la scheda di memoria. Per i dettagli vedere "Scheda di memoria" in questo capitolo.




Pannello destro

CATTURA

Premere per aprire l'applicazione Fotocamera. All'interno della Fotocamera, premere a metà il pulsante per eseguire la messa a fuoco automatica. Premerlo completamente per scattare. Per i dettagli, vedere il Capitolo 9.

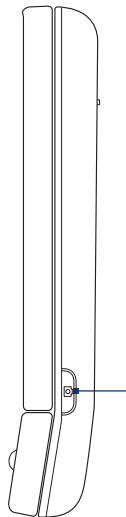


Pannello anteriore

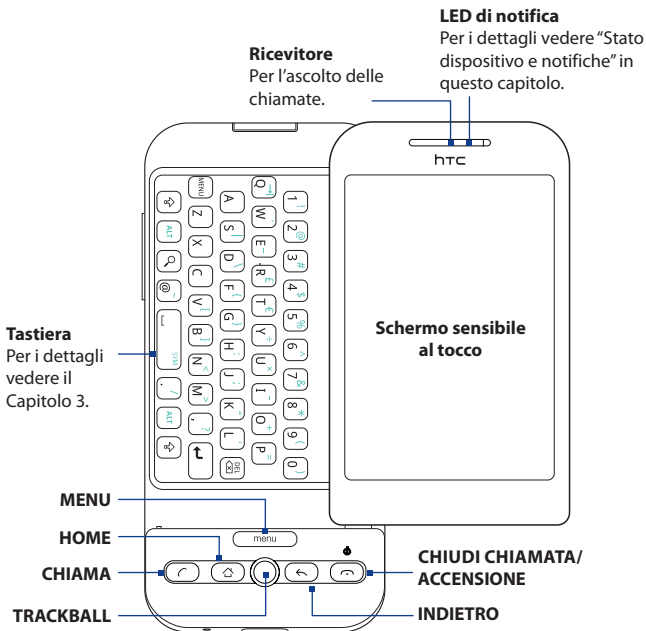

Per ulteriori informazioni sulle funzioni dei pulsanti MENU, HOME, CHIAMA, CHIUDI CHIAMATA/ACCENSIONE e INDIETRO, vedere "Controlli del dispositivo" in questo capitolo. Per ulteriori informazioni sulla TRACKBALL, vedere "Usare la TRACKBALL" in questo capitolo.

Pannello posteriore

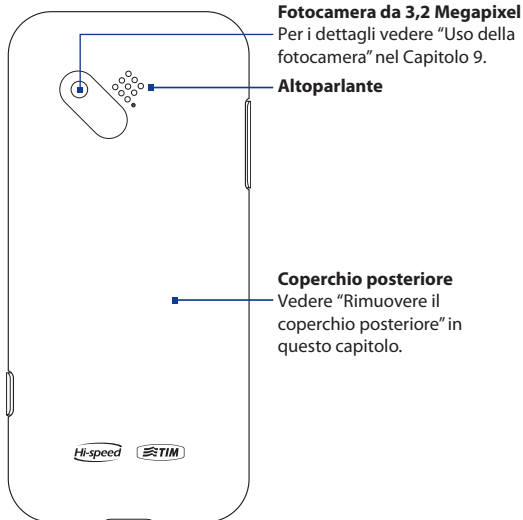

Contenuto della confezione

La confezione del prodotto comprende i seguenti componenti e accessori:


- Batteria
- Cavo USB
- Alimentatore CA
- Auricolare stereo con cavo
- Custodia
- Scheda microSD™ da 1GB
- Guida rapida all'Avvio

1.2 Installazione di carta SIM, batteria e scheda di memoria

Spegnere sempre il dispositivo prima di installare o sostituire la batteria, la carta SIM e la scheda di memoria. Prima di poter installare la carta SIM e la batteria potrebbe anche essere necessario rimuovere il coperchio posteriore.

Rimuovere il coperchio posteriore

1. Verificare che il dispositivo sia spento.
2. Posizionare il dispositivo su un lato con i pulsanti di controllo rivolti verso destra.
3. Scorrere il pannello dello schermo verso l'alto per rilevare la tastiera e la linguetta di rilascio del pannello posteriore.
4. Utilizzando il dito, premere delicatamente la linguetta di rilascio verso il basso fino a sganciare il coperchio posteriore del dispositivo.

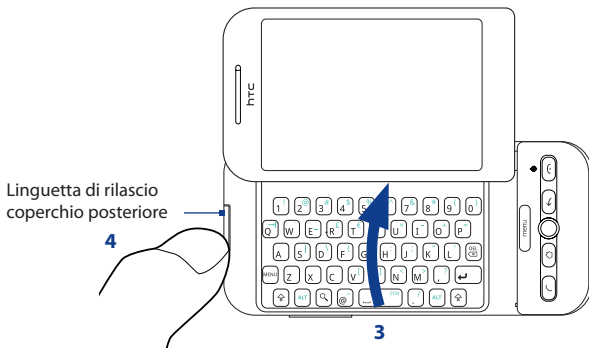

5. Rimuovere il coperchio posteriore e riporlo.


Carta SIM

La carta SIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria rubrica/messaggi. Il dispositivo supporta sia carte SIM da 1,8V che da 3V.

Nota Alcune carte SIM molto datate non funzionano nel dispositivo. È consigliabile consultare il provider di servizi wireless per la sostituzione della carta SIM. Questo servizio potrebbe essere a pagamento.


Installare la carta SIM

1. Verificare che il dispositivo sia spento.
2. Individuare lo slot della carta SIM, quindi inserire la carta SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso e l'angolo tagliato rivolto verso lo slot della carta.
3. Premere la carta SIM all'interno dello slot.

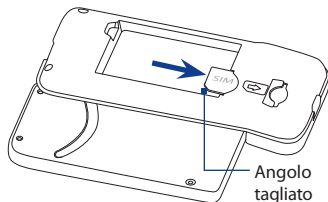

Rimuovere la carta SIM

1. Rimuovere il coperchio posteriore e la batteria, se installati.
2. Individuare la fessura sotto lo slot della carta SIM, quindi con il dito estrarre la carta SIM dallo slot.

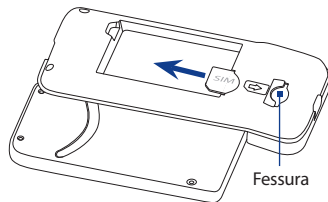

Batteria

Il dispositivo viene fornito con una batteria ricaricabile agli ioni di litio ed è progettato per essere utilizzato esclusivamente con batterie e accessori specificati dal costruttore. Le prestazioni della batteria dipendono da molti fattori, inclusa la configurazione della rete, la potenza del segnale, la temperatura dell'ambiente in cui opera il dispositivo, le funzionalità e/o le impostazioni selezionate e utilizzate, gli elementi collegati alle porte, nonché da voce, dati e dagli schemi di utilizzo di altri programmi.

Durata stimata della batteria (approssimativa):

Conversazione: Fino a **350** minuti per WCDMA
Fino a **406** minuti per GSM

Tempo di standby: Fino a **402** ore per WCDMA
Fino a **319** ore per GSM


Nota La durata della batteria è soggetta all'uso della rete e del telefono.

Attenzione! Per ridurre il rischio di incendio:

- Non tentare di aprire, smontare o riparare il pacco batteria.
- Non urtare, forare, cortocircuitare i contatti esterni o gettare la batteria in acqua o fuoco.
- Non esporre a temperature superiori a 60°C (140°F).
- Sostituire solo con un pacco batteria progettato per questo prodotto.
- Riciclare o smaltire la batteria usata come regolamentato dalle normative locali in materia.


Installare la batteria

1. Allineare la parte in rame della batteria con i connettori all'interno del compartimento della batteria.
2. Per prima cosa inserire il lato della batteria con i contatti, quindi premerla delicatamente in posizione.
3. Riposizionare il coperchio posteriore.

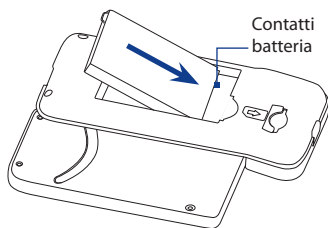

Rimuovere la batteria

1. Verificare che il dispositivo sia spento.
2. Rimuovere il coperchio posteriore.
3. Sul lato superiore della batteria sono presenti sostegni sporgenti. Sollevare la batteria dai sostegni per rimuoverla.

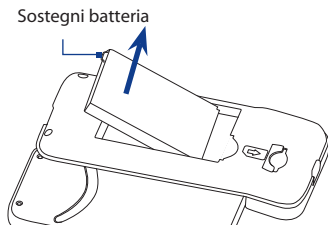

Scheda di memoria


Per memorizzare immagini, musica, e applicazioni, inserire la scheda microSD™ in dotazione nel dispositivo.

Nota Prima di poter usare l'applicazione Fotocamera è necessario installare la scheda microSD.

Installare la scheda di memoria

1. Verificare che il dispositivo sia spento.
2. Posizionare il dispositivo su un lato con i pulsanti di controllo rivolti verso destra.

3. Scorrere la tastiera verso l'alto, quindi individuare lo slot della scheda di memoria sul lato con i pulsanti di controllo.
4. Provare ad aprire il coperchio dello slot della scheda di memoria.
5. Inserire la scheda microSD nello slot con i contatti dorati rivolti verso il basso fino a fissarla in posizione.

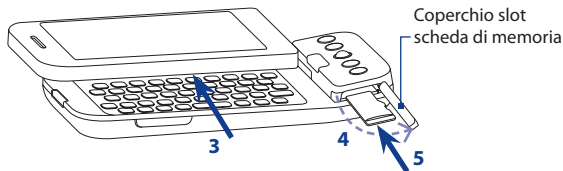

6. Riposizionare il coperchio dello slot della scheda di memoria.

Nota Assicurarsi che entrambe le estremità del coperchio siano posizionate sullo slot. Se il coperchio dello slot non viene riposizionato correttamente, il dispositivo non sarà in grado di rilevare la scheda di memoria.

Rimuovere la scheda di memoria

1. Verificare che il dispositivo sia spento.
2. Scorrere la tastiera verso l'alto, quindi aprire il coperchio dello slot della scheda di memoria.
3. Premere la scheda microSD verso l'interno fino a sentire un clic, quindi rilasciarla per rimuoverla dallo slot.
4. Riposizionare il coperchio dello slot della scheda di memoria.


Nota Se si desidera rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo è acceso, vedere "Rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo è acceso" più avanti in questo capitolo.

1.3 Caricare la batteria

Le nuove batterie vengono vendute parzialmente cariche. Prima di utilizzare il dispositivo, è consigliabile caricare la batteria. Alcune batterie danno il meglio di sé solo dopo alcuni cicli completi di carica/scarica.

Caricare la batteria

1. Aprire e ruotare il coperchio del connettore USB posto sul pannello inferiore del dispositivo.
2. Inserire il connettore USB dell'adattatore CA nel connettore di USB del dispositivo.
3. Collegare l'adattatore CA alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.

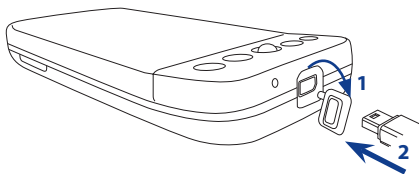

Nota Utilizzare solamente l'adattatore CA e il cavo USB forniti con il dispositivo per caricare la batteria.


La carica viene indicata da una luce arancione fissa nel LED di notifica. Quando la batteria viene caricata con il telefono acceso, nella barra di stato della schermata Home viene visualizzata l'icona di carica della batteria (🔌). Una volta caricata completamente la batteria, il LED di notifica si illumina di una luce verde fissa e nella barra di stato della schermata Home viene visualizzata l'icona (🔋).




Per ulteriori informazioni sul LED di notifica, vedere "Stato dispositivo e notifiche" in questo capitolo.

- Attenzione!**
- Non rimuovere la batteria dal dispositivo mentre questa viene caricata mediante l'alimentatore CA o l'adattatore per auto.
 - Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento.

1.4 Controlli del dispositivo

Premere i pulsanti di controllo sul pannello anteriore del dispositivo per eseguire le seguenti operazioni:



Pulsante	Funzione
HOME ()	<ul style="list-style-type: none">• Quando ci si trova all'interno di una applicazione o schermata, premere il pulsante per tornare alla schermata Home.• Tenere premuto per aprire la finestra applicazioni recenti.
MENU	<ul style="list-style-type: none">• Premere per aprire un elenco di azioni che è possibile eseguire nella schermata o finestra di dialogo corrente.
INDIETRO ()	<ul style="list-style-type: none">• Premere per tornare alla schermata precedente, o per chiudere una finestra di dialogo, menu, o il pannello notifiche.• Tenere premuto per tornare alla schermata principale dell'applicazione corrente.
CHIAMA ()	<ul style="list-style-type: none">• Premere questo pulsante per aprire la scheda Registro chiamate in cui sono visualizzate le chiamate recenti.• Quando un contatto, numero contatto, o numero di telefono è evidenziato sullo schermo, premere questo pulsante per chiamare il contatto o il numero di telefono.• Durante una chiamata, premere questo pulsante per aggiungere un'altra chiamata.• Se durante una chiamata si sta navigando all'interno di un'applicazione, premere questo pulsante per visualizzare la chiamata in corso sullo schermo.

**CHIUDI
CHIAMATA/
ACCENSIONE**

- Durante una chiamata, premere questo pulsante per agganciare.
- Se non si sta eseguendo una chiamata, tenere premuto il pulsante per aprire il menu opzioni telefono che consente di spegnere il dispositivo o di passare alla modalità silenzioso.
- Se non si sta eseguendo una chiamata, premere brevemente per spegnere lo schermo.

1.5 Spostarsi nel dispositivo

Usare i movimenti del dito, la trackball, o una combinazione di entrambi quando si naviga la schermata Home, i menu e le schermate applicazioni sul dispositivo.

Movimenti del dito

Un modo facile e rapido per interagire con la schermata Home e l'interfaccia del dispositivo semplicemente con un tocco. Di seguito sono illustrati i tipi di azioni, chiamate movimenti del dito, che è possibile eseguire per interagire con il dispositivo:

Toccare

Quando si desidera selezionare un elemento come ad esempio le icone o premere i pulsanti su schermo, è sufficiente toccare l'elemento con il dito. Quando si tocca un elemento sullo schermo premere con il polpastrello del dito.

Scorrere o trascinare

Scorrere o trascinare indica spostare il dito trascinandolo in senso verticale o orizzontale sullo schermo. Di seguito sono riportati alcuni esempi in cui si deve utilizzare lo scorrimento:

- **Spostarsi nella schermata Home estesa**

Scorrere il dito in senso orizzontale sullo schermo per andare sul lato destro o sinistro della schermata Home estesa. Per ulteriori informazioni, vedere "Schermata Home" in questo capitolo.

- **Scorrimento**

Per scorrere verso l'alto o il basso un elenco un pagina visualizzata sullo schermo, fare scorrere o trascinare il dito verso l'alto o il basso sullo schermo. Con movimenti brevi e rapidi del dito è possibile aumentare la velocità di scorrimento. Toccare lo schermo con il dito per arrestare lo scorrimento.

Trascinare

Toccare e tenere premuto il dito prima di iniziare il trascinamento. Durante il trascinamento, non rilasciare il dito fino a quando non viene raggiunta la posizione di arrivo.

Di seguito sono riportati alcuni esempi in cui si deve utilizzare il trascinamento:

- **Spostare o eliminare un elemento della schermata Home**

Per prima cosa, toccare e tenere premuta l'icona di una applicazione, widget, o cartella nella schermata Home. Quando l'elemento si ingrandisce e il dispositivo vibra, trascinare il dito in un punto qualsiasi dello schermo per spostare l'elemento, o trascinare sul pulsante **Cestino** per eliminare l'elemento. Per ulteriori informazioni, vedere "Personalizzare la schermata Home" in questo capitolo.

- **Ridimensionare il ritaglio**

Quando è necessario ritagliare una immagine, viene visualizzato lo strumento di ritaglio. Toccare e tenere premuto un lato del ritaglio, quindi trascinare il dito verso l'interno o l'esterno partendo dal centro del ritaglio per ridimensionarlo.


Scorrimento rapido

Lo scorrimento rapido dello schermo è simile allo scorrimento, per eseguirlo è necessario scorrere il dito con un movimento rapido e leggero. Questo movimento è sempre in direzione verticale, come quando si esegue lo scorrimento dell'elenco contatti o dell'elenco messaggi.


Usare la TRACKBALL

È possibile utilizzare la TRACKBALL per selezionare o evidenziare gli elementi sullo schermo.

Ruotando la TRACKBALL

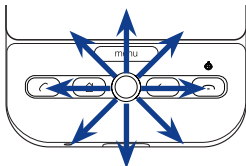

Premendo la TRACKBALL

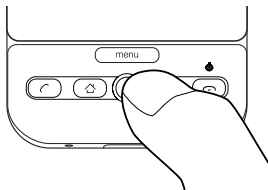

- Ruotare la TRACKBALL verso su, giù, sini stra o destra per scorrere gli elementi selezionabili sullo schermo. Premere la TRACKBALL per selezionare un elemento o azione evidenziato.
- Premere e tenere premuta la TRACKBALL per richiamare il menu opzioni dell'elemento selezionato, se presente.
- In una pagina web, premere due volte la TRACKBALL per attivare la funzione riduci e scorri.
Per ulteriori informazioni sulla funzione riduci e scorri, vedere "Uso del browser" nel Capitolo 7.
- Per evidenziare, copiare, tagliare o incollare testo sullo schermo, usare la TRACKBALL insieme ai tasti della tastiera. Per i dettagli vedere "Uso della tastiera" nel Capitolo 3.

1.6 Operazioni preliminari

Una volta installata la carta SIM e la batteria, è possibile accendere il dispositivo e iniziare ad utilizzarlo.

Accendere e spegnere il dispositivo

Accendere il dispositivo

Premere il pulsante CHIUDI CHIAMATA/ACCENSIONE.

Nota Dopo aver acceso il dispositivo per la prima volta, verrà richiesto di configurare un account Gmail. Per ulteriori informazioni su come configurare il dispositivo per la prima volta, vedere “Configurare il dispositivo per la prima volta” in questo capitolo.

Immettere il codice PIN

Se la carta SIM è preconfigurata con un codice PIN (numero di identificazione personale), verrà richiesto di inserire il codice PIN per continuare. Inserire il PIN della SIM, quindi toccare **OK**.

Per conoscere come attivare o disattivare il PIN della SIM, vedere “Proteggere il dispositivo” nel Capitolo 11.

Nota Se viene inserito un PIN errato per tre volte, la carta SIM viene bloccata. Se ciò accade, è possibile sbloccarla utilizzando il codice PUK (PIN Unblocking Key) ottenuto dal proprio operatore di telefonia mobile.

Spegnere il dispositivo

1. Tenere premuto il pulsante di CHIUDI CHIAMATA/ACCENSIONE per alcuni secondi.
2. Quando viene visualizzato il menu **Opzioni telefono**, toccare **Spegni**.
3. Toccare **OK** quando viene chiesto di spegnere completamente il dispositivo.

Configurare il dispositivo per la prima volta

Una volta acceso il dispositivo per la prima volta, verrà richiesto di creare un account Gmail o di accedere ad un account Gmail esistente. Toccare lo schermo per iniziare.

Nota Assicurarsi che sul dispositivo sia stata attivata una connessione dati (3G/GPRS) prima di creare un account Gmail. Per sapere se il dispositivo ha una connessione dati attiva, vedere “Stato dispositivo e notifiche” in questo capitolo.

Creare un account Gmail

1. Leggere le informazioni di configurazione, quindi toccare **Avanti**.
2. Toccare **Crea**.

Suggerimenti


- Toccare **Ignora** per configurare l'account in un altro momento ed iniziare ad utilizzare il dispositivo.
- Se si possiede già un account Gmail, toccare **Accedi**, quindi aprire la tastiera. Inserire nome utente e password, quindi toccare **Accedi**. Eseguito l'accesso, tutte le e-mail, contatti, e eventi del calendario sull'account Gmail verranno sincronizzati automaticamente con il dispositivo.

3. Aprire la tastiera. Inserire il nome e il nome utente dell'account Gmail, quindi toccare **Avanti**.

Il dispositivo si collega al server Google per verificare se il nome utente inserito è disponibile. Se il nome utente inserito è già in uso, verrà richiesto di inserire un altro nome utente o di sceglierne uno dall'elenco di nomi utente disponibili.

4. Inserire e confermare la password per l'account Gmail.

Suggerimento Fare riferimento all'indicatore sul lato destro del campo password per verificare se la password è troppo corta (inferiore a 8 caratteri), semplice, normale, buona, o difficile.

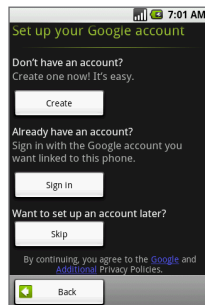

5. Selezionare una domanda di sicurezza dal menu a tendina, quindi inserire la risposta alla domanda di sicurezza selezionata.
6. Toccare **Crea**.
7. Quando viene visualizzata la schermata Termini di servizio di Google, toccare **Accetto, Avanti**.
8. Inserire i caratteri visualizzati sullo schermo, quindi toccare **Avanti**.
9. Una volta creato l'account Gmail, chiudere la tastiera, quindi toccare **Completare l'installazione**. Viene visualizzata la schermata Home.

Spegnere lo schermo quando non i uso

Per conservare la carica della batteria, il dispositivo spegne automaticamente lo schermo quando questo è inattivo per un dato periodo di tempo. Quando la schermata del dispositivo è spenta, sarà ancora possibile ricevere i messaggi e le chiamate.


Suggerimento Per le informazioni su come regolare dopo quanto tempo lo schermo si spegne automaticamente, vedere “Impostazioni display” nel Capitolo 11.

Inoltre è possibile spegnere velocemente lo schermo premendo il pulsante CHIUDI CHIAMATA/ACCENSIONE. Lo schermo verrà riaccessso quando si preme un qualsiasi pulsante di controllo o quando si riceve una chiamata.

Nota Se è stato impostato un codice di sblocco per lo schermo, verrà richiesto di digitare il codice sullo schermo prima di sbloccarlo. Per ulteriori informazioni su come creare e attivare il codice di sblocco dello schermo, vedere “Proteggere il dispositivo” nel Capitolo 11.

1.7 Schermata Home

La schermata Home è la posizione di partenza per l'uso delle applicazioni presenti nel dispositivo. È possibile personalizzare la schermata Home in modo da visualizzare le icone delle applicazioni, i collegamenti, le cartelle, e i widget in base alle proprie preferenze.

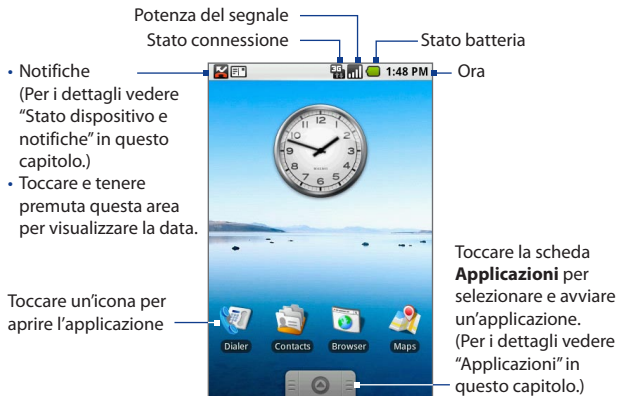


Suggerimento Quando ci si trova in una applicazione, premere HOME per visualizzare la schermata Home.

Schermata Home estesa

La schermata Home si estende oltre la larghezza dello schermo in modo da fornire maggiore spazio per icone, widget e altro. Premere HOME, quindi scorrere il dito in senso orizzontale sullo schermo per andare sul lato destro o sinistro della schermata Home estesa.



Schermata Home estesa: sinistra

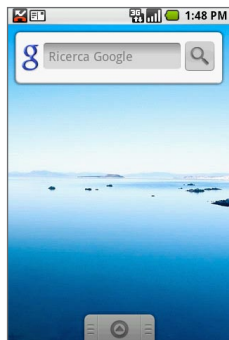

Schermata Home estesa: destra

Suggerimento Quando ci si trova nella schermata Home estesa, premere HOME per tornare alla schermata principale della Home.

Personalizzare la schermata Home

Aggiungere un elemento alla schermata Home

1. Premere HOME, quindi toccare e tenere premuto sullo schermo.
2. Quando viene visualizzato il menu **Aggiungi a Home**, selezionare l'elemento che si desidera aggiungere alla schermata Home:

- **Applicazione.** Consente di aggiungere le icone delle applicazioni preferite alla schermata Home per potervi accedere in modo semplice e rapido. Quando viene selezionato questo elemento, viene visualizzato un elenco con le applicazioni installate nel dispositivo. Toccare una applicazione per aggiungere la sua icona alla schermata Home.

Suggerimento Per accedere rapidamente ai collegamenti alle applicazioni sulla schermata Home, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione. Quando il dispositivo vibra, rilasciare l'icona.

- **Collegamento.** Consente di aggiungere i collegamenti, come ad esempio a un contatto preferito, una playlist, una pagina web con segnalibri, o una cartella. Per ulteriori informazioni su come creare le cartelle, vedere "Creare una cartella e aggiungervi elementi" in questo capitolo.
- **Widget.** Consente di aggiungere un orologio, una cornice con le immagini o la barra di ricerca di Google.
- **Sfondo.** Consente di cambiare lo sfondo della schermata Home. Per ulteriori informazioni su come personalizzare lo sfondo, fare riferimento a "Cambiare lo sfondo della schermata Home" più avanti in questo capitolo.

Spostare un elemento della schermata Home

1. Toccare e tenere premuto un elemento della schermata per attivare la **modalità sposta**.

Nota Quando viene attivata la **modalità sposta**, l'elemento viene ingrandito e il dispositivo vibra. Inoltre la scheda **Applicazioni** diventa il pulsante **Cestino** ()

2. Senza sollevare il dito dall'elemento, trascinarlo nella posizione desiderata sullo schermo, quindi rilasciarlo.

Nota Per spostare un elemento dalla schermata Home alla schermata Home estesa, toccare e tenere premuto l'elemento quindi trascinarlo verso il bordo sinistro o destro della schermata fino a quando lo schermo passa alla schermata Home estesa. Posizionare l'elemento sullo schermo quindi rilasciarlo.

Rimuovere un elemento della schermata Home

1. Toccare e tenere premuto un elemento della schermata per attivare la modalità sposta.
2. Senza sollevare il dito dall'elemento, trascinarlo sul pulsante Cestino. Quando l'elemento e il pulsante Cestino diventano rossi, rilasciare l'elemento per rimuoverlo dalla schermata Home.



Cambiare lo sfondo della schermata Home

È possibile modificare lo sfondo della schermata Home con immagini memorizzate nella scheda di memoria o nella Raccolta sfondi preinstallata nel dispositivo.

1. Svolgere una delle seguenti operazioni nella schermata Home:
 - Premere MENU e selezionare **Sfondo**.
 - Toccare e tenere premuto sullo schermo per aprire il menu Aggiungi a Home, quindi toccare **Sfondo**.
2. Selezionare **Gallery** o **Raccolta sfondi**.

Raccolta sfondi

1. Toccare la miniatura dello sfondo per visualizzare la versione ingrandita.

Nota Per visualizzare lo sfondo precedente o successivo, toccare e tenere premuta la miniatura dello sfondo, quindi scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo.


2. Toccare **Imposta sfondo**.

Gallery

L'applicazione Gallery si apre quando si desidera utilizzare un'immagine memorizzata come sfondo. Se è la prima volta che si visualizzano le immagini memorizzate nella scheda di memoria, l'operazione potrebbe richiedere del tempo.

1. Scorrere rapidamente il dito sullo schermo o ruotare la TRACKBALL per scorrere le immagini, quindi toccare l'immagine da utilizzare.
2. Quando viene visualizzato lo strumento per il ritaglio, svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Per regolare la dimensione del ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo del ritaglio. Quando vengono visualizzate le frecce di ritaglio, trascinare il dito verso l'interno o l'esterno partendo dal centro del ritaglio per ridimensionarlo.
 - Per spostare il ritaglio in un'altra area dell'immagine, toccare e tenere premuto all'interno del ritaglio, quindi trascinarlo con il dito nella posizione desiderata.

42 Operazioni preliminari

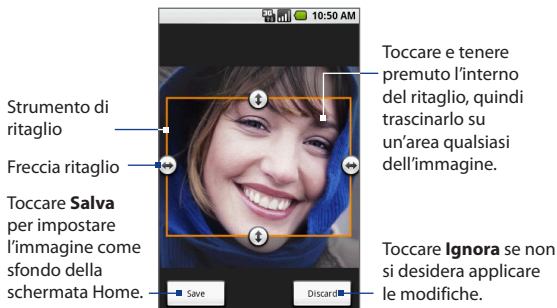

3. Toccare **Salva**.

Cambiare l'orientamento dello schermo

Aprire la tastiera per passare l'orientamento dello schermo alla modalità orizzontale.



Nota In Browser e Immagini, è possibile scegliere di manetere lo schermo in modalità verticale o orizzontale senza considerare se la tastiera viene aperta o meno. Per i dettagli vedere il Capitolo 7 e il Capitolo 9.

Creare una cartella e aggiungervi elementi

È possibile creare le cartelle nella schermata Home per conservare le icone delle applicazioni e i collegamenti.

1. Svolgere una delle seguenti operazioni nella schermata Home:
 - Premere MENU, quindi toccare **Aggiungi > Collegamento > Cartella**.
 - Toccare e tenere premuto sullo schermo per aprire il menu Aggiungi a Home, quindi toccare **Collegamenti > Cartella**.

Sullo schermo viene visualizzata una nuova cartella.


2. Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione o il collegamento nella schermata Home per attivare la modalità spostata, quindi trascinare sopra la cartella.
3. Toccare la cartella per aprirla. Una volta aperta, toccare la barra del titolo della cartella per chiuderla.

- Note**
- Eliminare una cartella nello stesso modo in cui si eliminerebbe un elemento della schermata Home. Vedere "Rimuovere un elemento della schermata Home" più avanti nel capitolo.
 - Per rinominare una cartella aperta, toccare e tenere premuta la barra del titolo della cartella. Nella finestra di dialogo Rinomina cartella, inserire il nuovo nome utilizzando la tastiera, quindi toccare **OK**.

1.8 Stato dispositivo e notifiche


Barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore dello schermo del dispositivo. Il lato sinistro della barra di stato visualizza le icone di notifica che avvisano della presenza di un nuovo messaggio, un evento del calendario in scadenza, una chiamata persa, e altro. Il lato destro della barra di stato visualizza lo stato del dispositivo, ad esempio connessione dato, intensità della connessione, batteria, impostazioni volume, ora, e altro.

Suggerimento Quando la barra di stato è completa, toccare  per visualizzare le icone/notifiche nascoste.

Icone di notifica

Le icone che vengono visualizzate nell'area di notifica della barra di stato sono:




Icone che appaiono in quest'area

	Nuovo messaggio e-mail		Più notifiche (non visualizzate)
	Nuovo SMS/MMS		Chiamata in corso
	Problemi con l'invio di SMS/MMS		Chiamata persa
	Nuovo messaggio istantaneo		Chiamata in attesa
	Nuovo messaggio vocale		Trasferimento chiamata attivo
	Evento in scadenza		Necessario orientamento bussola
	Brano in riproduzione		Caricamento dati
	Problemi con accesso/sincronizzazione		Download dati
	Scheda di memoria piena		Contenuto scaricato
	Wi-Fi attivo e rete wireless disponibile		Collegato al computer tramite USB

Icone di stato

Le icone che vengono visualizzate nell'are di stato della barra di stato sono:




Icone che appaiono in quest'area	
	GPRS connesso
	GPRS in uso
	EDGE connesso
	EDGE in uso
	3G connesso
	3G in uso
	Connesso alla rete Wi-Fi
	Bluetooth attivo
	Connesso a un altro dispositivo Bluetooth
	Modalità aereo
	Allarme impostato
	Potenza del segnale
	Altoparlante del telefono acceso
	Roaming
	Nessun segnale
	Nessuna carta SIM installata
	Modalità vibrazione
	Suoni disattivi
	Audio telefono disattivo
	Batteria molto scarica
	Batteria quasi scarica.
	Batteria carica
	Batteria in carica
	GPS attivo
	GPS connesso
	Sincronizzazione dati

Pannello notifiche

Le icone di notifica avisano dell'arrivo di nuovi messaggi, eventi del calendario, allarmi impostati e impostazioni di uscita come ad esempio quando è attivo il trasferimento di chiamata o lo stato della chiamata corrente. È possibile aprire il pannello di notifica per aprire un messaggio, un promemoria, o una notifica evento o per conoscere il proprio provider di servizi wireless.

Aprire il pannello notifiche

Quando nella barra di stato viene visualizzata una nuova icona di notifica, toccare e tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello notifiche.

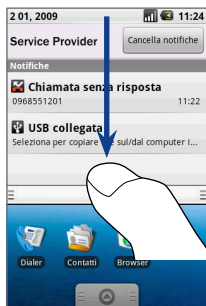

Nome
operatore

Toccare
una notifica
per aprire
l'applicazione.



Toccare qui per
cancellare tutte
le notifiche.

Toccare e
tenere premuto,
quindi scorrere
verso l'alto
per chiudere
il pannello
notifiche.

Se sono presenti molte notifiche, è possibile scorrere lo schermo verso il basso per visualizzarle tutte.


Suggerimento È anche possibile aprire il pannello notifiche nella schermata Home premendo MENU quindi toccando **Notifiche**.

Chiudere il pannello notifiche

Toccare e tenere premuta la barra inferiore del pannello notifiche, quindi scorrere il dito verso l'alto, o premere INDIETRO.

LED di notifica

Il LED di notifica si trova nell'angolo destro del ricevitore e fornisce le informazioni sullo stato del dispositivo e sulle notifiche non visualizzate.

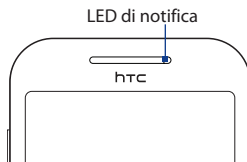

Stato LED	Indicazione
Verde fisso	Batteria completamente carica (quando il dispositivo è collegato all'adattatore CA).
Rosso fisso	Batteria in carica.
Rosso lampeggiante	Batteria quasi scarica.
Verde lampeggiante	Sono presenti notifiche non visualizzate.

Nota Gli indicatori sono elencati secondo l'ordine di priorità. Ad esempio, se il dispositivo è collegato all'adattatore e la batteria è in carica, il LED sarà di colore rosso fisso e non diventerà di colore verde lampeggiante anche se sono presenti notifiche non visualizzate.

1.9 Applicazioni










La scheda **Applicazioni** contiene le applicazioni preinstallate sul dispositivo. Tutte le icone delle applicazioni che vengono scaricate e installate da Android Market vengono aggiunte alla scheda **Applicazioni**.









Aprire la scheda Applicazioni

Premere HOME, quindi toccare .

Nota Per nascondere la scheda **Applicazioni**, toccare .

Nel dispositivo sono preinstallate le seguenti applicazioni:

Icona	Descrizione
	Sveglia Consente di impostare tutti gli allarmi che si desidera. È possibile impostare allarmi per appuntamenti, eventi, e altro. Vedere “Sveglia” nel Capitolo 5.
	Browser Consente di sfogliare siti Internet e WAP, e di scaricare nuovi programmi e file da Internet. Vedere “Browser” nel Capitolo 7.
	Calcolatrice Consente di eseguire calcoli matematici di base e avanzati, come ad esempio somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, logaritmi e altro.
	Calendario Consente di creare eventi e appuntamenti e di tenere traccia delle proprie attività giornaliere, settimanali, e mensili. Per i dettagli, vedere il Capitolo 5.
	Fotocamera Consente di scattare foto utilizzando la fotocamera integrata nel dispositivo e di condividerle tramite e-mail o MMS. Per i dettagli, vedere il Capitolo 9.
	Contatti Consente di tenere traccia di amici e colleghi. Creare nuovi contatti e importare i contatti nella carta SIM. Per i dettagli, vedere il Capitolo 2.
	Dialer Consente di effettuare e ricevere chiamate, di passare da una chiamata all'altra e di configurare chiamate in conferenza. Per i dettagli, vedere il Capitolo 2.
	Email Consente di configurare e accedere agli account e-mail utilizzando configurazione e-mail. Per i dettagli, vedere il Capitolo 6.
	Gmail Consente di creare e inviare e-mail dal dispositivo utilizzando l'account Gmail. Per i dettagli, vedere il Capitolo 6.


Icona	Descrizione
	IM Consente di chattare con amici e famigliari tramite Google Talk sul dispositivo. Per i dettagli, vedere il Capitolo 6.
	Maps Consente di visualizzare la posizione attuale, cercare luoghi di interesse e indirizzi, le direzioni, e altro. Per i dettagli, vedere il Capitolo 8.
	Market Consente di accedere ad Android Market dove è possibile scaricare applicazioni e giochi sul dispositivo. Per i dettagli, vedere il Capitolo 10.
	Messaggi Consente di inviare e ricevere SMS e MMS sul dispositivo. Per i dettagli, vedere il Capitolo 6.
	Musica Consente di riprodurre musica, creare playlist, e altro. Per i dettagli, vedere il Capitolo 9.
	Gallery Consente di visualizzare, organizzare, e ordinare le immagini memorizzate nella scheda di memoria. Per i dettagli, vedere il Capitolo 9.
	Impostazioni Consente di regolare le impostazioni e configurazioni del dispositivo. Per i dettagli vedere "Impostazioni" in questo capitolo o nel Capitolo 11.
	YouTube™ Consente di cercare i video caricati su YouTube e di riprodurli sul dispositivo. Per i dettagli, vedere il Capitolo 9.

Suggerimento Per aprire rapidamente le applicazioni, è possibile aggiungere le icone delle applicazioni utilizzate più di frequente sulla schermata Home o nelle cartelle create. Per i dettagli, vedere "Personalizzare la schermata Home" in questo capitolo.

Applicazioni utilizzate di recente

Aprire una applicazione utilizzata di recente

1. Tenere premuto il pulsante HOME per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate più di recente. La finestra visualizza le ultime sei applicazioni usate dopo che è stato acceso il dispositivo.
2. Toccare un'icona nella finestra per aprire la relativa applicazione.

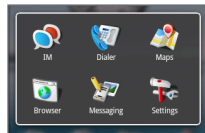

1.10 Impostazioni

Nella schermata Impostazioni è possibile controllare e personalizzare le impostazioni del dispositivo.

Per aprire la schermata Impostazioni, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
- Nella schermata Home, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **Impostazioni**.

Impostazioni nel dispositivo

Controlli wireless	Consente di configurare le connessioni wireless del dispositivo, come ad esempio Wi-Fi e Bluetooth, attivare la modalità Aereo, o impostare le opzioni per roaming, reti, e altro. Per i dettagli, vedere il Capitolo 7.
Impostazioni chiamata	Consente di configurare tutti i servizi di chiamata come ad esempio messaggi vocali, trasferimento di chiamata, chiamate in attesa, e ID chiamante. Per i dettagli, vedere il Capitolo 2.
Toni e display	Consente di impostare la suoneria per le chiamate e le notifiche, o di impostare la luminosità e il timeout dello schermo. Per i dettagli, vedere il Capitolo 11.


Sincronizzazione dati	Impostare la sincronizzazione automatica della posta elettronica. Per i dettagli, vedere il Capitolo 4.
Protezione e posizione	Consente di selezionare la rete wireless o GPS per la determinazione della posizione attuale, o di impostare il codice di sblocco schermo e di attivare il blocco della carta SIM. Per i dettagli vedere il Capitolo 8 e il Capitolo 11.
Applicazioni	Consente di gestire le applicazioni e l'installazione dei nuovi programmi, o di impostare i collegamenti rapidi da tastiera per avviare le applicazioni. Per i dettagli vedere il Capitolo 3 e il Capitolo 7.
Scheda SD e memoria telefono	Consente di controllare la memoria disponibile all'interno della scheda di memoria e del dispositivo, di usare la scheda di memoria installata come periferica USB, o di ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica. Per i dettagli, vedere il Capitolo 11.
Data e ora	Consente di impostare data, ora, fuso orario, e formato data e ora. Per i dettagli, vedere il Capitolo 11.
Area locale e testo	Consente di impostare la lingua e la regione preferita, di configurare le impostazioni del testo in modo da poterlo inserire in modo più veloce e accurato. Per i dettagli, vedere il Capitolo 3.
Informazioni sul telefono	Consente di visualizzare lo stato del dispositivo come ad esempio il tipo di rete, l'intensità del segnale, il livello della batteria, e il nome della rete. È anche possibile aprire questo menu per visualizzare le informazioni legali e la versione software del dispositivo.


1.11 Regolare il volume

La regolazione del volume della suoneria cambia il livello di volume della suoneria del dispositivo, mentre la regolazione del volume supporto cambia il livello di volume dei suoni di notifica e di riproduzione di musica o video. Il volume della suoneria e il volume supporto possono essere regolati separatamente.

Regolare il volume della suoneria

Dalla schermata Home o da qualsiasi schermata applicazione (tranne durante una chiamata o la riproduzione di musica/video):

1. Premere i pulsanti VOLUME SU o VOLUME GIÙ sul pannello laterale del dispositivo per regolare il volume della suoneria al livello desiderato. Viene visualizzata la finestra Volume suoneria con i livelli del volume.
2. Quando ci si trova al livello più basso del volume della suoneria, premere una volta VOLUME GIÙ per impostare il dispositivo in modalità Vibrazione. Il dispositivo vibra e nella barra di stato viene visualizzata l'icona ().
3. In modalità Vibrazione, premere una volta VOLUME GIÙ per disattivare l'audio del dispositivo.

Nella barra di stato viene visualizzata l'icona (.

Suggerimento Per passare velocemente il dispositivo alla modalità silenzioso, tenere premuto il pulsante CHIUDI CHIAMATA/ACCENSIONE, quindi toccare **modalità Silenzioso** nel menu opzioni.

Il volume della suoneria può anche essere regolato nella schermata **Impostazioni**.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Toni e display > Volume suoneria**.
3. Quando viene visualizzata la finestra Volume suoneria, spostare il cursore verso sinistra (per ridurre il volume) o verso destra (per aumentare il volume).
4. Toccare **OK** per chiudere la finestra.

Suggerimento È possibile aumentare o ridurre il volume anche durante una chiamata. Per i dettagli su come regolare il volume di una chiamata, vedere il Capitolo 2.

Regolare il volume supporto

Quando si riproduce musica o si guarda un video, premere i pulsanti VOLUME SU o VOLUME GIÙ sul pannello laterale del dispositivo per regolare il volume supporto al livello desiderato. Viene visualizzata la finestra **Volume musica/video** con il livello del volume.


Il volume supporto può anche essere regolato nella schermata **Impostazioni**.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Toni e display > Volume supporto**.
3. Quando viene visualizzata la finestra Volume supporto, spostare il cursore verso sinistra (per ridurre il volume) o verso destra (per aumentare il volume).
4. Toccare **OK** per chiudere la finestra.

1.12 Uso della scheda di memoria del dispositivo come periferica USB

Per trasferire musica, immagini, e altri file dal computer alla scheda di memoria del dispositivo, è necessario impostare la scheda di memoria del dispositivo come periferica USB.

Impostare la scheda di memoria del dispositivo come periferica USB

1. Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB.
2. Quando nella barra di stato viene visualizzata l'icona USB collegata () , toccare e tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello notifiche.
3. Toccare **USB collegata**, quindi toccare **Monta**.
4. Sul computer, scorrere fino alla periferica flash USB, quindi aprirla.
5. Iniziare a spostare o copiare i file tra il computer e la scheda di memoria.
6. Una volta terminato, scollegare il dispositivo dal computer.

Nota Il dispositivo non riconoscerà la scheda di memoria quando questa viene utilizzata come periferica flash USB. Ricordare di scollegare il dispositivo dal computer una volta terminato di copiare i file nella scheda di memoria.

Rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo è acceso

Quando è necessario rimuovere la scheda di memoria con il dispositivo acceso, per prima cosa è necessario smontare la scheda di memoria per evitare di danneggiare la scheda stessa.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere lo schermo verso il basso, quindi toccare **Scheda SD e memoria telefono**.
3. Toccare **Smonta/Espelli scheda SD**.
4. Rimuovere la scheda di memoria seguendo le istruzioni in “Rimuovere la scheda di memoria” più avanti nel capitolo.

Capitolo 2


Uso delle funzioni telefono e gestione dei contatti

- 2.1 Eseguire chiamate
- 2.2 Rispondere e rifiutare le chiamate
- 2.3 Opzioni chiamata
- 2.4 Uso del Registro chiamate
- 2.5 Regolare le impostazioni telefono
- 2.6 Attivare e disattivare la funzione telefono
- 2.7 Creare e gestire i contatti

2.1 Eseguire chiamate

Quando viene premuto il pulsante CHIAMA (☎) sul dispositivo, viene sempre visualizzata per prima la scheda

Registro chiamate. Questa scheda visualizza la cronologia delle chiamate ricevute, effettuate, e senza risposta.



È possibile eseguire una chiamata verso un numero presente nell'elenco della scheda **Registro chiamate**, o è possibile passare alla scheda **Dialer**, **Contatti** o **Preferiti** in modo da poter eseguire la chiamata da una qualsiasi di queste schede.

Usare Dialer



Usare **Dialer** per accedere e chiamare un numero di telefono.

Aprire Dialer


Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Nella schermata Home, toccare **Dialer**
- Nella schermata Home, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **Dialer**.
- Quando ci si trova nella schermata dell'applicazione, premere il pulsante CHIAMA, quindi toccare la scheda **Dialer**.

Eseguire una chiamata su Dialer

1. Toccare i tasti della tastiera per inserire il numero di telefono.
Se si è selezionato un numero errato, toccare  per cancellare una alla volta le cifre di un numero. Per cancellare un intero numero, tenere premuto .
2. Premere il pulsante **CHIAMA** per eseguire la chiamata.

Suggerimento Durante una chiamata, premere i pulsanti **VOLUME SU/GIÙ** sul pannello sinistro del dispositivo per regolare il volume della chiamata.

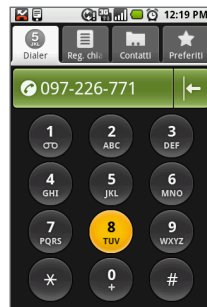

Eseguire una chiamata di emergenza

Nella scheda **Dialer**, inserire il numero di emergenza internazionale locale (ad esempio, 000), quindi premere il pulsante **CHIAMA** sul dispositivo.

- Note**
- Quando lo schermo è bloccato, è necessario sbloccarlo prima di poter eseguire una chiamata di emergenza. Se il dispositivo si trova in modalità sleep, premere un pulsante qualsiasi per risvegliare il dispositivo, quindi premere il pulsante **MENU** per sbloccare lo schermo.
 - La carta SIM può contenere anche altri numeri di emergenza. Rivolgersi al proprio operatore di servizi wireless per i dettagli.

Eseguire una chiamata di internazionale

1. Toccare e tenere premuto il tasto numero 0 nella scheda **Dialer** finché non appare il segno (+). Il segno (+) sostituisce il prefisso internazionale del paese che si desidera chiamare.
2. Digitare il numero di telefono completo che si desidera chiamare, quindi premere il pulsante **CHIAMA** sul dispositivo. Il numero di telefono completo comprende il prefisso internazionale del paese, il prefisso locale (senza lo zero iniziale, se presente) e il numero di telefono del ricevente.

Eseguire una chiamata dal Registro chiamate

Quando ci si trova nella schermata dell'applicazione, premere il pulsante **CHIAMA** per accedere direttamente alla scheda **Registro chiamate**. È quindi possibile una chiamata senza risposta, un numero chiamato, o una chiamata ricevuta da richiamare.

Per ulteriori informazioni sulla scheda **Registro chiamate**, vedere “Uso del Registro chiamate” in questo capitolo.

Aggiungere e chiamare i contatti

Nella scheda **Contatti**, aggiungere il numero di cellulare del contatto in modo da poterlo chiamare più facilmente.

1. Quando ci si trova nella schermata dell'applicazione, premere il pulsante **CHIAMA**, quindi toccare la scheda **Contatti**.
2. Aggiungere i contatti a questa scheda. Per le istruzioni, vedere “Creare e gestire i contatti” più avanti nel capitolo.
3. Svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Toccare un contatto per accedere ai dettagli del contatto. Navigare fino alla sezione Componi numero, quindi toccare il numero di cellulare da chiamare.
 - Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera chiamare e dal menu opzioni, toccare **Chiama cellulare**, **Chiama ufficio**, o **Chiama abitazione** per eseguire la chiamata.


Aggiungere e chiamare i contatti preferiti

Per trovare e chiamare in modo rapido i contatti con i quali si comunica più di frequente, è possibile aggiungerli come contatti preferiti nella scheda **Preferiti**.

1. Quando ci si trova nella schermata dell'applicazione, premere il pulsante **CHIAMA**, quindi toccare la scheda **Preferiti**.

2. Per eseguire una chiamata da questa scheda è necessario che sia presente almeno un contatto preferito. Per le istruzioni vedere “Aggiungere contatti preferiti” più avanti in questo capitolo.
3. Svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Toccare un contatto preferito per accedere ai dettagli del contatto. Navigare fino alla sezione Componi numero, quindi toccare il numero di cellulare da chiamare.
 - Toccare e tenere premuto il contatto preferito che si desidera chiamare e dal menu opzioni, toccare **Chiama cellulare**, **Chiama ufficio**, o **Chiama abitazione** per eseguire la chiamata.

Chiamare il servizio messaggi vocali

Quando si riceve un nuovo messaggio vocale, nella barra di stato viene visualizzata l'icona del messaggio vocale ().

Chiamare il servizio messaggi vocali

1. Toccare e tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso la parte inferiore dello schermo per aprire il pannello notifiche.
2. Nell'elenco, toccare il nuovo messaggio vocale.

Usare Dialer per chiamare il servizio messaggi vocali

1. Premere il pulsante CHIAMA, quindi toccare la scheda **Dialer**.
2. Toccare e tenere premuto il tasto **numero 1**.


Nota Se ancora non è stato configurato il numero per i messaggi vocali, sullo schermo viene visualizzato il messaggio di errore **numero messaggi vocali non presente** quando si tocca e tiene premuto il tasto numero 1. Per ulteriori informazioni su come configurare il numero dei messaggi vocali, fare riferimento a “Regolare le impostazioni telefono” in questo capitolo.

2.2 Rispondere e rifiutare le chiamate


Quando si riceve una chiamata da un numero presente nei Contatti, viene visualizzata la schermata Chiamata in arrivo che mostra l'icona ID chiamante, nome, e numero di telefono di chi sta chiamando. Quando si riceve una chiamata da un numero non presente nei Contatti, nella schermata Chiamata in arrivo viene visualizzato solamente l'icona ID chiamante predefinita e il numero di telefono.

Rispondere a una chiamata in arrivo

Premere il pulsante CHIAMA.

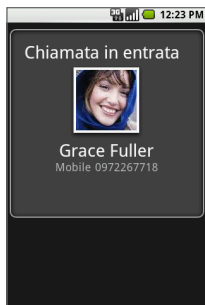

Schermata chiamate in arrivo

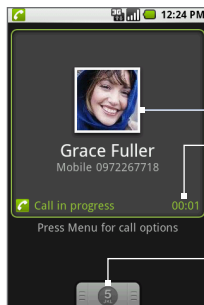

Schermata chiamata risposta

Icona ID chiamante

Durata chiamata


Toccare e tenere premuta la scheda composizione, quindi scorrerla verso l'alto dello schermo per aprire il tastierino di composizione e comporre un altro numero.

Rifiutare una chiamata in arrivo

Premere il pulsante CHIUDI CHIAMATA/ACCENSIONE () per rifiutare la chiamata e inviarla tra i messaggi vocali.

2.3 Opzioni chiamata

Durante una chiamata, premere MENU per aprire le opzioni chiamata. Toccare i pulsanti disponibili nel menu opzioni chiamata per porre la chiamata in attesa, comporre un altro numero per una chiamata in conferenza, disattivare il microfono del dispositivo, e altro.

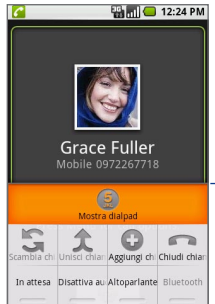


Opzioni chiamata

Nota Durante la connessione, sono disponibili solo i pulsante **Chiudi chiamata** e **Altoparlante**. Gli altri pulsanti vengono disattivati.


Mettere una chiamata in attesa

Premere MENU, quindi toccare **In attesa** per porre la chiamata in attesa. Toccare nuovamente il pulsante per riprendere la chiamata. Quando si pone una chiamata in attesa, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona chiamata in attesa (📞).

Disattivare il microfono durante una chiamata

Premere MENU, quindi toccare **Disattiva audio** per attivare o disattivare il microfono. Quando viene disattivato il microfono, l'indicatore del pulsante **Disattiva audio** lampeggia di verde e sulla barra di stato viene visualizzata l'icona ().

Attivare o disattivare l'altoparlante

Durante una chiamata, premere MENU, quindi toccare **Altoparlante** per attivare o disattivare l'altoparlante del telefono. L'indicatore del pulsante **Altoparlante** lampeggia di verde e sulla barra di stato viene visualizzata l'icona () per indicare che l'altoparlante è attivo.

Attenzione! Per evitare danni all'udito, non tenere il dispositivo sull'orecchio quando l'altoparlante è attivato.

Trasferire la chiamata a un auricolare Bluetooth

Quando un auricolare Bluetooth viene abbinato e collegato al dispositivo, è possibile ricevere le chiamate in arrivo sull'auricolare Bluetooth in modo da eseguire una conversazione a mani libere.

Nota Per ulteriori informazioni su come collegare un auricolare Bluetooth o un kit Bluetooth per auto al dispositivo, vedere "Uso del Bluetooth" nel Capitolo 7.

Quando l'auricolare Bluetooth viene scollegato dal dispositivo, fare quanto segue per ricollegarlo e trasferire le chiamate in uscita:

1. Assicurarsi che il Bluetooth sul dispositivo e l'auricolare Bluetooth siano attivi. Per i dettagli vedere "Uso del Bluetooth" nel Capitolo 7.
2. Durante una chiamata, premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
3. Toccare le impostazioni **Controlli wireless > Bluetooth**.
4. Nella sezione Dispositivi Bluetooth, toccare e tenere premuto il nome dell'auricolare Bluetooth abbinato in precedenza e collegato al dispositivo, quindi toccare **Connetti** nella finestra popup. Una volta collegato, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona del Bluetooth collegato (). La chiamata viene trasferita automaticamente all'auricolare Bluetooth.

5. Premere il pulsante PARLA per visualizzare la schermata chiamate in uscita.
6. Pre trasferire nuovamente le chiamate sul dispositivo, nella schermata chiamate in uscita, premere MENU, quindi toccare **Bluetooth**.

Terminare una chiamata

Quando è in corso una chiamata, è possibile utilizzare uno dei seguenti modi per riagganciare:

- Premere il pulsante CHIUDI CHIAMATA/ACCENSIONE.
- Premere MENU, quindi toccare **Chiudi chiamata**.

Gestire più chiamate


Il dispositivo avvisa l'utente dell'arrivo di una chiamata e consente di scegliere se accettarla o rifiutarla. Se è già in corso una chiamata e ne viene accettata un'altra, è possibile scegliere di passare da una chiamata all'altra.

- Premere il pulsante CHIAMA (☎) per rispondere alla seconda chiamata, e porre la prima chiamata in attesa. È anche possibile premere MENU, quindi toccare **Trattieni la chiamata in corso e rispondi**.
- Per terminare la seconda chiamata e tornare alla prima, premere il pulsante CHIUDI CHIAMATA/ACCESIONE (⏏) sul dispositivo.
- Per terminare la prima chiamata e rispondere a una chiamata in arrivo, premere MENU, quindi toccare **Termina la chiamata in corso e rispondi**.
- Per passare da una chiamata all'altra, premere MENU, quindi toccare **Scambia chiamate**.

Configurare una chiamata in conferenza


È possibile configurare una chiamata in conferenza con fino a sei partecipanti, compresi se stessi.

Note Non tutte le reti di operatori di telefonia mobile supportano le chiamate in conferenza. Rivolgersi al proprio operatore di servizi wireless per i dettagli.

1. Eseguire una chiamata verso il primo partecipante alla conferenza. Per i dettagli vedere “Eseguire chiamate” più avanti in questo capitolo.
2. Una volta connesso il primo partecipante, svolgere una delle seguenti operazioni per aggiungere altri partecipanti alla conferenza:
 - Premere MENU, quindi toccare **Aggiungi chiamata**, o toccare  nella parte inferiore della schermata chiamate in uscita, quindi comporre il numero del prossimo partecipante alla conferenza.
 - Premere PARLA, toccare **Registro chiamate**, **Contatti**, o **Preferiti**, quindi dall'elenco selezionate il partecipante alla conferenza.

La prima chiamata viene posta automaticamente in attesa.

3. Una volta connesso il secondo partecipante alla conferenza, premere MENU, quindi toccare **Unisci chiamate** per avviare la conferenza.
4. Per aggiungere altri partecipanti, ripetere le procedure da 2 a 4.
5. Durante una chiamata in conferenza, premere MENU e toccare **Gestisci conferenza** per escludere un partecipante alla conferenza o per parlare privatamente con uno dei partecipanti.

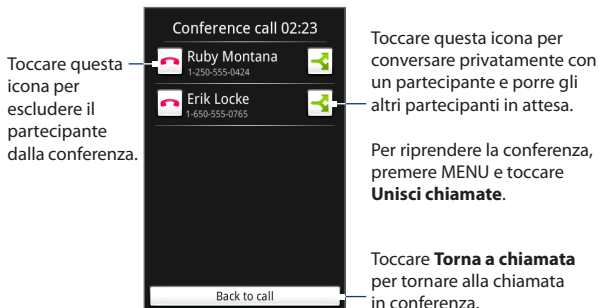


6. Per terminare la chiamata in conferenza e scollegare tutti i partecipanti, premere il pulsante CHIUDI CHIAMATA.

2.4 Uso del Registro chiamate

La scheda **Registro chiamate** elenca tutte le chiamate senza risposta (📞), i numeri chiamati (☎️), e le chiamate ricevute (📞).

Usare la scheda Registro chiamate

1. Da qualsiasi schermata, premere il pulsante CHIAMA, quindi toccare la scheda **Registro chiamate**.
2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Nell'elenco, toccare il nome o numero da chiamare.
 - Toccare e tenere premuto un nome o numero nell'elenco per visualizzare il menu opzioni dal quale è possibile scegliere di chiamare il contatto, visualizzare le informazioni del contatto (se il numero è memorizzato nell'elenco contatti), modificare il numero prima di richiamarlo, e altro.

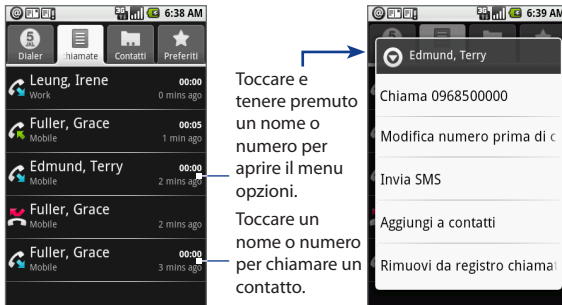

Nota Se è stato eseguito l'accesso a Google Talk, e il contatto nella scheda **Registro chiamate** è un amico di Google Talk, lo stato in linea del contatto verrà visualizzato sotto al suo nome. Per ulteriori informazioni su Google Talk, vedere "Uso di Google Talk" in Capitolo 6.



Aggiungere un nuovo numero di telefono ai Contatti

Se il numero di telefono della persona che ha chiamato non si trova già nell'elenco contatti, è possibile salvare il numero dopo avere riagganciato.

1. Da qualsiasi schermata, premere il pulsante **CHIAMA**, quindi toccare la scheda **Registro chiamate**.
2. Toccare e tenere premuta la chiamata ricevuta che si desidera salvare nell'elenco contatti, quindi toccare **Aggiungi a contatti**.
3. Quando viene visualizzata la schermata Contatti, toccare **Crea nuovo contatto**. Il numero della chiamata ricevuta viene aggiunto automaticamente al campo **Cellulare** nella sezione Componi numero.
4. Inseire le altre informazioni del contatto.
5. Scorrere verso il basso lo schermo, quindi toccare **Salva**.

Nota Per ulteriori informazioni sulla creazione dei contatti, vedere "Creare e gestire i contatti" in questo capitolo.

Controllare le chiamate senza risposta

Quando sono presenti chiamate senza risposta viene visualizzata l'icona  nella barra di stato. Per conoscere l'identità del chiamante, premere il pulsante **CHIAMA**, quindi toccare la scheda **Registro chiamate**. Le chiamate senza risposta sono indicate con l'icona ()

Suggerimento È anche possibile toccare e tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso la parte inferiore dello schermo per aprire il pannello notifiche. Viene visualizzato il numero della chiamata senza risposta e il nome del contatto.

Cancellare il Registro chiamate

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Per rimuovere un nome o un numero dalla scheda **Registro chiamate**, toccare e tenere premuto sul nome o numero, quindi toccare **Rimuovi da registro chiamate**.
- Per cancellare tutto il registro chiamate, premere **MENU** quindi toccare **Cancella registro chiamate**.

2.5 Regolare le impostazioni telefono

È possibile regolare le impostazioni telefono del dispositivo come ad esempio il numero dei messaggi vocali, o attivare altri servizi di chiamata dall'operatore di servizi wireless.


Per aprire il menu impostazioni telefono, premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni > Impostazioni chiamata**.

Opzioni	Descrizione
Numero ammesso	Consente di limitare le chiamate in uscita a un gruppo di numeri consentiti. Per attivare questa funzione è necessario conoscere il codice PIN2 della carta SIM. Se la funzione è supportata, richiedere il codice PIN2 dal proprio operatore di servizi wireless.
Posta vocale	Consente di specificare un numero per la posta vocale diverso da quello presente nella carta SIM.
Trasferimento chiamata	Consente di scegliere come il dispositivo deve gestire le chiamate in caso di occupato, senza risposta, e non raggiungibile. È anche possibile impostare l'opzione trasferimento di chiamata per le chiamate in arrivo.
Impostazioni di chiamata aggiuntive	Consente di attivare o disattivare i servizi ID chiamante e chiamata in attesa.
Selezione operatore	Consente di cercare e selezionare manualmente un operatore di rete, o di impostare la selezione della rete su Automatico .

2.6 Attivare e disattivare la funzione telefono

In molti paesi la legge prevede di spegnere il dispositivo in aereo. Un altro modo per disattivare la funzione telefono è passare il dispositivo nella **Modalità aereo**. Quando si attiva la modalità aereo, tutte le radio wireless del dispositivo vengono spente, compresa la funzione telefono, Bluetooth e Wi-Fi.

Attivare o disattivare la Modalità aereo

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni** > **Controlli wireless**.
2. Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo** per attivare o disattivare la modalità aereo. Una volta attiva, nella barra di stato viene visualizzata l'icona ()

Suggerimento Quando si disattiva modalità aereo, la funzione telefono viene ripristinata insieme allo stato precedente del Bluetooth.

2.7 Creare e gestire i contatti

Contatti fornisce un accesso rapido e semplice alle persone che si desidera raggiungere. È possibile creare nuovi contatti o importare i contatti memorizzati nella carta SIM.


Visualizzare l'elenco contatti

Per visualizzare l'elenco contatti svolgere una delle seguenti operazioni:

- Premere HOME, quindi toccare **Contatti**.
- Premere il pulsante CHIAMA, quindi toccare la scheda **Contatti**.

Toccare un contatto per aprire la schermata dettagli contatto.

Stato in linea. Viene visualizzato quando il contatto è un amico Google Talk ed è stato eseguito l'accesso a Google Talk. Per i dettagli vedere "Uso di Google Talk" nel Capitolo 6.

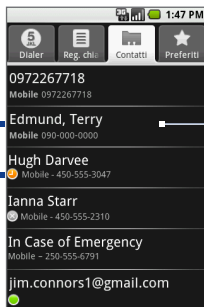

Toccare e tenere premuto per aprire il menu opzioni.



Suggerimento Quando si risponde o si inoltra un messaggio di posta elettronica verso un indirizzo non memorizzato tra i Contatti, l'indirizzo di posta elettronica viene aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

Aggiungere un nuovo contatto

Aggiungere un nuovo contatto


1. Nell'elenco contatti, premere MENU, quindi toccare **Nuovo contatto**.
2. Aprire la tastiera, inserire il nome del contatto, quindi inserire le altre informazioni come numero di cellulare, numero di casa, o indirizzo di posta elettronica. Ruotare la TRACKBALL verso l'alto o il basso per passare ad un altro campo.

Nota Per cambiare una etichetta informazioni predefinita, ad esempio la posta **Abitazione** in posta **Ufficio**, toccare il pulsante con l'etichetta dell'informazione, quindi selezionare un'altra etichetta nel menu. È anche possibile toccare **Personalizza** nel menu per creare altre etichette informazioni non presenti nell'elenco.

70 Uso delle funzioni telefono e gestione dei contatti

Toccare qui per aggiungere un'icona ID chiamante.

Toccare qui per sostituire o personalizzare l'etichetta informazioni.

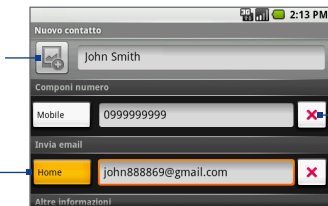


Toccare qui per eliminare le informazioni.

Scorrere lo schermo verso il basso per aggiungere altre informazioni contatto o regolare le preferenze.



Toccare **Salva** per salvare le informazioni contatto.

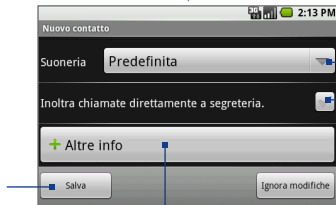

Toccare qui per selezionare una suoneria per il contatto.


Toccare qui per inviare tutte le chiamate di questo contatto alla posta vocale.

Toccare qui per aggiungere un altro numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, ID di messaggistica istantanea, e altro.

3. Se si desidera che tutte le chiamate provenienti da questo contatti siano indirizzate direttamente al servizio messaggi vocali, selezionare la casella di controllo **Invia le chiamate direttamente alla casella vocale**.

4. Toccare **Ulteriori informazioni** se si desidera salvare altre informazioni sul contatto come ad esempio indirizzo, ID messaggistica istantanea, o altri numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica.
Dal menu selezionare l'etichetta informazioni, quindi inserire altre informazioni per il contatto.

Toccare per visualizzare e selezionare altre informazioni contatto

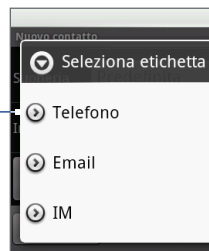


5. Una volta terminato, toccare **Salva**.

Suggerimento È anche possibile premere MENU, quindi toccare **Salva** per salvare il contatto.

Importare i contatti dalla carta SIM

È possibile aggiungere i contatti salvati nella carta SIM nell'elenco contatti del dispositivo.

1. Premere HOME, quindi toccare **Contatti**. Viene visualizzato l'elenco contatti.
2. Premere MENU, quindi toccare **Importa contatti**. Attendere il caricamento dei contatti della carta SIM.
3. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Per importare un contatto, utilizzando la TRACKBALL scorrere fino al contatto nell'elenco, premere MENU, quindi toccare **Importa**.
 - Per importare tutti i contatti, premere MENU, quindi toccare **Importa tutti**.

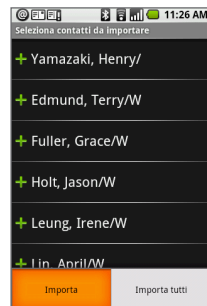

Aggiungere un contatto dalla scheda Registro chiamate

Usare la scheda **Registro chiamate** per creare un nuovo contatto partendo dalle chiamate effettuate, ricevute, o senza risposta. È anche possibile aggiungere questi numeri del registro chiamate a uno qualsiasi dei contatti esistenti.

1. Nell'elenco contatti, toccare la scheda **Registro chiamate**.
2. Toccare e tenere premuto il numero di telefono da aggiungere ai contatti, quindi toccare **Aggiungi a contatti**.
3. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Se si desidera creare un nuovo contatto da un numero, toccare **Crea nuovo contatto**, modificare le informazioni del contatto, quindi toccare **Salva**.
 - Se si desidera aggiungere il numero a un contatto esistente, dall'elenco selezionare il contatto a cui aggiungere il numero, quindi toccare **Salva**.

Suggerimento Per salvare un numero di telefono presente in un SMS, aprire il thread di messaggi, quindi toccare il messaggio con il numero di telefono. Viene visualizzata la scheda **Dialer** con il numero inserito nel campo numero di telefono. Premere MENU, quindi toccare **Aggiungi a contatti**. Seguire il punto 3 descritto in precedenza.

Aggiungere contatti preferiti

Usare la scheda **Preferiti** in modo da filtrare l'elenco contatti.

1. Nell'elenco contatti, tenere premuto il contatto per aprire il menu opzioni.
2. Toccare **Aggiungi a preferiti**.

Il contatto verrà aggiunto all'elenco contatti nella scheda **Preferiti**. Nella schermata dettagli contatto, vicino al nome del contatto verrà visualizzata una stella colorata.

Modificare e personalizzare i contatti

Modificare le informazioni del contatto

Le informazioni salvate per un contatto possono essere modificate in qualsiasi momento.


1. Svolgere una delle seguenti operazioni per aprire la schermata Modifica del contatto:
 - Nell'elenco contatti, toccare e tenere premuto il contatto di cui si desidera modificare le informazioni, quindi toccare **Modifica contatto**.
 - Nell'elenco contatti, toccare il contatto di cui si desidera modificare le informazioni per aprire la schermata dettagli contatto. Nella schermata dettagli contatto, premere MENU, quindi toccare **Modifica contatto**.
2. Modificare le informazioni del contatto, quindi toccare **Salva**. Per ignorare tutte le modifiche apportate, toccare **Ignora modifiche**.

Nota Una volta modificati i dettagli del contatto, il contatto viene aggiunto automaticamente al gruppo Contatti. Per ulteriori informazioni su Contatti, vedere “Selezionare un gruppo da visualizzare” in questo capitolo.

Cambiare il numero di telefono predefinito del contatto

Il numero di telefono predefinito del contatto viene visualizzato sotto il nome del contatto all'interno dell'elenco contatti. Il numero di telefono predefinito viene utilizzato quando si inizializza una chiamata o invia un SMS/MMS dall'elenco contatti (toccando e tenendo premuto un contatto).

Il numero di telefono predefinito del contatto può essere cambiato.


1. Nell'elenco contatti, toccare il contatto per aprire la schermata dettagli contatto.
2. Toccare e tenere premuto il numero di telefono che si desidera usare come numero di telefono predefinito per il contatto, quindi toccare **Imposta come numero predefinito**. Il numero di telefono predefinito si sposta nella parte superiore dell'elenco e prima del numero di telefono viene visualizzata l'icona .
3. Premere INDIETRO per salvare le modifiche.

Personalizzare le informazioni del contatto

Durante la creazione di un nuovo contatto o la modifica di un contatto esistente, è possibile aggiungere l'icona ID chiamante o assegnare una suoneria al contatto.

Nota Prima di assegnare un'icona ID chiamante al contatto, assicurarsi che l'immagine del contatto sia salvata nella scheda di memoria microSD inserita.

1. Nella schermata Nuovo contatto o Modifica contatto, toccare il pulsante **Aggiungi icona**.
Viene visualizzata l'applicazione Gallery e gli album.
2. Scorrere fino all'immagine del contatto utilizzando la TRACKBALL, quindi toccare l'immagine.
3. Quando viene visualizzato lo strumento di ritaglio. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Per regolare la dimensione del ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo del ritaglio. Quando vengono visualizzate le frecce di ritaglio, trascinare il dito verso l'interno o l'esterno partendo dal centro del ritaglio per ridimensionarlo.
 - Per spostare il ritaglio in un'altra area dell'immagine, toccare e tenere premuto all'interno del ritaglio, quindi trascinarlo con il dito nella posizione desiderata.
4. Toccare **Salva**. L'immagine viene associata al contatto.

Nota L'icona ID chiamante viene visualizzata sullo schermo quando si riceve una chiamata da quel contatto. Se non viene aggiunta l'icona ID chiamante, viene utilizzata l'icona segnaposto predefinita ().
5. Toccare il campo **Suoneria**, quindi selezionare una suoneria dall'elenco. Quando selezionata, la suoneria viene riprodotta per un breve periodo.
6. Per assegnare la suoneria al contatto, toccare **OK**.

Visualizzare, organizzare e cercare i contatti

Scorrere l'elenco contatti

È possibile scorrere l'elenco contatti in modo semplice utilizzando i movimenti del dito.

- Per scorrere lentamente verso il basso l'elenco contatti, trascinare il dito verso l'alto. Per scorrere verso l'alto l'elenco contatti, trascinare il dito verso il basso.
- Per scorrere automaticamente l'elenco contatti verso il basso, scorrere rapidamente il dito verso l'alto sullo schermo. Per scorrere automaticamente verso l'alto, scorrere rapidamente il dito verso il basso. Toccare lo schermo per terminare lo scorrimento.

Selezionare un gruppo da visualizzare

È possibile gestire in modo semplice i contatti selezionando un gruppo, ad esempio, i contatti con numeri di telefono, da visualizzare nell'elenco contatti.

1. Premere HOME, quindi toccare **Contatti**. Viene visualizzato l'elenco contatti.
2. Premere MENU, quindi toccare **Visualizza gruppo**.
3. Selezionare il gruppo da visualizzare nell'elenco contatti. È possibile selezionare:
 - **Tutti i contatti**. Visualizza tutti i contatti creati e aggiunti automaticamente sul telefono.
 - **Contatti con numeri di telefono**. Visualizza solo i contatti che contengono numeri di telefono.
 - **Contatti**. È un gruppo speciale di contatti che viene visualizzato per impostazione predefinita nell'elenco contatti. Comprende i contatti con i quali si comunica con più frequenza e quelli modificati di recente.

Suggerimento Per spostare un contatto nel gruppo Contatti sul dispositivo, è sufficiente modificare i dettagli del contatto. Fare riferimento a "Modificare le informazioni del contatto" in questo capitolo.


- **Segnato in Android**. Visualizza solo i contatti preferiti. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiungere contatti preferiti" in questo capitolo.
4. Toccare **OK**.

Ricerca di un contatto sul dispositivo

Quando l'elenco contatti è molto lungo è possibile trovare i contatti in diversi modi:

- Nella scheda **Contatti**, aprire la tastiera, quindi premere il tasto **Cerca**. Inserire le informazioni del contatto da cercare. Quando vengono inserite le informazioni, sullo schermo verranno visualizzati i contatti corrispondenti. Toccare un contatto quindi toccare il pulsante **Cerca** o premere nuovamente il tasto **Cerca**.
- Scorrere i contatti utilizzando la TRACKBALL, o scorrendo il dito verso l'alto o il basso sullo schermo. Con movimenti rapidi a sfioramento in entrambe le direzioni è possibile velocizzare lo scorrimento. Toccare lo schermo per terminare lo scorrimento.
- Un altro modo per trovare rapidamente un contatto è usare la scheda **Scorrimento rapido**. Non appena di inizia a scorrere con il dito, sulla destra, collegata alla barra di scorrimento, viene visualizzata la scheda di scorrimento rapido.

Toccare e trascinare la scheda verso l'alto o il basso per scorrere rapidamente in ordine alfabetico. Rilasciare il dito quando viene visualizzata la prima lettera del nome che si sta cercando. Si viene portati al punto corrispondente nell'elenco contatti.

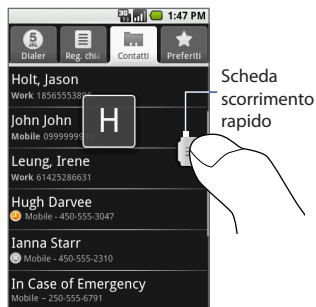

- Quando ci si trova nella schermata Home, aprire la tastiera e iniziare ad inserire il nome del contatto. Viene visualizzata la scheda **Contatti** con i contatti le cui informazioni corrispondono a quelle inserite.


Comunicare con i contatti

Dall'elenco contatti è possibile chiamare o inviare SMS o MMS al numero di telefono predefinito del contatto.

Tuttavia, per visualizzare le informazioni salvate per un contatto, e per inizializzare altri tipi di comunicazioni con quel contatto, aprire la schermata **dettagli contatto**.

Per aprire la schermata dettagli contatto, toccare il nome del contatto nell'elenco contatti.

Numero di
telefono
predefinito.

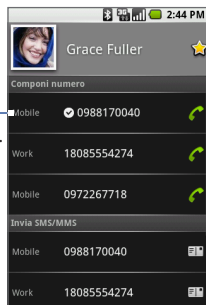

Schermata dettagli contatto

Chiamare un contatto

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Nell'elenco contatti, usare la TRACKBALL per scorrere fino al contatto da chiamare, quindi premere il pulsante CHIAMA. Viene composto il numero di telefono predefinito del contatto.
- Per comporre un numero diverso per il contatto, toccare il nome del contatto nell'elenco contatti per aprire la schermata dettagli contatto, quindi toccare un numero di telefono nella sezione Componi numero.

Inviare un SMS o un MMS a un contatto

Per poter inviare un SMS o un MMS, tra i dettagli del contatto deve essere presente un numero di cellulare.

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Quando il numero di telefono predefinito del contatto è un numero di cellulare, toccare e tenere premuto il nome del contatto nell'elenco, quindi toccare **Invia SMS/MMS** nel menu.
- Toccare il contatto nell'elenco per aprire la schermata dettagli contatto, quindi toccare il numero di cellulare nella sezione Invia SMS/MMS.

Viene visualizzata una schermata per la composizione del messaggio.

Nota Per ulteriori informazioni su come comporre e inviare SMS e MMS, vedere “Inviare SMS e MMS” nel Capitolo 6.

Inviare un messaggio di posta elettronica a un contatto

Per poter inviare un messaggio di posta elettronica, tra i dettagli del contatto deve essere presente un indirizzo di posta elettronica.

1. Nell'elenco contatti, toccare il contatto a cui inviare il messaggio di posta elettronica.
2. Quando viene visualizzata la schermata dettagli contatto, toccare un indirizzo di posta elettronica nella sezione Invia messaggio e-mail.


Nota Se sul dispositivo sono stati configurati più account di posta elettronica, verrà richiesto di selezionare quale account usare per inviare il messaggio.

Viene visualizzata una schermata per la composizione del messaggio di posta elettronica.

Nota Per ulteriori informazioni su come comporre e inviare i messaggi di posta elettronica, vedere “Uso di Gmail” nel Capitolo 6.

Inviare un messaggio istantaneo a un contatto

Prima di poter inviare un messaggio istantaneo, il contatto deve possedere un ID di Google Talk tra i dettagli contatti e deve essere stato aggiunto come amico in Google Talk.

Suggerimento Se è stato eseguito l'accesso e aggiunto un contatto come amico in Google Talk, è possibile verificare se il contatto è disponibile () tramite il suo indicatore di stato in linea nell'elenco contatti.

Toccare il contatto per aprire la schermata dettagli contatti, quindi toccare l'ID Google Talk nella sezione Invia messaggio istantaneo. Se ancora non è stato eseguito l'accesso a Google Talk, verrà richiesto di accedere.


Viene avviata la sessione di chat. Se il contatto non è disponibile, verrà visualizzato un messaggio nella schermata di chat per informare che il contatto non è in linea.

Nota Per ulteriori informazioni sul servizio di messaggistica istantanea, vedere "Uso di Google Talk" nel Capitolo 6.

Mappare l'indirizzo di un contatto

Prima di poter mappare la posizione del contatto tramite Maps, tra i dettagli del contatto deve essere presente un indirizzo fisico o postale.



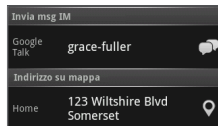

1. Nell'elenco contatti, toccare il contatto per aprire la schermata dettagli contatto.
2. Scorrere alla sezione Indirizzo su cartina, quindi toccare l'indirizzo postale o fisico da visualizzare sulla mappa. Si apre l'applicazione Maps nella quale viene individuato l'indirizzo.



Nota Per ulteriori informazioni su come usare Maps, vedere il Capitolo 8.

Collegamenti rapidi da tastiera in Contatti

Schermata elenco contatti

Per	Fare
Creare un nuovo contatto	Premere  + n
Visualizzare i dettagli contatto	Premere 
Chiamare il contatto	Premere 
Andare all'inizio o alla fine dell'elenco contatti	Premere  , quindi ruotare la TRACKBALL verso l'alto/il basso

Schermata dettagli contatto

Per	Fare
Modificare i dettagli contatto	Premere  + e

Capitolo 3

Immissione testo

3.1 Uso della tastiera

3.2 Regolare le impostazioni testo




3.1 Uso della tastiera

Quando si avvia un'applicazione o viene selezionato un campo che richiede l'inserimento di testo o numeri, è possibile aprire e usare la tastiera QWERTY per inserire le informazioni. La tastiera è simile a una tastiera standard utilizzata per il computer.

Aprire la tastiera


1. Posizionare il dispositivo su un lato con i pulsanti di controllo rivolti verso destra.
2. Spingere il pannello dello schermo verso l'alto per rivelare la tastiera.

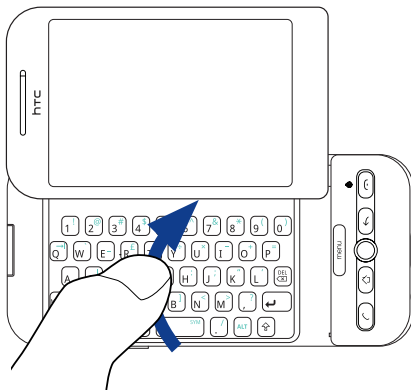







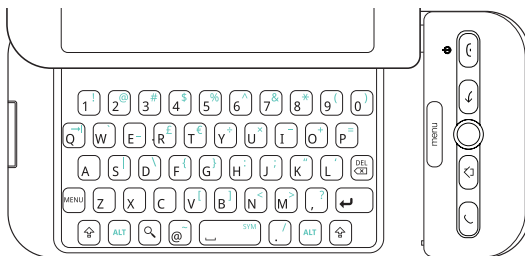









Nota Quando viene aperta la tastiera lo schermo passa automaticamente in orientamento orizzontale, tranne in Browser e Immagini, dove è possibile impostare l'orientamento dello schermo in relazione alle proprie preferenze.

Usare la tastiera

Con la tastiera è possibile eseguire le seguenti operazioni:



Per	Fare
Inserire lettere minuscole e numeri	Premere i tasti utilizzando i pollici o le dita.
Inserire tutte le lettere maiuscole	Premere due volte SHIFT (⇧). Premere nuovamente (⇧) per riportare tutte le lettere in minuscolo.
Inserire una sola lettera maiuscola	Premere (⇧) quindi premere il tasto corrispondente.
Inserire il simbolo o segno di punteggiatura indicato sull'angolo superiore destro del tasto alfabetico	Premere ALT (⌘), quindi premere il tasto corrispondente.
Inserire il simbolo o segno di punteggiatura indicato sull'angolo superiore destro del tasto numerico	Premere ALT (⌘) quindi premere il tasto corrispondente.
Inserire un carattere speciale	Premere ALT (⌘) + BARRA SPAZIATRICE (_) per aprire la finestra dei caratteri speciali. Toccare il carattere speciale sullo schermo per inserirlo nel testo.

Per	Fare
Inserire un carattere @	<ul style="list-style-type: none"> Premere  Premere  + 2.
Eliminare un carattere a sinistra	Premere DEL ().
Eliminare un carattere a destra	Premere  + 
Eliminare una intera riga di testo	Premere  + 
Spostare il cursore all'inizio o alla fine della riga	Premere  , quindi ruotare la TRACKBALL verso sinistra o destra
Creare un carattere tab	Premere  + q
Selezionare il testo	Premere  +  , quindi ruotare la TRACKBALL
Selezionare tutto il testo in un campo	<ul style="list-style-type: none"> Premere  + a Evidenziare il testo, tenere premuta la TRACKBALL, quindi toccare Seleziona tutto nel menu.
Tagliare il testo	<ul style="list-style-type: none"> Quando il testo è evidenziato (selezionato), premere  + x Evidenziare il testo, tenere premuta la TRACKBALL, quindi toccare Taglia nel menu.
Copiare il testo negli appunti	<ul style="list-style-type: none"> Quando il testo è evidenziato (selezionato), premere  + c Evidenziare il testo, tenere premuta la TRACKBALL, quindi toccare Copia nel menu.
Incollare il testo copiato negli appunti	<ul style="list-style-type: none"> Quando il testo è evidenziato (selezionato), premere  + v Evidenziare il testo, tenere premuta la TRACKBALL, quindi toccare Incolla nel menu.
Annullare la modifica	Premere  + z


Tasti speciali

Cerca

Premere il tasto **Cerca** per cercare le informazioni sulla schermata o applicazione corrente. Ad esempio, quando ci si trova nella scheda **Contatti**, premere il tasto **Cerca** per cercare le informazioni relative al contatto come ad esempio nomi, numeri di telefono, o indirizzi di posta elettronica nell'elenco contatti.

Premere il tasto **Cerca** quando ci si trova in Maps per cercare i luoghi di interesse. Premere il tasto **Cerca** quando ci si trova nella schermata Home o nel Browser per avviare la barra di ricerca di Google e cercare le informazioni sul web.




In qualsiasi barra di ricerca, inserire le informazioni che si desidera cercare, quindi premere nuovamente , o toccare il pulsante **Cerca** sullo schermo

Menu

Invece di premere il pulsante MENU, è possibile premere il tasto **Menu** sulla tastiera per aprire il menu per ciascuna schermata. Questo indica che, con la tastiera aperta, è possibile aprire il menu della schermata utilizzando la mano sinistra (premendo il tasto **Menu**) e selezionare le opzioni del menu con la mano destra (ruotando e premendo la TRACKBALL).

Creare collegamenti rapidi per le applicazioni

È possibile impostare i collegamenti rapidi da tastiera per aprire le singole applicazioni quando vengono utilizzate con il tasto **Cerca**. Ad esempio, se il collegamento rapido all'applicazione **Browser** è "b", quindi in una qualsiasi schermata applicazione, è possibile premere  + b per aprire l'applicazione Browser.

Assegnare un tasto di scelta rapida a un'applicazione

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere verso il basso lo schermo, quindi toccare **Applicazioni > Avvio rapido**.

Nota I tasti rapidi da tastiera sono organizzati prima alfabeticamente (da a a z), quindi numericamente da 1 a 9.

3. Toccare una lettera o un numero non assegnato.
4. Quando viene visualizzato un elenco con tutte le applicazioni installate, toccare l'applicazione da assegnare al tasto rapido.

Sostituire un tasto di scelta rapida

Per impostazione predefinita, alcune applicazioni sono già assegnate ai tasti di scelta rapida, come ad esempio "b" per Browser. I tasti di scelta rapida predefiniti possono essere cambiati o sostituiti.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere verso il basso lo schermo, quindi toccare **Applicazioni > Avvio rapido**.
3. Toccare un tasto di scelta rapida applicazione da sostituire, quindi selezionare la nuova applicazione da assegnare al tasto di scelta rapida.

3.2 Regolare le impostazioni testo

È possibile configurare le impostazioni di immissione del testo in modo da rendere più precisa e veloce l'immissione.

Regolare le impostazioni testo

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere verso il basso lo schermo, quindi toccare **Area locale e testo**.
3. Attivare o disattivare le seguenti opzioni in relazione alle proprie preferenze:
 - **Sostituzione automatica.** Attivare questa funzione per correggere automaticamente le parole con errori di ortografia più comuni. La funzione di Sostituzione automatica non esegue il controllo ortografia.
 - **Maiuscola automatica.** Quando attiva, la prima lettera di un campo di testo o la prima lettera dopo un punto (.), punto interrogativo (?), o punto esclamativo (!) viene resa automaticamente maiuscola.
 - **Punteggiatura automatica.** Quando attiva, viene inserito automaticamente un punto (.) nel testo quando viene premuta due volte la BARRA SPAZIATRICE.

Nota Per impostazione predefinita tutte le impostazioni testo sono attive.

Capitolo 4

Sincronizzazione delle informazioni

4.1 Informazioni sulla sincronizzazione


4.2 Impostazione della sincronizzazione dei dati



4.1 Informazioni sulla sincronizzazione

Gmail sul dispositivo fornisce l'accesso alla stessa posta elettronica creata, visualizzata, e modificata sul computer utilizzando Gmail sul web.

Ciò indica che quando si aggiungono, modificano, e eliminano informazioni in Gmail sul web, le informazioni aggiornate verranno visualizzate anche sul dispositivo, e viceversa. In questo modo la posta elettronica non andrà persa, pertanto in caso di perdita o distruzione del dispositivo, sarà possibile visualizzare nuovamente la posta elettronica sul dispositivo nuovo.

Questa copia delle informazioni è resa possibile grazie alla sincronizzazione dati via etere o alla cosiddetta sincronizzazione dati. La sincronizzazione dati viene eseguita sullo sfondo e non è di intralcio. Si verrà a conoscenza dell'inizio della sincronizzazione dei dati quando verrà visualizzata l'icona () nella barra di stato.

4.2 Impostazione della sincronizzazione dei dati

L'invio e la ricezione di una grande quantità di dati via etere può richiedere molto tempo e una larghezza di banda considerevole. È possibile controllare la sincronizzazione dei dati sul dispositivo.

Impostare la sincronizzazione dati

1. Premere HOME > MENU.
2. Toccare **Impostazioni** > **Sincronizzazione dati**.

Nota Per impostazione predefinita, la posta elettronica su Gmail verrà sincronizzata tutte le volte che vengono apportate modifiche o che si riceve un nuovo messaggio.

3. Selezionare o deselezionare le seguenti opzioni:

- **Sincronizzazione automatica.** Quando selezionata, il dispositivo eseguirà automaticamente la sincronizzazione della posta elettronica su Gmail tutte le volte che verranno apportate modifiche o che verrà ricevuto un nuovo messaggio. Quando deselezionata, la posta elettronica non verrà sincronizzata automaticamente.

Suggerimento Quando **Sincronizzazione automatica** è disattiva, è possibile sincronizzare manualmente Gmail selezionandolo. È anche possibile scorrere fino a **Gmail** utilizzando la TRACKBALL, premendo MENU, quindi toccando **Sincronizza ora**.

- **Gmail.** Se **Sincronizzazione automatica** è attiva, deselezionare la casella di controllo per escludere Gmail dalla sincronizzazione automatica, o selezionare per iniziare la sincronizzazione della posta elettronica. È anche possibile controllare la sincronizzazione selezionando quale etichetta posta elettronica si desidera sincronizzare. Per i dettagli vedere “Selezionare le etichette da sincronizzare” nel Capitolo 6.

Arrestare la sincronizzazione

Durante la sincronizzazione, premere MENU, quindi toccare **Annulla sincronizzazione**.

Capitolo 5

Gestire il proprio tempo

5.1 Uso del Calendario

5.2 Impostare gli allarmi



5.1 Uso del Calendario

Usare il **Calendario** per creare e gestire eventi, riunioni, e appuntamenti. È anche possibile specificare promemoria per ciascun evento in modo da ricevere un avviso tutte le volte che un evento è prossimo alla scadenza.

Aprire il calendario


1. Premere HOME, quindi toccare la scheda **Applicazioni**.
2. Toccare **Calendario**. Il Calendario si apre con la vista **Agenda**.



Creare eventi


Creare un evento

1. Da qualsiasi vista del calendario, premere MENU e toccare **Nuovo evento** per aprire la schermata Dettagli evento.
2. Aprire la tastiera e inserire un nome per l'evento.
3. Svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Se è presente un arco di tempo per l'evento, toccare la data e l'ora in **Da** e **A** per impostarle.
 - Se si tratta di una occasione speciale come ad esempio un compleanno o un evento giornata intera, selezionare la data in **Da** e **A**, quindi selezionare la casella di controllo **Giornata intera**.
4. Inserire posizione e descrizione dell'evento.
5. Impostare l'orario del promemoria evento in **Promemoria**, quindi selezionare se l'evento deve essere ricorrente o meno in **Ripeti**.
6. Premere , quindi toccare **Mostra opzioni extra** per impostare lo stato in linea quando si verificare un evento e specificare se l'evento è **Privato** o **Pubblico**.
7. Una volta terminato, toccare **Salva**.

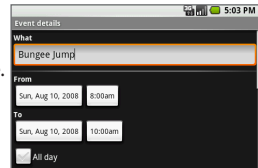

Suggerimento Per creare rapidamente un evento nella vista **Giorno** o **Settimana**, toccare e tenere premuto un campo orario vuoto, quindi toccare **Nuovo evento**. Viene visualizzata una nuova schermata Dettagli evento con l'orario e la data selezionati nei campi **Da**.


Modificare un evento

1. Da qualsiasi vista del calendario, usare la TRACKBALL per scorrere fino all'evento da modificare.
2. Selezionato l'evento, premere la TRACKBALL per visualizzare i dettagli dell'evento.
3. Premere , quindi toccare **Modifica evento**.

Note Se l'evento che si sta modificando è ricorrente, verrà richiesto di scegliere quali eventi si desidera cambiare. È possibile scegliere di modificare solamente l'evento che si sta modificando, tutti gli eventi della serie, o l'evento corrente più gli eventi futuri.

4. Modificare l'evento, quindi toccare **Salva**.

Eliminare un evento

1. Da qualsiasi vista del calendario, usare la TRACKBALL per scorrere fino all'evento da modificare.
2. Selezionato l'evento, premere la TRACKBALL per visualizzare i dettagli dell'evento.
3. Premere , quindi toccare **Elimina evento**.
4. Quando richiesto di confermare, toccare **OK**.


Visualizzare gli eventi

Per visualizzare il Calendario è possibile usare la vista giornaliera, settimanale, o mensile. Per fare ciò, premere MENU, quindi toccare **Giorno**, **Settimana**, o **Mese**. Da qualsiasi vista del calendario o da qualsiasi altra data, premere MENU, quindi toccare **Oggi** per tornare al giorno corrente.

Uso della vista Giorno

In Calendario, premere MENU, quindi toccare **Giorno**. Viene visualizzato il calendario giornaliero.


I giorni vengono divisi in righe temporali orizzontali. Gli eventi vengono mostrati affiancati e si estendono per la loro durata. Gli eventi per la giornata intera sono visualizzati nella parte superiore dell'elenco giorno.

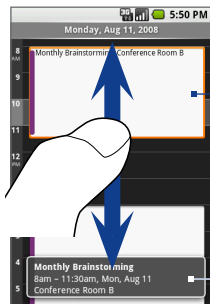

Toccare per visualizzare, modificare, o eliminare l'evento.

Visualizzazione rapida. Toccare per visualizzare i dettagli dell'evento.

Scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per scorrere le ore all'interno del giorno corrente.

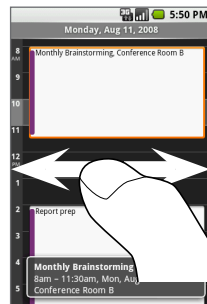

Scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo per passare al giorno precedente o successivo.

- Per visualizzare rapidamente i dettagli dell'evento, evidenziarlo utilizzando la TRACKBALL. Nella parte inferiore della schermata viene visualizzata la finestra di **visualizzazione rapida**.
- Ruotare la TRACKBALL verso l'alto o il basso, o scorrere il dito verso l'alto o il basso dello schermo per scorrere le ore nel giorno corrente.
- Ruotare la TRACKBALL verso sinistra o destra, o scorrere il dito verso sinistra o destra dello schermo per passare al giorno precedente o successivo.


Uso della vista Settimana

In Calendario, premere MENU, quindi toccare **Settimana**. Viene visualizzato il calendario settimanale.


Nella vista settimana i giorni vengono visualizzati verticalmente. L'orario viene definito con righe orizzontali mentre gli eventi vengono visualizzati come blocchi.

Toccare per visualizzare, modificare, o eliminare l'evento.

Visualizzazione rapida. Toccare per visualizzare i dettagli dell'evento.

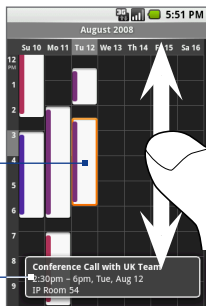

Scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per scorrere le ore all'interno del giorno.

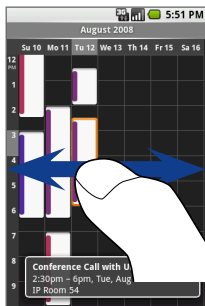

Scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo per passare alla settimana precedente o successiva.

- Per visualizzare rapidamente i dettagli dell'evento, evidenziarlo utilizzando la TRACKBALL. Nella parte inferiore della schermata viene visualizzata la finestra di **visualizzazione rapida**.
- Ruotare la TRACKBALL verso l'alto o il basso, o scorrere il dito verso l'alto o il basso dello schermo per scorrere le ore all'interno del giorno.
- Ruotare la TRACKBALL verso sinistra o destra, o scorrere il dito verso sinistra o destra dello schermo per passare alla settimana precedente o successiva.


Uso della vista Mese

In Calendario, premere MENU, quindi toccare **Mese**. Viene visualizzato il calendario mensile.

I giorni vengono visualizzati all'interno di una griglia. Gli eventi vengono indicati con barre orizzontali verdi, e la loro durata approssimativa viene indicata sulla barra verticale sul lato destro della data.

Toccare la data per visualizzare gli eventi della giornata in vista **Giorno**.


Indicatore evento

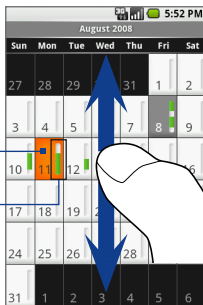

Scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per passare al mese precedente o successivo.

- Toccare la data per passare dalla vista Calendario al **Giorno**.
- Ruotare la TRACKBALL verso l'alto o il basso, o scorrere il dito verso l'alto o il basso dello schermo per passare al mese precedente o successivo.

Promemoria evento

Se è stato impostato almeno un promemoria per un evento, nell'area di notifica della barra di stato viene visualizzata l'icona dell'evento in scadenza .


Visualizzare, eliminare, o posporre il promemoria

1. Toccare la barra di stato, quindi scorrere il dito verso la parte inferiore dello schermo per aprire il pannello notifiche.

2. Toccare il nome dell'evento in scadenza per visualizzare l'evento nella schermata Home.

Nota Se sono presenti altri promemoria di eventi in attesa, nella schermata verranno visualizzati anche questi eventi.

3. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Toccare **Posponi tutto** per posporre tutti i promemoria eventi per cinque minuti.
 - Toccare **Elimina tutti** per eliminare tutti i promemoria eventi.
 - Premere **INDIETRO** per conservare i promemoria in attesa nell'area notifiche della barra di stato.

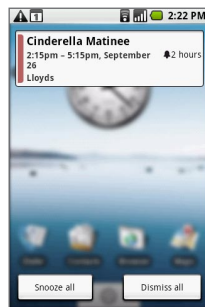

Cambiare le impostazioni del calendario











È possibile nascondere gli eventi rifiutati, o configurare promemoria per gli eventi in relazione alle proprie preferenze.

1. Dalla qualsiasi vista del calendario, premere **MENU**, e toccare **Altro > Impostazioni**.
2. Regolare le seguenti opzioni:
 - **Nascondi eventi rifiutati.** Selezionare la casella di controllo se si desidera nascondere tutti gli eventi che sono stati rifiutati in qualsiasi vista Calendario.
 - **Imposta avvisi e notifiche.** Toccare per impostare il tipo di promemoria per l'evento. È possibile selezionare **Avviso**, **Notifica barra di stato**, o **Disattivo**.
 - **Seleziona suoneria.** Toccare per aprire il menu suonerie e selezionare una suoneria per tutte le nuove notifiche degli eventi. Quando selezionata, la suoneria viene riprodotta per un breve periodo.

- **Vibrazione.** Selezionare la casella di controllo se si desidera che il telefono vibri durante la notifica di un evento.
- **Imposta promemoria predefinito.** Toccare per aprire il menu promemoria predefinito e selezionare un orario promemoria avanzato per tutti gli eventi del calendario. L'orario promemoria predefinito verrà visualizzato nella schermata Dettagli evento tutte le volte che viene creato un nuovo evento.

Collegamenti rapidi da tastiera in Calendario

Da qualsiasi vista del calendario

Per	Fare
Creare un nuovo evento	Premere  + n
Andare ad oggi sul calendario	Premere  + t
Passare alla vista Agenda	Premere  + a
Passare alla vista Giorno	Premere  + d
Passare alla vista Settimana	Premere  + w
Passare alla vista Mese	Premere  + m
Andare alle impostazioni calendario	Premere  + p
Aprire i dettagli dell'evento evidenziato	Premere 
Modificare i dettagli dell'evento evidenziato	Premere  + e
Rimuovere l'evento evidenziato	Premere 

Schermata Dettagli evento

Per	Fare
Aggiungere un promemoria evento	Premere  + r
Modificare i dettagli dell'evento	Premere  + e
Eliminare l'evento	Premere 

Schermata Modifica dettagli evento

Per	Fare
Aggiungere un promemoria evento	Premere  + r

5.2 Impostare gli allarmi

La **Sveglia** consente di impostare tutti gli allarmi che si desidera.

Aprire la sveglia

Premere HOME, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **Sveglia**.

Quando viene aperta la Sveglia per la prima volta, per impostazione predefinita sono presenti tre allarmi che è possibile personalizzare. Per impostazione predefinita tutti e tre gli allarmi sono disattivi.

Impostare un allarme

1. Toccare un allarme predefinito.
2. Selezionare la casella di controllo **Attiva allarme** per attivare l'allarme.



3. Toccare **Ora** per impostare l'ora dell'allarme. Regolare l'ora toccando **+** o **-**. Toccare **AM** per passare a **PM** o viceversa, una volta terminato tenere premuto **Imposta**.

Nota Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati brevemente le ore e i minuti rimasti prima che l'allarme si attivi.

4. Toccare **Suoneria**, quindi selezionare una suoneria per l'allarme. Quando selezionata, la suoneria viene riprodotta per un breve periodo.
5. Toccare **Vibrazione** se si desidera che il dispositivo vibri quando l'allarme si attiva.
6. Toccare **Ripeti**, selezionare i giorni di ripetizione dell'allarme, quindi toccare **OK**.

Nota Per impostazione predefinita, la ripetizione dell'allarme è impostata su **Mai** in modo che l'allarme venga attivato una sola volta.

7. Se è necessario impostare più di tre allarmi, premere **INDIETRO** per tornare alla schermata Sveglia, premere **MENU**, quindi toccare **Aggiungi allarme**.
8. Seguire i punti da 2 a 6 per configurare un nuovo allarme.

Quando si attiva l'allarme, sarà possibile scegliere **Posponi** (per 10 minuti) o **Elimina**.

Personalizzare la sveglia

È possibile modificare l'aspetto dell'orologio visualizzato nella schermata Sveglia, così come il formato della data e dell'ora che viene visualizzato con l'allarme.

1. Nella schermata Sveglia, toccare l'orologio con il dito per aprire la schermata selezione sveglia. Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati gli orologi disponibili.
2. Scorrere il dito verso sinistra o destra sulla parte superiore dell'orologio per visualizzarlo.
3. Toccare l'orologio desiderato.

Nota Per nascondere l'orologio, nella schermata Sveglia, premere MENU, quindi toccare **Nascondi orologio**.

4. Per cambiare il formato della data e dell'ora visualizzato negli allarmi, vedere "Impostare data, fuso orario, e ora" nel Capitolo 11.

Capitolo 6

Scambio di messaggi

6.1 Inviare SMS e MMS

6.2 Uso di Gmail™

6.3 Uso di E-mail

6.4 Uso di Google Talk

6.1 Inviare SMS e MMS

Messaggi consente di comporre e inviare SMS e MMS ad altri cellulari.

Aprire Messaggi

Per aprire l'applicazione Messaggi, premere HOME, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **Messaggi**. Viene visualizzato l'elenco di messaggi.

Se l'elenco è lungo, è possibile scorrere verso l'alto lo schermo per visualizzare altri messaggi o ruotare la TRACKBALL verso il basso.



Toccare qui per creare un nuovo SMS o MMS.

Stato consegna messaggio.

Toccare qui per aprire il messaggio o il thread di messaggi e leggere il testo o visualizzare l'immagine nel messaggio.

Creare e inviare i messaggi SMS e MMS

È possibile comporre messaggi SMS con fino a 160 caratteri. Se si continua a digitare dopo aver raggiunto questo limite, il messaggio verrà inviato come unico messaggio, anche se il conteggio è superiore a un solo messaggio. Questi messaggi vengono chiamati messaggi concatenati.


I messaggi multimediali, conosciuti anche come MMS, possono contenere testo e immagini, una registrazione vocale, un file audio, o una presentazione di immagini.

Nota Messaggi converte automaticamente un SMS in un MMS quando viene inserito un indirizzo di posta elettronica nel campo **A**, quando viene aggiunto un oggetto al messaggio, o allegato un elemento.

Creare e inviare SMS


1. Nella schermata Messaggi, toccare **Nuovo messaggio**. Viene visualizzata la schermata Componi.
2. Aprire la tastiera, quindi inserire il numero di cellulare del destinatario del messaggio nel campo **A**. Quando viene inserito un numero di telefono, sullo schermo vengono visualizzati i contatti corrispondenti. Toccare un destinatario o continuare a inserire il numero di telefono del destinatario.


Nota Il messaggio viene automaticamente convertito in MMS quando viene inserito un indirizzo di posta elettronica nel campo **A**. Per i dettagli, vedere “Creare e inviare MMS” in questo capitolo.

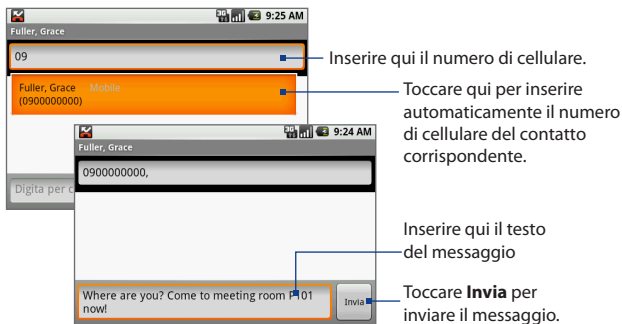


3. Ruotare la TRACKBALL verso il basso per selezionare la casella di testo, quindi iniziare a comporre il messaggio.

Nota Quando ci si avvicina al limite di 160 caratteri, nell'angolo superiore destro della casella di testo viene visualizzato un contatore che informa sul numero di caratteri rimasti. Una volta superato questo limite, viene creato un nuovo messaggio che viene unito al precedente al momento della ricezione.

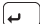
4. Una volta completato, toccare **Invia** o premere  per inviare l'SMS. Sul alto destro del messaggio, nel thread del messaggio o nell'elenco messaggi, viene visualizzato l'avanzamento dell'invio.


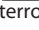

Nota Per ricevere i rapporti di consegna e sapere quando il messaggio è stato ricevuto, nell'elenco messaggi, premere , quindi toccare **Impostazioni**. Nella sezione Impostazioni SMS, selezionare la casella di controllo **Consegna rapporti**.


Creare e inviare MMS


1. Nella schermata Messaggi, toccare **Nuovo messaggio**. Viene visualizzata la schermata Componi.
2. Aprire la tastiera, quindi inserire il numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica dei destinatari del messaggio nel campo **A**. Quando viene inserito il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica, sullo schermo vengono visualizzati i contatti corrispondenti. Toccare un destinatario o continuare a inserire il numero di telefono o indirizzo di posta elettronica del destinatario.
3. Premere , toccare **Aggiungi oggetto**, quindi inserire l'oggetto del messaggio.
4. Ruotare la TRACKBALL verso il basso per selezionare la casella di testo, quindi inserire il messaggio.

Nota Quando ci si avvicina al limite di 160 caratteri, nell'angolo superiore destro della casella di testo viene visualizzato un contatore che informa sul numero di caratteri rimasti.


5. Premere  e toccare **Allega**.
6. Nella finestra opzioni, scegliere tra i seguenti tipi di allegati:
 - **Immagini**. Viene visualizzata l'applicazione Gallery. Toccare un'immagine sullo schermo da allegare al messaggio.
 - **Fotocamera**. Viene aperta l'applicazione Fotocamera. Scattare una foto del soggetto, quindi toccare **Selezionare questa immagine** per allegarla al messaggio. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Fotocamera, vedere il Capitolo 9.
 - **Audio**. Viene aperto il menu Seleziona audio. Toccare un file audio per selezionarlo, quindi toccare **OK** per aggiungere il file al messaggio.

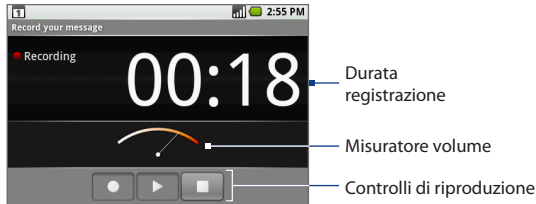

- **Registra audio.** Toccare per aprire il registratore. Toccare  per avviare la registrazione del messaggio, quindi toccare  per interromperla. Per ascoltare la registrazione, toccare . Toccare **Utilizzare questa registrazione** per allegare la registrazione al messaggio.


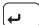


- **Presentazione.** Toccare per aprire la schermata Modifica presentazione. Toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva. Toccare la diapositiva creata (ad esempio, Diapositiva 1), toccare **Aggiungi immagine**, quindi selezionare l'immagine da aggiungere alla diapositiva. È anche possibile navigare fino alla casella di testo e inserire una didascalia per l'immagine. Premere  per visualizzare un'anteprima della diapositiva, rimuovere l'immagine, aggiungere musica, aggiungere un'altra diapositiva, o cambiare la durata o il layout della diapositiva. Una volta **terminato**, toccare OK per allegare la presentazione al messaggio.

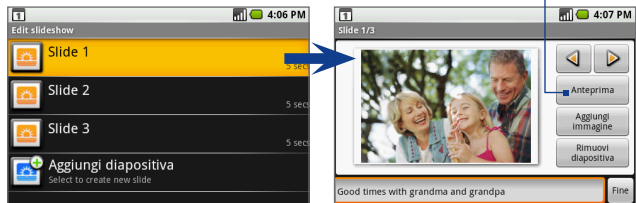Toccare **Anteprima** per visualizzare la diapositiva.





Suggerimento È possibile creare una presentazione con massimo dieci diapositive. Quando si modificano più diapositive, toccare  per modificare la diapositiva successiva o toccare  per tornare alla diapositiva precedente.

- Note**
- Per visualizzare la presentazione, toccare il pulsante **Anteprima** durante la modifica della presentazione, o toccare il pulsante **Riproduci** nella schermata Componi.
 - Per rimuovere o sostituire un'immagine o un allegato audio, nella schermata Componi, toccare il pulsante **Rimuovi** accanto all'allegato. Per rimuovere la presentazione allegata, nella schermata Componi, toccare **Modifica**, premere , quindi toccare **Ignora presentazione**.
- 7.** Terminato di comporre l'MMS, toccare **Invia** o premere . Sul lato destro del messaggio, nel thread del messaggio o nell'elenco messaggi, viene visualizzato l'avanzamento dell'invio.

Nota Per ricevere i rapporti di consegna e sapere quando il messaggio è stato ricevuto, nell'elenco messaggi, premere , quindi toccare **Impostazioni**. Selezionare la casella di controllo **Consegna rapporti** sotto la sezione Impostazioni MMS.

Salvare un messaggio come bozza

Durante la composizione di SMS o MMS, premere il pulsante INDIETRO () per salvare automaticamente il messaggio come bozza. Per riprendere la composizione del messaggio, nell'elenco messaggi, toccare e tenere premuta la bozza del messaggio, quindi toccare **Visualizza**. Continuare a modificare il messaggio, quindi toccare **Invia** o premere  per inviare il messaggio.

Ricevere i messaggi SMS o MMS

In relazione alle impostazioni di notifica, il dispositivo riprodurrà una suoneria, vibrerà, o visualizzerà brevemente il messaggio nella barra di stato quando viene ricevuto un nuovo SMS o MMS. Per cambiare il tipo di notifica per i nuovi messaggi SMS e MMS, vedere “Regolare le impostazioni di SMS e MMS” più avanti nel capitolo.



Nell'area notifiche della barra di stato viene visualizzata l'icona del nuovo messaggio (👤) per notificare la presenza di nuovi messaggi SMS o MMS. Per aprire il messaggio, fare riferimento alla sezione successiva.


Gestire i messaggi e i thread di messaggi

Gli SMS o MMS inviati o ricevuti da un contatto (o numero) vengono raggruppati in conversazioni o thread di messaggi. Gli SMS o MMS nel thread consentono di scambiare messaggi (come in un programma di chat) con un contatto sullo schermo. I thread di messaggi vengono elencati secondo l'ordine in cui sono ricevuti, con il messaggio più recente all'inizio del thread.

Aprire e leggere un SMS


Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Nella schermata Home, toccare e tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere verso il basso per aprire il pannello notifiche. Toccare un nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo.
- All'interno dell'elenco messaggi, toccare l'SMS o il thread di messaggi per aprirlo e leggerlo.

Per tornare all'elenco messaggi dal thread di messaggi, premere , quindi toccare **Tutti i thread**.

Note

- Per visualizzare i dettagli di un messaggio in particolare, nel thread di messaggi, toccare e tenere premuto il messaggio per aprire il menu opzioni, quindi toccare **Visualizza dettagli messaggio**.


- Se un messaggio contiene un collegamento a una pagina web, toccare il collegamento per aprire il Browser e visualizzare la pagina web. Se il messaggio contiene un numero di telefono che si desidera salvare nei contatti, toccare il numero di telefono per aprire la scheda **Connessione**, premere , quindi toccare **Aggiungi a contatti**.

Aprire e visualizzare un MMS

- Nell'elenco messaggi, toccare un MMS o un thread di messaggi.
- Toccare il pulsante **Riproduci** sul lato destro dell'MMS per visualizzarlo.


- Note**
- Quando viene disattivata la funzione **Recupera automaticamente** in Impostazioni MMS, viene scaricata solamente l'intestazione del messaggio. Per scaricare l'intero messaggio, toccare il pulsante **Download** sul lato destro del messaggio. Una volta scaricato il messaggio, toccare il pulsante **Riproduci** per visualizzare il messaggio. Per i dettagli, vedere "Regolare le impostazioni di SMS e MMS" più avanti nel capitolo.
 - Se si vuole conoscere la dimensione dei dati scaricati, controllare la dimesione dell'MMS prima di scaricarlo.

Rispondere a un SMS o MMS

- Nell'elenco messaggi, toccare un SMS o MMS nel thread per aprirlo.
- Usare la TRACKBALL per andare alla casella di testo nella parte inferiore dello schermo, inserire la risposta al messaggio, quindi toccare **Invia** o premere .



Toccare un messaggio per aprirlo.

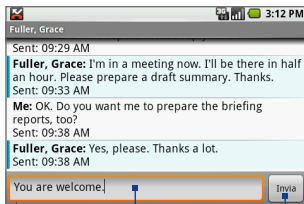



Inserire qui la risposta al messaggio

Toccare **Invia** per inviare la risposta.





Suggerimento Per rispondere a un SMS con MMS, aprire l'SMS, premere , quindi toccare **Aggiungi oggetto**, o **Allega**. L'SMS viene convertito automaticamente in MMS.

Eliminare un messaggio o un thread di messaggi


1. Nell'elenco messaggi, il thread di messaggi da eliminare.
2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Per eliminare tutto il thread, premere , quindi toccare **Elimina thread**. Quando richiesto di confermare l'eliminazione, toccare **OK**.
 - Per eliminare un messaggio nel thread, toccare e tenere premuto il messaggio da eliminare, quindi toccare **Elimina messaggio** nel menu opzioni. Quando richiesto di confermare l'eliminazione, toccare **OK**.
3. Per eliminare tutti i messaggi nel thread, premere **INDIETRO** per tornare all'elenco messaggi, premere , quindi toccare **Elimina thread**.


Leggere i rapporti di consegna

Visualizzare i rapporti di consegna


1. In Impostazioni SMS o MMS attivare **Consegna rapporti**. Per i dettagli, vedere "Regolare le impostazioni di SMS e MMS" più avanti nel capitolo.
2. Nell'elenco messaggi, toccare un thread di messaggi per aprirlo.
3. Toccare e tenere premuto il messaggio nel thread l'icona rapporto consegna (), quindi toccare **Visualizza rapporto** nel menu opzioni. I rapporti di consegna possono essere:
 - **Ricevuto** () Il messaggio è stato ricevuto dai destinatari.
 - **In sospeso** () Il dispositivo sta ancora inviando il messaggio.
 - **Non riuscito** () Il messaggio non ha raggiunto i destinatari.

Gestire i messaggi non consegnati

Quando si verifica un problema di consegna, accanto al messaggio nell'elenco messaggi o nel thread di messaggi viene visualizzata l'icona . Toccare e tenere premuto il messaggio nell'elenco messaggi, quindi toccare **Visualizza** per modificare, riprovare l'invio, o eliminare il messaggio.

Per vedere tutti i messaggi non consegnati, nell'elenco messaggi, premere  e toccare **Messaggi non consegnati**.

Regolare le impostazioni di SMS e MMS

Nell'elenco messaggi, premere  e toccare **Impostazioni** per regolare le impostazioni dei messaggi SMS o MMS. Possono essere impostate le seguenti opzioni:

Impostazioni SMS

Consegna rapporti	Selezionare questa opzione per ricevere un rapporto sullo stato di consegna del messaggio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Leggere i rapporti di consegna" più avanti nel capitolo.
Gestisci messaggi della carta SIM	Toccare per visualizzare gli SMS memorizzati nella carta SIM. È anche possibile eliminare o copiare questi messaggi nella memoria del dispositivo.

Impostazioni MMS

Consegna rapporti	Selezionare questa opzione per ricevere un rapporto sullo stato di consegna del messaggio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Leggere i rapporti di consegna" più avanti nel capitolo.
Leggi rapporti	Selezionare questa opzione se si desidera ricevere un rapporto quando il destinatario legge o elimina il messaggio senza leggerlo.

Recupera automaticamente	Selezionare questa opzione per recuperare automaticamente tutti i messaggi MMS. Quando selezionata, vengono scaricati automaticamente sul dispositivo sia l'intestazione che il corpo del messaggio MMS e gli allegati. Se viene deselezionata, verrà recuperata e mostrata nell'elenco messaggi solamente l'intestazione del messaggio MMS.
Recupero automatico roaming	Deselezionare questa opzione se si desidera scaricare solamente l'intestazione dell'MMS durante il roaming. Selezionare questa opzione per scaricare automaticamente tutto il messaggio MMS anche durante il roaming.
Impostazioni di notifica	
Notifiche	Selezionare questa opzione se si desidera ricevere una notifica nella barra di stato quando arrivano nuovi messaggi SMS o MMS.
Seleziona suoneria	Se si desidera che il dispositivo riproduca la suoneria quando arrivano nuovi messaggi, toccare questa opzione, quindi selezionare una suoneria specifica per i nuovi SMS o MMS. Notare che la suoneria viene riprodotta per un breve periodo.
Vibrazione	Selezionare questa opzione se si desidera che il telefono vibri quando si ricevono nuovi SMS o MMS.

6.2 Uso di Gmail™

Gmail™, che è già stato configurato durante la configurazione iniziale del dispositivo, consente di creare e inviare la posta elettronica dal dispositivo. In relazione alle impostazioni di sincronizzazione, tutti i messaggi di posta elettronica inviati o ricevuti utilizzando Gmail sul dispositivo verranno sincronizzati automaticamente con l'account Gmail sul web. Per ulteriori informazioni riguardo la sincronizzazione, vedere il Capitolo 4.

Aprire Gmail


Premere HOME, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **Gmail**. Viene visualizzato l'elenco conversazioni in arrivo. La Posta in arrivo e la visualizzazione predefinita di Gmail. Tutta la posta elettronica ricevuta viene inviata alla Posta in arrivo.

Cartella (o etichetta) e numero di messaggi di posta elettronica non letti

In grassetto i messaggi non letti

Per scorrere l'elenco messaggi:

- Scorrere il dito verso l'alto/il basso sullo schermo.
- Ruotare la TRACKBALL verso l'alto/il basso.

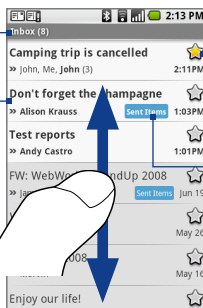

Messaggi con stella.

Vedere "Etichettare le conversazioni o la posta elettronica con una stella" in questo capitolo.

Etichetta messaggio. Vedere "Etichettare la posta elettronica" in questo capitolo.


Aggiornare Gmail

Premere MENU, quindi toccare **Aggiorna** per inviare o ricevere nuova posta elettronica e sincronizzare la posta con l'account Gmail sul web.

Creare e inviare la posta elettronica

Creare e inviare un messaggio di posta elettronica


1. Nell'elenco conversazioni in arrivo, premere **MENU**, quindi toccare **Componi**.
2. Aprire la tastiera, quindi inserire l'indirizzo di posta elettronica del destinatario del messaggio nel campo **A**. Quando vengono inserite le informazioni, sullo schermo verranno visualizzati i contatti corrispondenti. Toccare un destinatario o continuare a inserire l'indirizzo di posta elettronica. Se si sta inviando la posta elettronica a più destinatari, separare gli indirizzi con una virgola. Si possono aggiungere tutti i destinatari che si vuole.
Nota Se si desidera inviare una copia carbone (Cc) o una copia carbone nascosta (Ccn) della posta elettronica ad altri destinatari, premere **MENU** e toccare **Aggiungi Cc/Ccn**. Inserire gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari del messaggio nei campi **Cc** o **Ccn**, come desiderato.
3. Inserire l'oggetto della posta elettronica, quindi comporre il messaggio.
4. Per aggiungere un'immagine come allegato, premere **MENU** quindi toccare **Allega**. Selezionare l'immagine da allegare, quindi toccare **OK**.

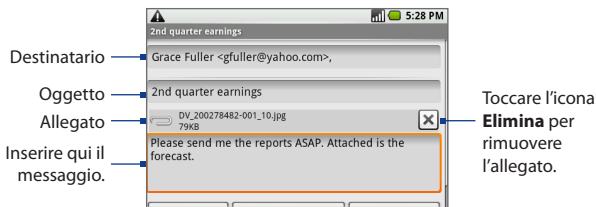

5. Scorrere verso il basso lo schermo, quindi toccare **Invia**. È anche possibile premere **MENU** e toccare **Invia** per inviare il messaggio di posta elettronica.
Nota Durante la composizione del messaggio, toccare **Salva come bozza** o premere il pulsante **INDIETRO** per salvare il messaggio come bozza. Pre visualizzare le bozze dei messaggi di posta elettronica, nell'elenco conversazioni in arrivo, premere **MENU**, quindi toccare **Visualizza etichette > Bozze**.

Aggiungere la firma alla posta elettronica

È possibile aggiungere una firma a tutti i messaggi di posta elettronica inviati.


1. Nell'elenco conversazioni, premere  e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Firma**.
3. Inserire la firma nella casella di testo, quindi toccare **OK**.

Suggerimento È possibile creare una firma composta da più righe di testo. Alla fine di ciascuna riga di testo, premere il tasto Invio della tastiera per creare un'altra riga.

Visualizzare i messaggi inviati

Nell'elenco conversazioni, premere MENU e toccare **Visualizza etichette > Inviati**.

Ricevere e leggere la posta elettronica

In relazione alle impostazioni di notifica, il telefono riproduce la suoneria, vibra, o visualizza brevemente il messaggio di posta elettronica nella barra di stato quando si riceve un nuovo messaggio di posta elettronica. Per notificare la presenza di un nuovo messaggio di posta elettronica, nell'area notifiche della barra di stato viene visualizzata l'icona del nuovo messaggio ().

Nota Per ulteriori informazioni sulle impostazioni delle notifiche di posta elettronica, fare riferimento a "Impostare le notifiche per i nuovi messaggi di posta elettronica" più avanti nel capitolo.

Gmail raggruppa ciascun messaggio inviato con tutte le risposte ricevute. Questo elenco conversazioni continua a crescere man mano che arrivano nuove risposte, in modo da poter vedere sempre i messaggi all'interno del contesto. Le conversazioni si riferiscono anche ai thread di messaggi. Un nuovo messaggio o una modifica all'oggetto del messaggio corrente dà inizio a un nuovo thread.

Visualizzare la posta elettronica

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Nella schermata Home, toccare e tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso dello schermo per aprire il pannello notifiche. Toccare un nuovo messaggio di posta elettronica per visualizzarlo.
- Nell'elenco conversazioni in arrivo, toccare un messaggio di posta elettronica non letto o la conversazione con la posta elettronica non letta per visualizzarla.


Oggetto messaggio

Etichetta messaggio

Intestazione messaggio

Per scorrere il messaggio:


- Scorrere il dito verso l'alto/il basso sullo schermo.
- Ruotare la TRACKBALL verso l'alto/il basso.

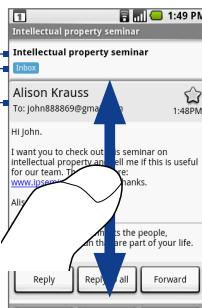

Aprire o comprimere la posta elettronica nel thread


Quando il thread di messaggi è lungo, l'oggetto del messaggio di posta elettronica viene visualizzato nella parte superiore dello schermo e tutti i messaggi letti vengono compressi. L'ultimo messaggio viene visualizzato nella parte inferiore del thread.

1. Toccare l'intestazione dei messaggi letti per espandere tutte le intestazioni dei messaggi nel thread.
2. Toccare l'intestazione di un messaggio per espandere il messaggio per la lettura.

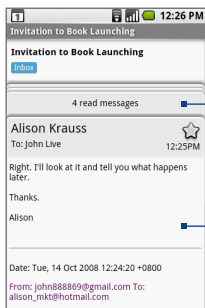

Toccare qui per espandere tutte le intestazioni dei messaggi letti

Ultimo messaggio nel thread

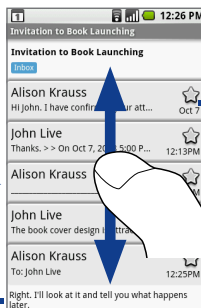


Toccare l'intestazione per aprire o comprimere il corpo del messaggio.

Per scorrere le intestazioni dei messaggi:

- Scorrere il dito verso l'alto/il basso sullo schermo.
- Ruotare la TRACKBALL verso l'alto/il basso.


Visualizzare e scaricare i file allegati

1. Nell'elenco conversazioni, toccare la conversazione o il messaggio con l'icona del fermaglio .

Nota Se il messaggio di trova in un thread, toccare la sua intestazione per espandere il corpo del messaggio.

2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Se il file allegato è una immagine, toccare **Download** per salvarlo sul dispositivo, o toccare **Anteprima** per visualizzarlo. Se si sceglie di scaricare l'immagine, questa viene salvata nell'album **download** in Gallery.
- Per tutti gli altri file allegati, toccare **Anteprima** per visualizzarli.

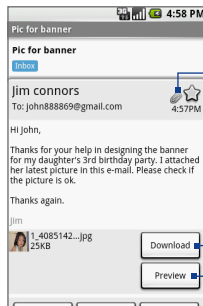

Indica che il messaggio contiene un file allegato.


Toccare **Download** per recuperare l'allegato.

Toccare **Anteprima** per visualizzare l'allegato.

3. Dopo aver visualizzato il file allegato, premere **INDIETRO** per tornare al messaggio.


Cercare i messaggi di posta elettronica

È possibile cercare un messaggio di posta elettronica specifico per mittente, parola nell'oggetto, o etichetta.

1. Nell'elenco conversazioni, premere  e toccare **Cerca**.
2. Inserire la parola chiave nella casella di testo, quindi toccare **Cerca**.

Rispondere o inoltrare la posta elettronica

1. Nel thread di messaggi, scorrere verso la fine della conversazione.
2. Toccare **Rispondi**, **Rispondi a tutti**, o **Inoltra**.

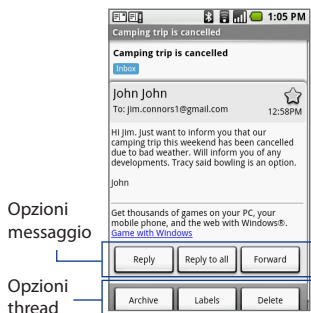


3. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Se viene selezionato **Rispondi** o **Rispondi a tutti**, aprire la tastiera, quindi inserire il messaggio di risposta.
 - Se viene selezionato **Inoltra**, aprire la tastiera, quindi specificare i destinatari del messaggio.
4. Scorrere verso la fine del messaggio, quindi toccare **Invia**.


Gestire le conversazioni e la posta elettronica


Conversazioni

Nell'elenco conversazioni, toccare e tenere premuta la conversazione, quindi toccare:

- **Archivio** per archiviare la conversazione.
Suggerimento Per visualizzare i messaggi archiviati, nell'elenco conversazioni in arrivo, premere  quindi toccare **Visualizza etichette > Tutta la posta**.
- **Segna come letto** o **Segna come non letto**. I messaggi non letti vengono visualizzati in grassetto nell'elenco conversazioni.
- **Elimina** per eliminare la conversazione.
- **Rapporto spam** per creare un rapporto della conversazione come spam.

Messaggi di posta elettronica

Nel thread di messaggi, scorrere fino all'intestazione della posta elettronica o del messaggio utilizzando la TRACKBALL, premere , quindi toccare:

- **Archivio** per archiviare i messaggi di posta elettronica.
Suggerimento Per visualizzare i messaggi archiviati, nell'elenco conversazioni in arrivo, premere  quindi toccare **Visualizza etichette > Tutta la posta**.
- **Segna come letto** o **Segna come non letto**. I messaggi non letti o i thread con messaggi non letti sono visualizzati in grassetto nell'elenco conversazioni.
- **Elimina** per eliminare il messaggio o l'intero thread.
- **Altro > Rapporto spam** per creare un rapporto per i messaggi di posta elettronica come spam.

Etichettare la posta elettronica

Organizzare la posta elettronica etichettando le conversazioni o un singolo messaggio di posta elettronica con una stella o con etichette di sistema (come ad esempio Posta in arrivo, Inviati, Posta in uscita, Bozze, e Tutta la posta). È anche possibile usare le etichette per filtrare l'elenco conversazioni e visualizzare solamente le conversazioni con un etichetta in particolare. È possibile creare più etichette e applicarle ad una conversazione o messaggio di posta elettronica.



Etichettare le conversazioni o la posta elettronica con una stella

Una stella (★) è un'etichetta speciale fornita dal sistema. Usare una stella per segnare le conversazioni o i messaggi di posta elettronica importanti. È possibile assegnare una stella a tutta una conversazione o solo a un messaggio all'interno della conversazioni.


Nell'elenco conversazioni svolgere una delle seguenti operazioni:

- Toccare e tenere premuta una conversazioni, quindi toccare **Aggiungi stella**. Se la conversazioni ha già una stella e si desidera rimuoverla, toccare e tenere premuta la conversazione, quindi toccare **Rimuovi stella**. È anche possibile assegnare una stella a una conversazione toccando la stella sull'angolo superiore destro dell'intestazione della conversazione. Toccare nuovamente la stella per rimuoverla.
- Toccare una conversazione per aprirla e leggerla. Toccare l'intestazione del messaggio per espandere il messaggio a cui assegnare la stella, premere MENU, quindi toccare **Aggiungi stella** per etichettare il messaggio. Per rimuovere la stella, premere nuovamente MENU, quindi toccare **Rimuovi stella**.

Cambiare o rimuovere un'etichetta alla conversazione

1. Nell'elenco conversazioni, toccare e tenere premuta una conversazione, quindi selezionare **Cambia etichette** nel menu.
2. Viene visualizzato il menu etichette. Le etichette già inserite sono indicate con ; le etichette non usare sono indicate con .
3. Toccare un'etichetta per applicarla o rimuoverla dalla conversazione, quindi toccare **OK** per tornare all'elenco conversazioni.

Filtrare le conversazioni con un etichetta


1. Nell'elenco conversazioni, premere  e toccare **Visualizza etichette**.
2. Toccare l'etichetta della conversazione da visualizzare. L'elenco conversazioni viene filtrato in modo da visualizzare solamente i messaggi con l'etichetta selezionata.

Nota È anche possibile selezionare quali conversazioni visualizzare nelle etichette/
cartello Inviati, Posta in uscita, Bozze, e Tutta la posta.

3. Premere INDIETRO per tornare alla Posta in arrivo.


Selezionare le etichette da sincronizzare

È possibile selezionare quali messaggi sincronizzare in base alle etichette assegnate ai messaggi. La limitazione della quantità di posta elettronica che viene regolarmente sincronizzata può aiutare a controllare i costi della connessione dati.

1. Nell'elenco conversazioni, premere  e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Etichette** per aprire la schermata etichette. In aggiunta alle etichette create, nella schermata vengono visualizzate tutte le etichette di sistema.
3. Toccare un'etichetta per scorrere le seguenti opzioni di sincronizzazione: **Sincronizza recenti**, **Sincronizza tutto**, o **Mai** (non visualizza nessuna opzione di sincronizzazione).

Nota Per informazioni su come sincronizzare automaticamente o manualmente la Posta in arrivo, vedere "Impostazione della sincronizzazione dei dati" nel Capitolo 4.

Impostare le notifiche per i nuovi messaggi di posta elettronica


1. Nell'elenco conversazioni, premere  e toccare **Impostazioni**.
2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Selezionare la casella di controllo **Notifiche e-mail** per ricevere una notifica nella barra di stato quando arrivano nuovi messaggi di posta elettronica.
 - Toccare **Seleziona suoneria** se si desidera che il telefono riproduca la suoneria quando arrivano nuovi messaggi di posta elettronica. Nel menu suoneria, selezionare una suoneria specifica per i nuovi messaggi di posta elettronica. Quando selezionata, la suoneria viene riprodotta per un breve periodo. Se non si desidera che venga riprodotta la suoneria quando si ricevono nuovi messaggi di posta elettronica, toccare **Silenzioso**.
 - Selezionare **Vibrazione** se si desidera che il telefono vibri quando si ricevono nuovi messaggi di posta elettronica.

Collegamenti rapidi da tastiera in Gmail

Elenco conversazioni

Per	Fare
Aggiornare l'elenco conversazioni	Premere  + u
Comporre un nuovo messaggio	Premere  + c
Aprire una conversazione da leggere	Premere 
Archiviare una conversazione	Premere  + y
Andare all'inizio dell'elenco	Premere  , quindi ruotare la TRACKBALL verso l'alto
Andare alla fine dell'elenco	Premere  , quindi ruotare la TRACKBALL verso il basso
Pagina giù	Premere  
Pagina su	Premere  + 

All'interno di un messaggio di posta elettronica

Per	Fare
Rispondere all'ultimo messaggio nella conversazione	Premere  + r
Rispondi a tutti i mittenti e destinatari Cc/Ccn dell'ultimo messaggio nella conversazione	Premere  + a
Inoltare l'ultimo messaggio nella conversazione	Premere  + f
Archiviare la conversazione	Premere  + y

6.3 Uso di E-mail

L'applicazione **E-mail** viene fornita con una procedura guidata per la configurazione della posta elettronica che consente di aggiungere in modo semplice fino a cinque account di posta elettronica POP3 o IMAP esterni da provider di posta elettronica basati sul web come Yahoo!® Mail Plus, AOL.


Aprire E-mail

Premere HOME, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **E-mail**. Viene visualizzata la schermata di configurazione di E-mail.

Aggiungere un account di posta elettronica esterno


1. Nella schermata di configurazione di E-mail, toccare **Avanti**.
2. Aprire la tastiera per inserire indirizzo e password della posta elettronica, quindi toccare **Avanti**. La procedura guidata configura automaticamente l'account di posta elettronica.

Nota Se l'account di posta elettronica da aggiungere non è già configurato sul dispositivo, verrà richiesto di inserire manualmente le impostazioni dell'account di posta elettronica, come server, protocollo e altro. Richiedere queste informazioni al proprio provider di posta elettronica.

3. Una volta verificato l'account di posta elettronica, toccare **Fine** per visualizzare la Posta in arrivo.
4. Nella Posta in arrivo dell'account, premere , quindi toccare **Aggiorna** per aggiornare la Posta in arrivo.

Nota Per aggiungere altri account di posta elettronica, tornare alla schermata di configurazione E-mail, premere MENU e toccare **Aggiungi account**. Ripetere i punti da 1 a 3 della sezione precedente.


Comporre e inviare la posta elettronica utilizzando un account di posta elettronica esterno

1. Nella Posta in arrivo, premere , quindi toccare **Componi**.
2. Usare la tastiera per inserire l'indirizzo di posta elettronica del destinatario del messaggio nel campo **A**. Quando vengono inserite le informazioni, sullo schermo verranno visualizzati i contatti corrispondenti. Toccare un destinatario o continuare a inserire l'indirizzo di posta elettronica. Se si sta inviando la posta elettronica a più destinatari, separare gli indirizzi con una virgola. Si possono aggiungere tutti i destinatari che si vuole.
3. Inserire l'oggetto, quindi comporre il messaggio.
4. Toccare **Invia**.

Nota Toccare **Salva come bozza** o premere il pulsante INDIETRO per salvare il messaggio come bozza.

Gestire la posta elettronica su un account di posta elettronica esterno

Ordinare i messaggi

1. Nella Posta in arrivo, premere , quindi toccare **Ordina messaggi** per aprire il menu Ordina.
2. Scegliere tra le seguenti opzioni di ordinamento:
 - **Data**. Ordina la posta elettronica in base alla data di ricezione.
 - **Oggetto**. Ordina alfabeticamente la posta elettronica secondo l'oggetto.
 - **Mittente**. Ordina alfabeticamente la posta elettronica secondo il mittente.

Eliminare un messaggio

1. Nella Posta in arrivo, toccare un messaggio per aprirlo e leggerlo.
2. Usare il dito o la TRACKBALL per scorrere fino alla fine del messaggio, quindi toccare **Elimina**. Il messaggio verrà spostato nella cartella Cestino.
3. Dopo aver spostato il messaggio nel Cestino, nella schermata account verrà visualizzata la cartella Cestino. Per svuotare il cestino, dalla schermata dell'account o del Cestino, premere MENU quindi toccare **Svuota Cestino**.

Modificare o eliminare un account di posta elettronica esterno

È possibile modificare o eliminare un account di posta elettronica esterno sul dispositivo.

1. Premere HOME, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Email**. Viene visualizzata la schermata account.
2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Toccare e tenere premuto l'account da rimuovere, quindi toccare **Rimuovi account**. Quando richiesto di confermare l'eliminazione, toccare **OK**.
 - Toccare e tenere premuto l'account da modificare, quindi toccare **Impostazioni account**.
Per i dettagli vedere la sezione di seguito.

Regolare le impostazioni di un account di posta elettronica esterno

1. Premere HOME, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **E-mail**.
2. Toccare e tenere premuto l'account di posta elettronica nella schermata, quindi toccare **Impostazioni account**. Vengono visualizzate le informazioni dell'account che è possibile modificare.

3. Regolare le seguenti impostazioni in relazione alle proprie preferenze.

Controlla la nuova posta elettronica ogni	Toccare il menu a tendina per impostare con quanta frequenza si desidera controllare l'account di posta elettronica esterno per i nuovi messaggi. Selezionare Non verificare automaticamente se si desidera controllare manualmente la posta elettronica toccando Aggiorna nel menu opzioni.
Invia messaggio e-mail da questo account per impostazione predefinita.	Selezionare questa opzione se si desidera usare questo account tutte le volte che si invia la posta elettronica da una qualsiasi applicazione sul dispositivo.
Notifica all'arrivo di un messaggio.	Selezionare questa opzione se si desidera visualizzare l'icona nuovo messaggio (✉) nella barra di stato tutte le volte che si riceve un nuovo messaggio di posta elettronica.
Impostazioni server in arrivo	Toccare per modificare le impostazioni del server in arrivo dell'account come ad esempio nome utente e password, server POP3, porta, e altro.
Impostazioni messaggi in uscita	Toccare per modificare le impostazioni messaggi in uscita dell'account come ad esempio server SMTP, porta, tipo di protezione, e altro.
Aggiungi altro account	Toccare per aggiungere un nuovo account di posta elettronica esterno.

4. Toccare **OK** per salvare le modifiche.

6.4 Uso di Google Talk

Usare **Google Talk** per inviare messaggi istantanei ai propri amici. Tutto ciò che serve è l'account Gmail utilizzato per la prima configurazione del dispositivo.


Accesso e chat in linea

Accedere a Google Talk


1. Premere HOME.
2. Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **IM**.
3. Toccare l'account Google Talk nella schermata account.

Toccare l'account Google Talk per accedere all'account e/o visualizzare l'elenco amici.

Numero di chat aperte. È possibile avere tutte le chat aperte che si desidera.

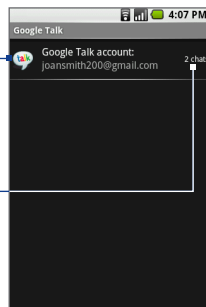

Sullo schermo viene visualizzato l'elenco degli amici:

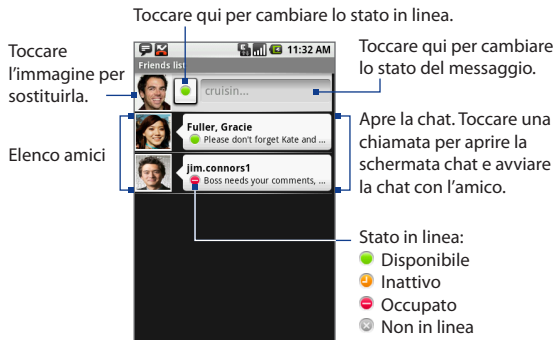

Aggiungere un nuovo amico

È possibile aggiungere un amico memorizzato nell'applicazione Contatti sul dispositivo o invitare un nuovo amico.

Nota Se si desidera chattare con gli amici utilizzando Google Talk, invitare gli amici che possiedono account Gmail.


1. Nell'elenco degli amici, premere MENU quindi toccare **Aggiungi amico**.
2. Aprire la tastiera, quindi inserire l'ID Google Talk dell'amico da aggiungere.

Nota Quando viene aggiunto un amico con ID Google Talk e viene salvato nell'elenco contatti, sullo schermo verranno visualizzati i contatti corrispondenti quando si inseriscono le informazioni. È possibile toccare un contatto o continuare a inserire l'ID Google Talk. Per i dettagli su come aggiungere l'ID Google Talk a un contatto, vedere "Creare e gestire i contatti" nel Capitolo 2.

3. Toccare **Invia invito**.


Avviare la chat

1. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

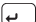- Toccare un amico nell'elenco degli amici.
- Scorrere fino all'amico utilizzando la TRACKBALL, quindi premere .


Viene aperta la schermata della chat.

Timestamp.
Viene
visualizzato
dopo ogni
minuto di
inattività.

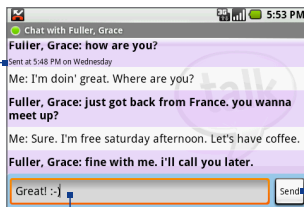

Toccare **Invia** per
inviare il messaggio.

Inserire qui il messaggio.

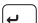2. Aprire la tastiera e iniziare a inserire il messaggio.
3. Per inserire uno smile, premere MENU e toccare **Inserisci smile**. Toccare uno smile per inserirlo nel messaggio.
4. Una volta terminato, toccare **Invia** o premere .

Visualizzare le chat attive

Durante la chat, premere INDIETRO per visualizzare l'elenco degli amici. Verranno indicati gli amici con cui è attiva una sessione di chat. Toccare una chat attiva per aprire la schermata della chat. Per i dettagli fare riferimento alla sezione precedente.

Visualizzare gli inviti e accettare un invito


1. Nell'elenco degli amici, premere MENU quindi toccare **Inviti**. Nella schermata inviti in sospeso vengono visualizzati tutti gli inviti a chattare inviati e ricevuti.
2. Toccare un invito in sospeso, quindi toccare **Accetta** o **Rifiuta**.

Nota Quando viene accettato un invito a chattare, l'invito in sospeso scompare dall'elenco.

Passare da una chat attiva all'altra


È possibile passare da una chat all'altra nel caso ce ne sia più di una aperta.

1. Durante una sessione di chat o nell'elenco amici, premere MENU e toccare **Cambia chat**.
2. Nel pannello che si apre, toccare l'amico con cui si desidera chattare.




Per chattare con un altro amico, toccare la foto dell'amico.

Cambiare lo stato in linea e il messaggio

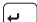1. Toccare l'icona stato in linea accanto al nome, quindi selezionare lo stato desiderato dal menu.
2. Toccare la casella di testo sulla destra dell'icona stato in linea, inserire il messaggio utilizzando la tastiera, quindi premere .

Chiudere la chat

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Nell'elenco degli amici, toccare e tenere premuto un amico con una chat attiva, quindi toccare **Termina chat** dal menu.
- Durante una sessione di chat, premere , quindi toccare **Chiudi chat**.

Avviare una chat di gruppo

È possibile invitare più amici a una sessione di chat dando luogo a una chat di gruppo.

1. Nella schermata della chat, premere  e toccare **Aggiungi amico a chat**.
2. Toccare un'altro amico da invitare.

Una volta invitato un altro amico, nella schermata chat di tutti i partecipanti alla chat di gruppo viene visualizzata la notifica chat di gruppo.

Chiudere una chat di gruppo

Per chiudere una chat di gruppo, premere  e toccare **Chiudi chat**. La schermata torna all'elenco amici.

Gestire gli amici

Gli amici dell'elenco amici vengono ordinati secondo il loro stato in linea — chat attiva, in linea, occupato, e non in linea. All'interno dello stato del gruppo, gli amici sono ordinati alfabeticamente.

Per impostazione predefinita, solo gli amici con i quali si comunica più frequentemente — più popolari — sono presenti nell'elenco amici. Per visualizzare tutti gli amici, premere MENU e toccare **Tutti gli amici**. Per tornare a visualizzare solo gli amici più popolari, premere MENU e toccare **I più popolari**.

Trovare un amico

Nell'elenco amici, iniziare ad inserire il nome dell'amico per filtrare l'elenco in modo da visualizzare solo gli amici con il nome corrispondente a quello inserito.

Bloccare un amico

È possibile impedire ad un amico di inviarvi messaggi. Quando bloccato, l'amico viene anche rimosso dall'elenco amici.

1. Nell'elenco amici, assicurarsi che l'amico da bloccare sia in linea.
2. Toccare e tenere premuto il nome dell'amico, quindi toccare **Blocca amico**.

L'amico viene rimosso dall'elenco amici e aggiunto all'elenco amici bloccati.

Nota Per sbloccare un amico, nell'elenco amici, premere MENU e toccare **Bloccate**. Toccare il nome dell'amico da sbloccare, quindi, quando richiesto, toccare **OK**.

Aggiungere un amico

È possibile aggiungere un amico in modo che sia sempre visualizzato nell'elenco amici più popolari.

1. Nell'elenco amici, toccare e tenere premuto il nome dell'amico per aprire il menu opzioni.
2. Toccare **Aggiungi amico**.



Nota Per rimuovere un amico, nell'elenco degli amici tenere premuto l'amico che si desidera rimuovere, quindi toccare **Rimuovi amico** nel menu opzioni.

Mostrare un amico nell'elenco più popolari

1. Nell'elenco amici, toccare e tenere premuto il nome dell'amico per aprire il menu opzioni.
2. Toccare **Mostra amico**.

Nota Per evitare che un amico venga visualizzato nell'elenco più popolari, toccare e tenere premuto il nome dell'amico, quindi toccare **Nascondi amico** dal menu.

Indicatori mobile

Nell'elenco amici, controllare l'icona che viene visualizzata nell'area più a destra del nome dell'amico. Questa icona () indica che l'amico ha eseguito l'accesso da un telefono Android, mentre questa icona () indica che l'amico ha eseguito l'accesso da un cellulare.

Quando non viene visualizzata nessuna icona, ciò indica che l'amico ha eseguito l'accesso da un computer.

È anche possibile scegliere di visualizzare nell'elenco amici degli altri il tipo di dispositivo mobile che si sta utilizzando. Per fare ciò:

1. Nell'elenco amici, premere MENU, e toccare **Altro > Impostazioni**.
2. Selezionare l'opzione **Indicatore mobile**, quindi premere INDIETRO.
L'icona indicatore mobile verrà visualizzata insieme al nome nell'elenco amici degli altri utenti e consentirà agli amici di conoscere il tipo di dispositivo mobile che si sta utilizzando.

Regolare le impostazioni di messaggistica istantanea

Impostare le notifiche per i nuovi messaggi istantanei

È possibile impostare il dispositivo per riprodurre un suono, vibrare, o visualizzare un'icona di notifica nella barra di stato tutte le volte che si riceve un nuovo messaggio istantaneo.

1. Nell'elenco amici, premere MENU e toccare **Altro > Impostazioni**.
2. Svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare la casella di controllo **Notifiche IM** per ricevere una notifica (🗨) nella barra di stato quando arrivano nuovi messaggi istantanei.
 - Se si desidera che il telefono suoni quando si ricevono nuovi messaggi istantanei, toccare **Seleziona suoneria**. Nel menu suoneria, toccare la suoneria da usare. Quando selezionata, la suoneria viene riprodotta per un breve periodo. Se non si desidera che venga riprodotta la suoneria quando si ricevono nuovi messaggi istantanei, selezionare **Silenzioso**.
 - Se si desidera che il telefono vibri quando si ricevono nuovi messaggi istantanei, selezionare la casella di controllo **Vibrazione**.
3. Premere INDIETRO per salvare le impostazioni e tornare all'elenco amici.

Accedere automaticamente

È possibile accedere automaticamente all'account Google Talk tutte le volte che si accende il dispositivo.

1. Nell'elenco amici, premere MENU e toccare **Altro > Impostazioni**.
2. Selezionare la casella di controllo **Accedi automaticamente**.
3. Premere INDIETRO per salvare l'impostazione e tornare all'elenco amici.

Uscire

Nell'elenco amici, premere  e toccare **Altro > Esci quando** si desidera uscire da Google Talk.

Capitolo 7

Connessioni

7.1 Connessione a Internet

7.2 Uso del Browser

7.3 Uso del Bluetooth

7.1 Connessione a Internet

Le funzionalità di rete del dispositivo consentono di accedere a Internet tramite **GPRS/3G** (o EDGE, quando disponibile) o **Wi-Fi**.


GPRS/3G

Gli APN (Nomi access point) delle reti 3G/GPRS dell'operatore di servizi wireless sono già preconfigurati sul dispositivo in modo da poter eseguire immediatamente il collegamento e usare i servizi GPRS/3G.

Si consiglia di mantenere le impostazioni APN (Nome access point). Se è necessario aggiornare un APN esistente o di aggiungere un nuovo APN, assicurarsi di aver ricevuto le impostazioni corrette dal proprio operatore servizi wireless. Cambiando arbitrariamente le impostazioni si potrebbe causare l'interruzione del funzionamento di alcune funzioni o servizi.

Aggiornare gli APN

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni > Controlli wireless**.
2. Scorrere verso il basso lo schermo, toccare **Reti mobile**, quindi toccare **Nomi access point**.
3. Toccare l'APN da aggiornare, quindi aprire la tastiera del dispositivo.
4. Nella schermata Modifica punto di accesso, toccare una impostazione APN, inserire o sostituire con l'impostazione aggiornata ricevuta dal dall'operatore dei servizi wireless, quindi toccare **OK**.
5. Terminato di inserire le informazioni, premere MENU, quindi toccare **Salva**.

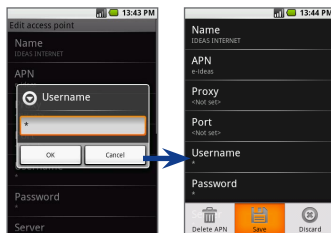

Aggiungere un nuovo APN

Dopo aver installato una nuova carta SIM di un altro operatore di servizi wireless, è necessario aggiungere il nuovo APN al dispositivo in modo da poter eseguire la connessione alla rete 3G/GPRS dell'operatore di servizi wireless.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni > Controlli wireless**.
2. Scorrere verso il basso lo schermo, toccare **Reti mobile**, quindi toccare **Nomi access point**.
3. Premere MENU, toccare **Nuovo APN**, quindi aprire la tastiera del dispositivo.
4. Nella schermata Modifica punto di accesso, toccare una impostazione APN, inserire la nuova impostazione ricevuta dall'operatore dei servizi wireless, quindi toccare **OK**.
5. Terminato di inserire le informazioni, premere MENU, quindi toccare **Salva**.

Wi-Fi

Il collegamento Wi-Fi fornisce un accesso wireless a Internet fino a una distanza di 300 piedi (100 metri). Per utilizzare il Wi-Fi sul dispositivo è necessario accedere a un access point wireless o a un "hotspot".

Nota La disponibilità e il campo del segnale Wi-Fi dipende da numero, composizione e disposizione degli oggetti attraverso i quali dovrà passare il segnale.

Attivare il Wi-Fi ed eseguire il collegamento alla rete wireless

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni > Controlli wireless**.
2. Selezionare la casella di controllo **Wi-Fi** per attivare il Wi-Fi.
Il dispositivo eseguirà la ricerca delle reti wireless disponibili.

Nota Deselezionare la casella di controllo **Wi-Fi** per disattivare il Wi-Fi.

3. Toccare **Impostazioni Wi-Fi**. Nella sezione Reti Wi-Fi vengono visualizzati i nomi delle reti e le impostazioni di protezione (Rete aperta o Protetta con WEP) delle reti wireless rilevate.



4. Toccare una rete wireless per eseguire il collegamento. Quando viene selezionata una rete aperta, verrà eseguito automaticamente il collegamento alla rete. Se viene selezionata una rete protetta con WEP, inserire la chiave WEP (protezione) quindi toccare **Connetti**.

- Note**
- La volta successiva che il dispositivo si connette a una rete wireless protetta a cui è stato eseguito l'accesso in precedenza, non verrà richiesto di inserire nuovamente la chiave WEP, a meno che non è stato ripristinato il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica.
 - Le reti Wi-Fi sono a rilevamento automatico, il che significa che non è richiesta alcuna operazione aggiuntiva per la connessione del dispositivo a una rete Wi-Fi. Potrebbe tuttavia essere necessario fornire un nome utente e una password per determinate reti wireless chiuse.

Verificare lo stato della rete wireless

È possibile verificare lo stato corrente della connessione wireless da ciascuna delle seguenti posizioni:

- **Barra di stato**

Quando il dispositivo è collegato a una rete wireless, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Wi-Fi () indicando la potenza approssimativa del segnale (il numero di bande che lampeggia). Se in Impostazioni Wi-Fi viene attivato **Notifica rete**, nella barra di stato viene visualizzata questa icona () tutte le volta che dispositivo rilevare una rete wireless disponibile.

- **Reti Wi-Fi**

Nella schermata Controlli wireless, toccare **Impostazioni Wi-Fi**, quindi toccare la rete wireless a cui è collegato al momento il dispositivo.

Vengono visualizzati nome, stato, velocità, potenza del segnale, informazioni sulla protezione, e indirizzo IP della rete wireless.

Nota Se si desidera rimuovere le impostazioni rete wireless dal dispositivo, toccare **Ignora** in questa finestra. Quando si esegue il collegamento a questa rete wireless è necessario inserire nuovamente le impostazioni.



Connessione a una rete wireless diversa

1. Nella schermata Controlli wireless, toccare **Impostazioni Wi-Fi**. Le reti wireless rilevate vengono visualizzate nella sezione Reti Wi-Fi.

Suggerimento Per eseguire la ricerca manuale delle reti wireless disponibili, nella schermata Impostazioni Wi-Fi, premere MENU, quindi toccare **Ricerca**.

2. Toccare un'altra rete wireless per eseguire il collegamento.

Nota Se la rete wireless a cui si desidera eseguire il collegamento non è elencata tra le reti rilevate, scorere verso il basso dello schermo, quindi toccare **Aggiungere una rete Wi-Fi**. Inserire le impostazioni per la rete wireless, quindi toccare **Salva**.

7.2 Uso del Browser

Aprire il **Browser** per iniziare a navigare il web. Il Browser è completamente ottimizzato ed è dotato di funzionalità avanzate che consentono di sperimentare la navigazione Internet sul dispositivo.

Nota Per accedere a Internet è necessario possedere una connessione dati (3G, GPRS) o Wi-Fi attiva.

Aprire il Browser

1. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Nella schermata Home, toccare **Browser**.
- Nella schermata Home, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **Browser**.

Nota Il Browser si apre automaticamente quando viene toccato un collegamento Internet all'interno della posta elettronica o di un SMS.


Il Browser si apre sulla propria pagina iniziale.





Pagina iniziale




Menu Browser

2. Nella schermata Browser, aprire la tastiera, quindi premere  per accedere ad un'altra pagina web, cercare le informazioni, inserire un segnalibro nella pagina corrente, visualizzare tutte le pagine web aperte, aggiornare la pagina, e altro.



Visitare una pagina web

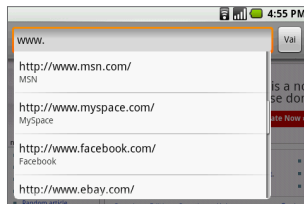1. Nella schermata Browser, premere , quindi toccare **Vai a URL**.
2. Inserire l'indirizzo della pagina web utilizzando la tastiera. Quando viene inserito l'indirizzo, sullo schermo vengono visualizzati gli indirizzi delle pagine web corrispondenti. Toccare un indirizzo per accedere direttamente alla pagina web o continuare ad inserire l'indirizzo della pagina web.
3. Toccare **Vai** o premere .




Suggerimento È anche possibile inserire l'indirizzo della pagina web direttamente nella schermata del Browser. Assicurarsi che il cursore o la selezione non sia in una casella di testo all'interno della pagina web, quindi iniziare a inserire l'indirizzo della pagina web.

Cercare le informazioni

1. Nella schermata del Browser, premere , quindi toccare **Cerca**.
2. Aprire la tastiera, quindi inserire nella casella di ricerca le informazioni da cercare.
3. Toccare **Cerca** o premere .

Inserire un segnalibro nella pagina web visualizzata





1. Nella schermata del Browser, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Toccare **Nuovo segnalibro**.
3. Inserire un nome per la pagina con segnalibro, quindi toccare **OK**.

Suggerimenti

- È anche possibile inserire un segnalibro a un collegamento all'interno della pagina web. Scorrere fino al collegamento utilizzando la TRACKBALL, tenere premuta la TRACKBALL, quindi toccare **Collegamento segnalibro**. Inserire un nome per il collegamento segnalibro, quindi toccare **OK**.
- Per ulteriori informazioni sui segnalibri, vedere "Gestire i segnalibri" più avanti in questo capitolo.


Aprire e visualizzare più pagine web

È possibile aprire fino a otto pagine web, visualizzarle in finestre, quindi selezionare quale pagina web visualizzare a schermo intero.

1. Mentre viene visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Finestra**.
2. Toccare **Nuova finestra** per aprire una nuova pagina web.
3. Viene aperta la pagina iniziale. Premere , quindi toccare **Vai a URL**.
4. Inserire l'indirizzo della pagina web da aprire, quindi toccare **Vai** o premere .
5. Ripetere i punti da 1 a 4 per aprire altre pagine web.
6. In una qualsiasi pagina web, premere , quindi toccare **Finestra**. Tutte le pagine web aperte vengono visualizzate in vista finestra.
7. Scorrere il dito verso l'alto dello schermo o ruotare la TRACKBALL verso il basso per visualizzare più finestre per le pagine web.

Toccare qui per aprire una nuova pagina web.

Toccare qui per visualizzare la pagina web a schermo intero.

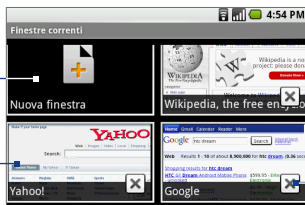



Toccare qui per chiudere la pagina web.

8. Premere **INDIETRO** per tornare alla pagina web visualizzata in precedenza.

Impostare la pagina iniziale

È possibile impostare la pagina iniziale in modo che il Browser si apra alla pagina web preferita tutte le volte che viene avviato dalla schermata Home o dalla scheda **Applicazioni**.

1. Andare alla pagina web che si desidera impostare come pagina iniziale.
2. Premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni**.
3. Scorrere verso il basso la schermata, quindi toccare **Imposta pagina iniziale**.
Nota Se si desidera impostare un'altra pagina web come pagina iniziale, sostituire l'indirizzo della pagina web nella casella di testo.
4. Toccare **OK**.


Suggerimento Da una qualsiasi pagina web, premere  +  per andare alla pagina iniziale.

Visualizzare le pagine web

Mentre viene visualizzata una pagina web, scoprire i vantaggi delle seguenti tecniche di zoom e navigazione.

Eseguire lo zoom avanti o indietro in una pagina web

Per visualizzare la scheda **Controllo zoom** svolgere una delle seguenti operazioni:

- Toccare lo schermo.
- Premere , quindi toccare **Altro > Zoom**.



Navigare una pagina web

Per scorrere e visualizzare le aree della pagina web è possibile ruotare la TRACKBALL o scorrere il dito sullo schermo in qualsiasi direzione.

È anche possibile usare **riduci e scorri** per ingrandire un'area della pagina web per visualizzarla in modo più semplice. Per usare riduci e scorri:

1. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Toccare lo schermo, quindi toccare l'icona riduci e scorri (🔍) nell'angolo inferiore destro dello schermo.
- Premere due volte la TRACKBALL.

Viene eseguito lo zoom indietro della pagina web per adattarla all'altezza dello schermo e viene visualizzata la finestra di ingrandimento.

- ### 2. Toccare e tenere premuta la finestra di ingrandimento, quindi trascinarla sull'area della pagina da visualizzare più da vicino. Per spostare la finestra di ingrandimento su una qualsiasi area dello schermo è possibile usare anche la TRACKBALL.



Finestra di ingrandimento



- ### 3. Rilasciare il dito o premere la TRACKBALL per ingrandire la visualizzazione.

Aprire pagine web in orientamento orizzontale

Durante la visualizzazione di pagine web, è possibile impostare lo schermo per rimanere in orientamento orizzontale anche quando viene chiusa la tastiera.


Durante la visualizzazione della pagina web in orientamento verticale, premere MENU e toccare **Altro > Capovolgì orientamento**. Lo schermo verrà impostato in orientamento orizzontale.

Ripetere la procedura per impostare automaticamente l'orientamento dello schermo quando si apre o chiude la tastiera.

Gestire collegamenti, cronologia, e download

Selezionare i collegamenti nelle pagine web

Navigare fino al collegamento nella pagina web utilizzando la TRACKBALL. I collegamenti selezionati vengono racchiusi in un riquadro arancione.

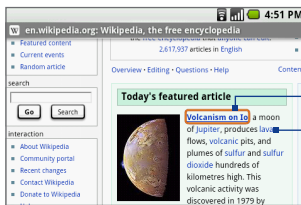

Collegamento selezionato

Collegamento non
selezionato



Collegamento	Cosa fare
Indirizzo pagina web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> Toccare il collegamento per aprire la pagina web. Toccare e tenere premuto il collegamento per aprire un menu che consente di aprire, inserire un segnalibro, copiare negli appunti, o condividere il collegamento tramite posta elettronica.
Numero di telefono	Toccare per aprire la scheda Dialer e chiamare il numero di telefono o salvare il numero di telefono tra i contatti.

Indirizzo posta elettronica	<ul style="list-style-type: none"> • Toccare per inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo. • Toccare e tenere premuto, quindi toccare Copia nel menu per copiare l'indirizzo di posta elettronica negli appunti. È possibile incollare l'indirizzo di posta elettronica in un secondo momento quando si crea un nuovo contatto o si invia un nuovo messaggio di posta elettronica.
-----------------------------	--

Suggerimento Quando i collegamenti sono troppo piccoli per essere toccati direttamente sullo schermo, evidenziarli con la TRACKBALL, quindi premere la TRACKBALL per aprirli, o tenere premuta la TRACKBALL per selezionare una opzione dal menu.

Aprire la cronologia del browser

La schermata Cronologia browser elenca gli ultimi 250 siti Internet visitati:

1. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Nella schermata del Browser, tenere  premuto **Altro > Cronologia**.
 - Premere  + h.
2. Scorrere il dito verso l'alto dello schermo o ruotare la TRACKBALL verso il basso per visualizzare tutti i siti Internet visitati.
3. Toccare un sito Internet nell'elenco per aprirlo.

Consentire il download delle applicazioni web

Prima di poter scaricare le applicazioni web, è necessario attivare il download dalle impostazioni del dispositivo.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere verso il basso lo schermo, quindi toccare **Applicazioni**.
3. Selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.
4. Quando viene visualizzata la finestra Attenzione, toccare **OK**.

Ora è possibile scaricare le applicazioni dal web.

Nota Tutte le applicazioni scaricate vengono salvate nella scheda di memoria. Prima di scaricare una applicazione dal web, assicurarsi di aver installato la scheda di memoria sul dispositivo. Per informazioni su come installare una scheda di memoria, vedere il Capitolo 1.

Attenzione! Le applicazioni scaricate dal web possono avere origini sconosciute. Per proteggere il dispositivo e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini fidate come ad esempio Android Market. Per i dettagli, vedere il Capitolo 10.


Visualizzare i download


Nella schermata del Browser, tenere  premuto **Altro > Download**. Viene visualizzata la schermata Cronologia download con un elenco di download.

Gestire i segnalibri


È possibile memorizzare sul dispositivo tutti i segnalibri che si desidera.

Inserire un segnalibro in qualsiasi pagina web

1. Durante la visualizzazione di una pagina web, tenere  premuto **Segnalibri**. Viene visualizzata la schermata segnalibri.
2. Toccare **Nuovo segnalibro**.
3. Inserire nella finestra di dialogo il **Nome** e la **Posizione** (URL) del segnalibro, quindi toccare **OK**.

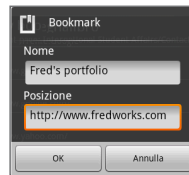


Inviare l'indirizzo del segnalibro

1. Nella schermata del Browser, tenere  premuto **Segnalibri**.
2. Toccare e tenere premuto il segnalibro da inviare, quindi nel menu toccare **Condividi collegamento**.


Suggerimento Se si desidera copiare la URL del segnalibro e incollarla successivamente in un'altra applicazione, toccare **Copia URL collegamento** nel menu opzioni.

3. Viene visualizzata la schermata per la composizione della posta elettronica con l'indirizzo della pagina web del segnalibro nel campo messaggio.


4. Specificare i destinatari e l'oggetto della posta elettronica, quindi comporre il messaggio.
5. Toccare **Invia** o premere .

Nota Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'invio di posta elettronica, fare riferimento al Capitolo 6.


Aprire un segnalibro

1. Nella schermata del Browser, tenere  premuto **Segnalibri**.
2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Toccare il segnalibro da aprire.
 - Toccare e tenere premuto il segnalibro da aprire, quindi toccare **Apri** o **Apri in un'altra finestra** nel menu opzioni.

Modificare un segnalibro

1. Nella schermata del Browser, tenere  premuto **Segnalibri**.
2. Toccare e tenere premuto il segnalibro da modificare.
3. Toccare **Modifica segnalibro** nel menu opzioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo di modifica dei segnalibri.
4. Inserire le modifiche e toccare **OK**.

Eliminare un segnalibro

1. Nella schermata del Browser, tenere  premuto **Segnalibri**.
2. Toccare e tenere premuto il segnalibro da eliminare, quindi toccare **Elimina segnalibro** nel menu opzioni. Quando richiesto di confermare, toccare **OK**.

Regolare le impostazioni del browser

Nella schermata del Browser, tenere premuto  premuto **Altro > Impostazioni** per impostare le impostazioni e opzioni del browser.

Impostazioni contenuto pagina

Dimensioni testo	Toccare per aprire il menu Dimensioni testo nel quale è possibile impostare il testo su Molto piccolo , Piccolo , Normale (predefinito), Grande , o Molto grande . La dimensione selezionata per il testo si applica solamente al testo delle pagine web visualizzate usando il Browser.
Blocca finestre pop-up	Selezionare questa opzione se si desidera che il Browser blocchi tutte le finestre pop-up.
Carica immagini	Selezionare questa opzione se si desidera caricare le immagini della pagina web. Deselezionare l'opzione per caricare più velocemente la pagina.
Adatta pagine automaticamente	Selezionare questa opzione se si desidera formattare le pagine web per adattare allo schermo del dispositivo.
Abilita JavaScript	Selezionare questa opzione per attivare JavaScript sulle pagine web. Alcune pagine web potrebbero non funzionare correttamente quando JavaScript è disattivato.
Apri nello sfondo	Selezionare questa opzione se si desidera aprire i collegamenti in nuove pagine o in una nuova finestra nello sfondo.
Imposta pagina iniziale	Viene visualizzata la pagina iniziale corrente. Per cambiare la pagina iniziale, toccare questa opzione, inserire l'indirizzo della pagina web della nuova pagina iniziale, quindi toccare OK .

Impostazioni privacy

Svuota cache	Cancella tutti contenuti della pagina presenti nella cache.
Cancella cronologia	Cancella la cronologia del Browser.
Accetta cookie	Selezionare questa opzione se si desidera che il Browser salvi i cookie. Alcuni siti Internet potrebbero non funzionare correttamente quando questa opzione è deselezionata.
Cancella tutti i dati dei cookie	Cancella tutti i cookie del Browser.
Memorizza dati modulo	Selezionare questa opzione se si desidera che il Browser memorizzi il testo inserito nei moduli, in modo da poter selezionare lo stesso testo in un secondo momento senza doverlo inserire nuovamente.
Cancella i dati del modulo	Cancella tutti i dati dei moduli salvati.











Impostazioni protezione

Memorizza password	Selezionare questa opzione per salvare nomi utente e password inseriti per i vari siti Internet.
Cancella password	Cancella tutti i nomi utente e password salvati.
Mostra avvisi sulla sicurezza	Selezionare questa opzione se si desidera visualizzare gli avvisi quando si accede a siti Internet non sicuri.

Impostazioni avanzate

Abilita Gears	Selezionare questa opzione per attivare Gears. Gears è un progetto open source che si estende alle funzionalità del Browser.
Impostazioni Gears	Toccare per aprire la finestra Impostazioni Gears.
Ripristina predefinito	Toccare per cancellare tutti i dati del Browser e ripristinare tutte le impostazioni del Browser ai valori predefiniti, tranne la pagina iniziale.

Collegamenti rapidi da tastiera in Browser

Per	Fare
Visitare una nuova pagina web	Premere  + l
Aprire pagine con segnalibri	Premere  + b
Aprire le finestre delle pagine web	Premere  + t
Visualizzare la cronologia del browser	Premere  + h
Aggiornare o interrompere la pagina	Premere  + r
Tornare alla pagina precedente	Premere  + j
Passare alla pagina successiva	Premere  + k
Andare alla pagina iniziale	Premere  +  <small>SYM</small>
Zoom avanti nella pagina	Premere  + i
Zoom indietro nella pagina	Premere  + o
Scorrere la pagina verso il basso	Premere   <small>SYM</small>
Scorrere la pagina verso l'alto	Premere  +  <small>SYM</small>

7.3 Uso del Bluetooth

Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che consente ai dispositivi Bluetooth di scambiare informazioni entro una distanza di otto metri senza richiedere una connessione fisica.

Il Bluetooth sul dispositivo opera in tre diverse modalità:


- **Attivato.** Il Bluetooth è attivato. Il dispositivo è in grado di rilevare altri dispositivi Bluetooth, ma non viceversa.

- **Individuabile (Visibile).** Il Bluetooth è attivato e tutti gli altri dispositivi Bluetooth potranno rilevarne la presenza.
- **Disattivato.** Il Bluetooth è disattivato. In questa modalità non è possibile inviare né ricevere informazioni utilizzando il Bluetooth.

Note

- Per impostazione predefinita, il Bluetooth è disattivato. Se si attiva il Bluetooth e poi si spegne il dispositivo, anche il Bluetooth verrà disattivato. Alla successiva riaccensione del dispositivo, verrà attivato automaticamente anche il collegamento Bluetooth.
- Disattivare il Bluetooth per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.

Attivare il Bluetooth e rendere il dispositivo individuabile (visibile)

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Controlli wireless**, quindi selezionare la casella di controllo **Bluetooth** per attivare il Bluetooth. Una volta attivo, nella barra di stati viene visualizzata l'icona Bluetooth (.
3. Per impostazione predefinita la visibilità Bluetooth è disattiva. Toccare **Impostazioni Bluetooth**, quindi selezionare la casella di controllo **Individuabile** per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi Bluetooth. Il telefono rimarrà visibile per circa due minuti. Per mantenere il dispositivo visibile è necessario rimanere in questa schermata.

Nota Deselezionare la casella di controllo **Individuabile** se non si desidera che altri dispositivi Bluetooth possano rilevare il dispositivo.

Modificare il nome del dispositivo

Il nome dispositivo identifica il dispositivo all'interno della rete Bluetooth.


1. Assicurarsi di aver attivato il Bluetooth.
2. Nella schermata **Controlli wireless**, toccare **Impostazioni Bluetooth > Nome dispositivo**.
3. Inserire nella finestra di dialogo il nome del dispositivo, quindi toccare **OK**. Il nuovo nome del dispositivo viene visualizzato nella schermata impostazioni Bluetooth.

Accoppiare e collegare un auricolare a mani libere o un kit auto Bluetooth


È possibile collegare il dispositivo a un auricolare a mani libere o a un kit auto Bluetooth ed utilizzare questi dispositivi per inviare e/o ricevere chiamate. Prima di poter usare l'auricolare a mani libere o kit auto Bluetooth, è necessario accoppiare il dispositivo con il telefono.


Nota Il dispositivo supporta solo i profili auricolare e mani libere Bluetooth. Se si tenta il collegamento a un dispositivo Bluetooth diverso da un auricolare a mani libere o kit auto, verrà visualizzato il messaggio "Impossibile connettersi".

1. Assicurarsi di aver attivato il Bluetooth. Vedere "Attivare il Bluetooth e rendere il dispositivo individuabile (visibile)" in questo capitolo.
2. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
3. Toccare **Controlli wireless > Impostazioni Bluetooth**. Il dispositivo inizierà la ricerca dei dispositivi Bluetooth all'interno della portata e visualizzerà tutti i dispositivi rilevati nella sezione dispositivi Bluetooth.

Suggerimento Se nell'elenco non è presente il dispositivo, premere , quindi toccare **Ricerca dispositivi** per eseguire nuovamente la ricerca.

4. Toccare auricolare a mani libere o kit auto nell'elenco per accoppiarlo.
5. Quando richiesto, il codice di protezione dell'auricolare a mani libere o kit auto, quindi toccare **OK**. Fare riferimento alla documentazione fornita con l'auricolare a mani libere o kit auto nel caso non si conosca il codice di protezione.

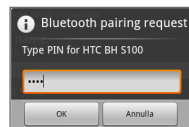

6. Lo stato accoppiato e connessione verrà visualizzato sotto l'auricolare a mani libere o kit auto nell'elenco dispositivi Bluetooth. Quando vengono collegati al dispositivo altri auricolari a mani libere o kit auto Bluetooth, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Bluetooth collegato () . È possibile ora iniziare ad utilizzare l'auricolare a mani libere o il kit auto e/o ricevere chiamate.

- Note**
- Lo stato di accoppiato tra due dispositivi Bluetooth è un processo che va eseguito una sola volta. Una volta accoppiato, questo verrà riconosciuto dai dispositivi, che potranno scambiarsi informazioni senza la necessità di immettere di nuovo il codice di protezione.
 - Se viene accoppiato con un secondo auricolare mentre è collegato il primo, il primo auricolare rimarrà collegato. Per collegare il secondo auricolare è necessario selezionare di nuovo manualmente l'auricolare nell'elenco dispositivi Bluetooth dopo averlo accoppiato.

Scollegare un auricolare a mani libere o un kit auto Bluetooth

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Controlli wireless > Impostazioni Bluetooth**.
3. Navigare fino alla sezione dispositivi Bluetooth, quindi toccare e tenere premuto l'auricolare a mani libere o kit auto collegato.
4. Toccare **Disconnetti**.

Nota Se viene toccato **Disaccoppia**, il dispositivo eliminerà tutte le informazioni per la creazione di una relazione con l'auricolare a mani libere o kit auto. Verrà richiesto di inserire nuovamente il codice di protezione quando viene eseguito il collegamento a quel dispositivo Bluetooth.

Capitolo 8

Muoversi con Maps

8.1 Panoramica di Maps

8.2 Cercare luoghi di interesse

8.3 Visualizzare Maps

8.4 Uso della Visualizzazione strada

8.5 Ottenere le indicazioni

8.1 Panoramica di Maps

Maps consente di tracciare la posizione, visualizzare la situazione del traffico in tempo reale, e ricevere le indicazioni dettagliate sulla destinazione. Inoltre fornisce uno strumento di ricerca con il quale è possibile individuare i punti di interesse o un indirizzo su una mappa vettoriale o aerea, o visualizzare le posizione a livello stradale.

- Note**
- Per usare Maps è necessario che sia presente una connessione dati (3G/GPRS) o Wi-Fi attiva.
 - L'applicazione Maps non copre l'intero paese o città.

Attivare Origine località

Prima di aprire Maps e trovare la posizione o cercare luoghi di interesse, è necessario attivare **Origine località**.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Protezione e ubicazione**.
3. Navigare fino alla sezione Impostazioni località, quindi selezionare **Reti wireless, Satelliti GPS**, o entrambi.

Nota La selezione di **Satelliti GPS** consente di individuare i luoghi di interesse a livello stradale. Tuttavia, questo richiede un cielo molto sereno e una buona carica della batteria.


Aprire Maps

- Premere HOME, quindi toccare **Maps**, o
- Premere HOME, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **Maps**.

Trovare la posizione sulla mappa

Nella schermata Maps, premere MENU e toccare **Località**. La propria posizione viene indicata sulla mappa con un punto lampeggiante blu.

Posizione
attuale

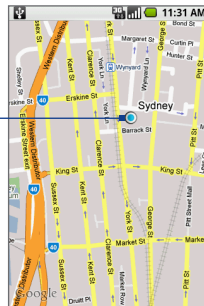

8.2 Cercare luoghi di interesse


Usare Maps per cercare e individuare i luoghi di interesse, ricevere le indicazioni su come raggiungerli, e altro.

Nota La funzione di ricerca è disponibile solo per alcune aree geografiche.

Cercare un luogo di interesse

1. Nella schermata Maps, premere MENU e toccare **Cerca**.
2. Aprire la tastiera, quindi inserire nella casella di ricerca il luogo da cercare. È possibile inserire un indirizzo, una città, o un tipo di attività o istituzione (ad esempio, musei a Sydney).

Inserire qui il luogo da cercare.

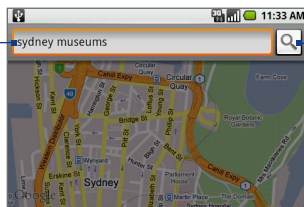


Toccare qui per cercare il luogo inserito.

Suggerimento Mentre vengono inserite le informazioni, sullo schermo viene visualizzato un elenco di luoghi di interesse cercati o visitati, quando disponibile. Per mostrare la posizione sulla mappa è anche possibile toccare un indirizzo nel menu.

3. Toccare **Cerca**. Vengono visualizzati i risultati della ricerca.


4. Toccare un luogo sull'elenco per mostrare la sua posizione sulla mappa.

Toccare qui per visualizzare i dettagli della posizione.

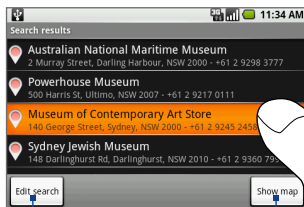

Toccare qui per modificare la ricerca o cercare un nuovo luogo.

Toccare il luogo o toccare **Mostra mappa** per visualizzare la posizione del luogo sulla mappa.

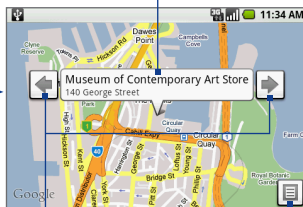


Toccare qui per visualizzare la posizione del luogo precedente o successivo nella schermata risultati della ricerca.

Toccare qui per tornare alla schermata risultati della ricerca.

Suggerimento Sulla mappa, ruotare la TRACKBALL verso sinistra o destra per visualizzare la posizione del luogo precedente o successivo nell'elenco Risultati di ricerca.

5. Toccare il richiamo sulla mappa per aprire i dettagli sulla posizione e le opzioni.

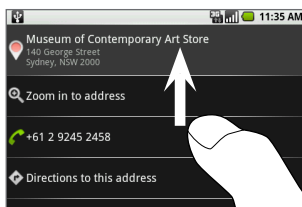



Scorrere il dito verso l'alto dello schermo o ruotare la TRACKBALL verso il basso per visualizzare più opzioni per la posizione.

In aggiunta ai dettagli sulla posizione, sullo schermo è possibile:

- Toccare **Zoom avanti a indirizzo** per eseguire lo zoom avanti sulla posizione del luogo di interesse sulla mappa.
- Toccare **numero di telefono** per aprire Connessione e chiamare il luogo di interesse selezionato.
- Toccare **Indicazioni per questo indirizzo** per ottenere le indicazioni per arrivare al luogo di interesse dalla posizione attuale.
- Toccare **Indicazioni da questo indirizzo** per ottenere le indicazioni per raggiungere un'altra posizione partendo dal luogo di interesse.
- Toccare **Aggiungi come contatto** per aprire la schermata Nuovo contatto e aggiungere il luogo di interesse all'elenco contatti.
- Toccare **indirizzo pagina web** per aprire il Browser e visualizzare ulteriori informazioni sul luogo di interesse selezionato.


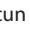
Visualizzare la cronologia mappa

Per aprire un elenco di luoghi di interesse che sono stati visitati o cercati, premere  e toccare **Altro > Cronologia** in qualsiasi modalità mappa (tranne in vista a livello stradale), o premere  + h. La schermata elenca tutte le ricerche eseguite di recente e le posizioni visualizzate, e le indicazioni. Toccare una posizione per visualizzarla sulla mappa.


8.3 Visualizzare Maps

Mentre viene visualizzata una mappa, scoprire i vantaggi delle seguenti tecniche di zoom e navigazione. Per navigare ed eseguire lo zoom nella mappa è anche possibile usare i tasti di scelta rapida da tastiera.

Eseguire lo zoom avanti o indietro nella mappa

Toccare lo schermo per aprire la scheda **Controllo zoom**. Toccare  per eseguire lo zoom avanti o toccare  per eseguire lo zoom indietro. A ciascun tocco del pulsante, il livello dello zoom aumenta o diminuisce sulla mappa.

Suggerimento È anche possibile aprire la scheda controllo zoom premendo  e toccando **Altro > Zoom**, o premendo  + z.

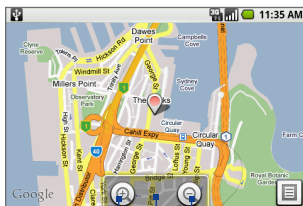

Toccare qui per eseguire lo zoom avanti nella mappa.


Scheda controllo zoom


Toccare qui per eseguire lo zoom indietro nella mappa.

Navigare nella mappa

Ruotare al TRACKBALL o scorrere il dito sulla schermo in qualsiasi direzione per visualizzare altre aree della mappa.

Cambiare la modalità mappa

Mentre viene visualizzata la mappa, è possibile passare ad un'altra modalità mappa. Premere  e toccare **Modalità mappa**. Scegliere tra **Mappa**, **Satellite**, **Traffico**, o **Visualizzazione strada**.

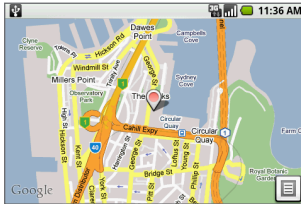


Modalità mappa




Modalità satellite

- **Modalità Mappa** È la modalità di visualizzazione predefinita della mappa, e consente di visualizzare la mappa completa di nomi delle strade, fiumi, laghi, montagne, parchi, e confini.
- **Modalità Satellite** Maps utilizza gli stessi dati del satellite di Google Earth. Le immagini del satellite non sono in tempo reale. Google Earth acquisisce le migliori immagini disponibili, molte delle quali sono vecchie di tre anni.

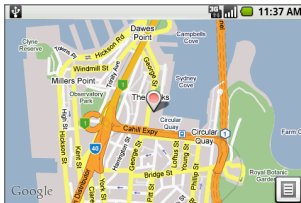

Modalità traffico

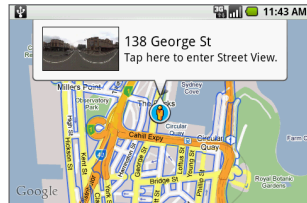








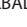
Modalità Visualizzazione strada

- **Modalità Traffico** (disponibile solo in alcune aree geografiche) Vengono visualizzate le condizioni del traffico sulle strade in tempo reale utilizzando linee colorate. Ciascun colore rappresenta la velocità del traffico.
 - Verde: più di 80 kph (50 mph)
 - Giallo: da 40 a 80 kph (da 25 a 50 mph)




- Rosso: meno di 40 kph (25 mph)
- Verde: la velocità non è rilevabile
- **Modalità Visualizzazione strada** (disponibile solo in alcune aree geografiche)
Fornisce una vista della posizione a livello stradale. Le strade contornate di blu indicano che la vista strada è disponibile per queste posizioni. Per i dettagli vedere “Uso della Visualizzazione strada” in questo capitolo.

Collegamenti rapidi da tastiera in Maps






Schermata mappa

Per	Fare
Ottenere le indicazioni	Premere  + d
Selezionare una modalità mappa	Premere  + m
Mostrare la cronologia Maps	Premere  + h
Visualizza la propria posizione	Premere  + 0 (zero)
Andare alle impostazioni Maps	Premere  + p
Zoom avanti nella mappa	Premere  + i
Zoom indietro nella mappa	Premere  + o
Andare all’inizio/fine dell’elenco	Premere  , quindi ruotare la TRACKBALL verso l’alto o il basso

Schermata risultati ricerca

Per	Fare
Cancellare i risultati della ricerca	Premere  + q
Visualizzare il risultato precedente	Premere  + j
Visualizzare il risultato successivo	Premere  + k

Schermata indicazioni


Per	Fare
Visualizzare il punto precedente delle indicazioni	Premere  + j
Visualizzare il punto successivo delle indicazioni	Premere  + k
Cancellare le indicazioni	Premere  + q
Generare l'itinerario	Premere  + r
Modificare l'itinerario	Premere  + e

8.4 Uso della Visualizzazione strada

Visualizzazione strada consente di vedere la posizione a livello stradale, compresa l'area circostante. Il dispositivo è dotato anche di una bussola integrata che regola automaticamente la vista quando si esegue la panoramica, si inclina, o si ruota lo schermo quando si utilizza la Visualizzazione strada.


- Note**
- La Visualizzazione strada è disponibile solo in alcune aree geografiche.
 - L'immagine nella Visualizzazione strada non è in tempo reale ma viene presa da veicoli dotati di tecnologie avanzate di imaging, mentre si muovono lungo le strade. L'immagine è composta da una combinazione di dati di proprietà di Google e dati ottenuti dai partner.

Usa la Visualizzazione strada


1. Durante la visualizzazione della mappa, eseguire lo zoom avanti sulla strada che si desidera visualizzare.
Vedere "Eseguiere lo zoom avanti o indietro nella mappa" in questo capitolo.
2. Premere , toccare **Modalità mappa**, quindi selezionare **Visualizzazione strada** nel menu.
3. Toccare una strada contornata di blu.
Maps eseguirà la ricerca della Visualizzazione strada più vicina disponibile, e una volta trovata, viene visualizzato un richiamo con indirizzo e miniatura della Visualizzazione strada.

Toccare qui per visualizzare la posizione in Visualizzazione strada.

Strada contornata di blu

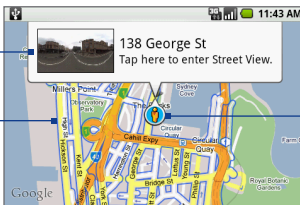

Toccare e tenere premuto questo **indicatore mappa** per passare ad un'altra posizione.

Nota Se si desidera cambiare la posizione, toccare e tenere premuto l'indicatore mappa fino a quando diventa l'icona , trascinarla sulla posizione che si desidera visualizzare, quindi rilasciarla.

4. Toccare il richiamo per visualizzare la Visualizzazione strada della posizione.




Posizione attuale e direzione della vista



Toccare le frecce per visualizzare la Visualizzazione strada precedente o successiva della stessa strada.



Scheda controllo zoom

5. In Visualizzazione strada svolgere una delle seguenti operazioni:

- Per visualizzare l'area attorno alla posizione, scorrere il dito sullo schermo o ruotare la TRACKBALL in qualsiasi direzione.
- Toccare lo schermo per visualizzare l'indirizzo e le indicazioni.
- Toccare le frecce direzionali sullo schermo per visualizzare la Visualizzazione strada precedente o successiva della stessa strada.
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro dell'immagine, toccare lo schermo per visualizzare la scheda controllo zoom. Toccare  per eseguire lo zoom avanti o toccare  per eseguire lo zoom indietro.
- Premere  per visualizzare le seguenti opzioni:

Passo avanti	Visualizza la Vista strada successiva della stessa strada.
Passo indietro	Visualizza la Vista strada precedente della stessa strada.
Zoom	Toccare lo schermo per aprire la scheda Controllo zoom .
Vai a mappa	Passa la vista su modalità mappa.
Segnala immagine	Segnala l'immagine a Google Maps. Verrà richiesto di specificare il problema con l'immagine.
Modalità bussola	Toccare per attivare o disattivare la modalità bussola. Per ulteriori informazioni, vedere "Usare la bussola in Visualizzazione strada" in questo capitolo.

Usare la bussola in Visualizzazione strada


1. Quando viene visualizzata la posizione in Visualizzazione strada, premere , quindi toccare **Modalità bussola** per attivare la modalità bussola.
2. Inclinare, eseguire la panoramica, o ruotare il dispositivo per visualizzare l'area circostante alla posizione selezionata.
3. Per disattivare la modalità bussola, premere , quindi toccare **Modalità bussola**.


8.5 Ottenere le indicazioni


Usare Maps per ottenere le indicazioni dettagliate sulla destinazione.

Nota La funzione indicazioni stradali è disponibile solo in alcune aree geografiche.

Ottenere le indicazioni


1. Durante la visualizzazione della mappa in qualsiasi modalità (tranne in Visualizzazione strada), premere  e toccare **Indicazioni**.
2. Aprire la tastiera e inserire il punto di partenza nella prima casella di testo, quindi inserire la destinazione nella seconda casella di testo.

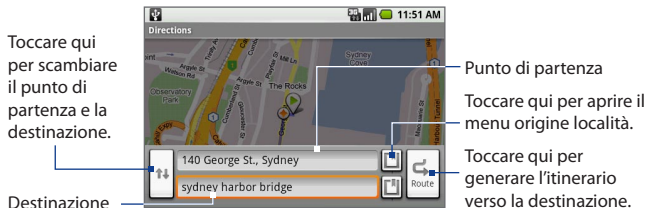


È anche possibile toccare  per aprire il menu origine località e selezionare il punto di partenza e l'indirizzo della destinazione scegliendo tra:


- **Località attuale.** Assicurarsi di aver attivato il GPS. Vedere "Attivare Origine località" in questo capitolo.
- **Contatti.** Viene visualizzato un elenco dei contatti salvati che contengono un indirizzo fisico o postale.
- **Cronologia.** Viene visualizzato l'elenco dei luoghi di interesse cercati o visitati.

3. Toccare **Itinerario**. Vengono visualizzate le indicazioni passo passo per raggiungere la destinazione.

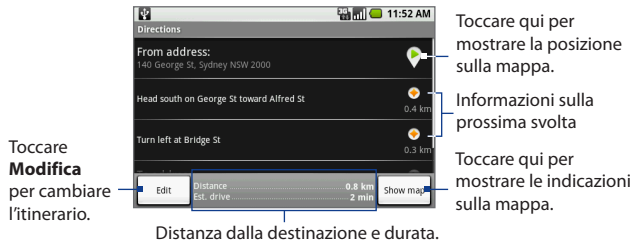

4. Toccare **Mostra mappa** per visualizzare le stesse indicazioni sulla mappa.

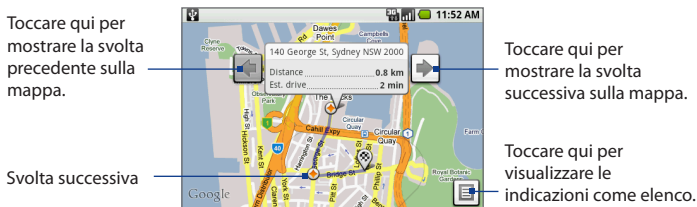

5. Terminato di visualizzare o seguire le indicazioni, premere , quindi toccare **Cancella mappa**. La destinazione viene salvata automaticamente nella cronologia di Maps.

Capitolo 9

Riproduzione di contenuti multimediali

9.1 Uso della fotocamera

9.2 Usare Gallery

9.3 Uso di YouTube™

9.4 Uso di Musica

9.1 Uso della fotocamera

Usare la **Fotocamera** per scattare e condividere le foto. Il dispositivo è dotato di una fotocamera da 3,2 megapixel con messa a fuoco automatica, ed è in grado di catturare con una risoluzione massima di 2048 x 1536.

Prima di continuare

- Prima di utilizzare la Fotocamera è necessario installare la scheda di memoria. Tutte le immagini catturate con il dispositivo vengono salvate nella scheda di memoria. Per ulteriori informazioni su come installare una scheda di memoria sul dispositivo, fare riferimento al Capitolo 1.
- L'obiettivo della fotocamera sul retro del dispositivo è coperto da una pellicola protettiva per proteggerlo durante il trasporto. Assicurarsi di rimuovere la pellicola prima di utilizzare la fotocamera.

Aprire la fotocamera


Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Premere HOME, quindi premere il pulsante CATTURA sul pannello destro del dispositivo.
- Premere HOME, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **Fotocamera**.

La Fotocamera si apre in modalità cattura e lo schermo passa automaticamente in orientamento orizzontale.

Chiudere la fotocamera

Nella schermata Fotocamera, premere HOME o INDIETRO.

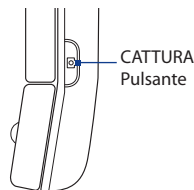

Scattare le foto

1. Inquadrare il soggetto sullo schermo.
2. Premere a metà il pulsante CATTURA per attivare la messa a fuoco automatica. Nell'angolo in alto a destra viene visualizzato l'indicatore di messa a fuoco automatica mentre il dispositivo emette un bip per indicare che il soggetto è a fuoco.



Indicatore di
messa a fuoco
automatica

3. Premere completamente il pulsante CATTURA per scattare la foto.

Schermata post-cattura

Dopo la cattura, la schermata post-cattura consente di salvare, assegnare, inviare, o eliminare l'immagine toccando il pulsante nella parte inferiore della schermata.



Pulsanti post-cattura

Pulsante	Funzione
Salva	Salva l'immagine nella scheda di memoria.
Imposta come	Assegna l'immagine all'icona ID chiamante di un contatto, o imposta la foto come sfondo della schermata Home.
Condividi	Invia l'immagine tramite posta elettronica o MMS.
Elimina	Elimina l'immagine catturata e ritorna alla schermata Fotocamera.

- Note**
- Quando viene toccato **Salva**, **Imposta come**, o **Condividi**, l'immagine viene salvata automaticamente nella cartella **\DCIM\Camera** della scheda di memoria.
 - Usare l'applicazione Gallery per visualizzare o modificare le immagini. Per ulteriori informazioni, vedere "Usare Gallery" in questo capitolo.

Regolare le impostazioni della fotocamera


Nella schermata Fotocamera, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni**. È possibile regolare le seguenti opzioni in relazione alle proprie preferenze:

Memorizza posizione nelle immagini	Selezinare questa opzione se si desidera salvare le informazioni sulla posizione (longitudine e latitudine) nei metadati dell'immagine in modo da sapere quale era il luogo al momento dello scatto. Alcune applicazioni, come Picasa Web Album, possono quindi usare queste informazioni per visualizzare l'immagine sulla foto.
Prompt dopo acquisizione	Selezinare questa opzione se si desidera visualizzare sempre la schermata post-cattura dopo l'acquisizione dell'immagine.

9.2 Usare Gallery

Gallery consente di visualizzare, modificare, assegnare, e condividere le foto catturate utilizzando la fotocamera e le immagini salvate nella scheda di memoria del dispositivo. Inoltre consente di visualizzare le immagini come presentazione e altro.

Copiare le immagini nella scheda di memoria

1. Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB.
2. Quando nella barra di stato viene visualizzata l'icona USB collegata () , toccare e tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello notifiche.
3. Toccare **USB collegata**, quindi toccare **Monta**.
4. Sul computer, scorrere fino alla periferica flash USB, quindi aprirla.
5. Creare una cartella principale all'interno della scheda di memoria e nominarla "Gallery" o con un altro nome che la descriva, quindi aprirla.
Suggerimento È anche possibile creare e usare le cartelle all'interno della cartella Immagini per organizzare le immagini contenute negli album.
6. Copiare le immagini in questa cartella.
7. Una volta terminato, scollegare il dispositivo dal computer.

Aprire Immagini

Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:


- Premere HOME, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **Gallery**.
- Nella schermata Fotocamera, premere , quindi toccare **Gallery**.

Nota Quando si apre Gallery dalla Fotocamera, tutte le immagini vengono visualizzate individualmente e senza essere raggruppate in album.

Se le immagini venfono salvate nelle cartelle (directory) nella scheda di memoria, Gallery visualizzerà queste cartelle come album separati. L'album in alto a sinistra contiene sempre tutte le immagini presenti nel dispositivo.

Questo album contiene tutte le immagini presenti nel dispositivo.

Scorrere verso l'alto lo schermo o ruotare la TRACKBALL verso il basso per visualizzare altri album.

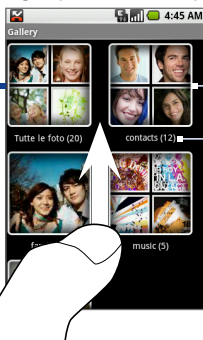

Toccare un album per visualizzare le immagini al suo interno.

Nome album e numero di immagini al suo interno.

Nota In relazione al numero di immagini salvate nella scheda di memoria, potrebbero volerci del tempo per caricare tutte le foto sullo schermo.

Chiudere Immagini

Nella schermata Gallery, premere HOME o INDIETRO per chiudere l'applicazione.

Nota Se Immagini è stata aperta dall'applicazione Fotocamera, lo schermo ritorna alla schermata Fotocamera quando si preme INDIETRO.

Visualizzare le immagini

1. Nella schermata Gallery, toccare un album per visualizzare le immagini contenute. Le singole immagini vengono visualizzate in una griglia nel formato miniatura.

Nota Se negli album non sono presenti immagini, scorrere il dito verso l'alto o il basso dello schermo, o ruotare la TRACKBALL verso l'alto o il basso per scorrere le singole foto.

2. Toccare una miniatura per visualizzarla a schermo intero. È anche possibile toccare e tenere premuta una miniatura, quindi toccare **Visualizza** nel menu opzioni per aprirla.

Suggerimento È possibile scegliere di visualizzare miniature piccole o grandi o ordinare l'album e visualizzare le immagini più recenti per prime o per ultime. Nella schermata Fotocamera, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni**. Scorrere fino alla sezione Impostazioni generali, toccare **Dimensione immagine o Ordinamento immagini**, quindi regolare le impostazioni di conseguenza.



Scorrere le immagini in un album o elenco immagini

Quando si visualizzano le immagini a schermo intero, svolgere una delle seguenti operazioni:

- Ruotare la TRACKBALL verso sinistra per visualizzare l'immagine precedente, o verso destra per visualizzare l'immagine successiva nell'album o nell'elenco immagini.
- Toccare l'area sinistra dello schermo per visualizzare l'immagine precedente, o toccare l'area a destra per visualizzare l'immagine successiva.
- Toccare lo schermo per visualizzare le frecce di scorrimento. Toccare la freccia sinistra per visualizzare l'immagine precedente, o toccare la freccia destra per visualizzare l'immagine successiva.



Eseguire lo zoom avanti o indietro dell'immagine

Durante la visualizzazione dell'immagine, toccare lo schermo per aprire la scheda **Controllo zoom**. Toccare  per lo zoom avanti, o toccare  per lo zoom indietro nell'immagine. È anche possibile toccare e tenere premuto uno qualsiasi di questi pulsanti per eseguire in modo graduale lo zoom avanti o indietro nell'immagine.

Cambiare l'orientamento dello schermo in Gallery

Se si desidera visualizzare sempre le immagini in orientamento orizzontale o verticale senza considerare se la tastiera è aperta o meno, mentre si visualizzano le immagini in miniature o a schermo intero, premere MENU e toccare **Capovolgi orientamento**. Le immagini verranno aperte sempre nell'orientamento selezionato fino a quando non viene cambiato di nuovo.


Modificare le immagini

Usare l'applicazione Gallery per ruotare, ritagliare, eliminare, o visualizzare i dettagli delle immagini.

Suggerimento È possibile modificare, condividere, e assegnare un'immagine quando questa è visualizzata a schermo intero o come miniatura. Nella vista miniature, toccare e tenere premuta l'immagine per aprire il menu dove è possibile accedere a tutte le opzioni di modifica.

Ritagliare un'immagine

1. Durante la visualizzazione dell'immagine a schermo intero, premere MENU, quindi toccare **Altro > Ritaglia**. Viene visualizzato lo strumento di ritaglio.
2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Per regolare la dimensione del ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo del ritaglio. Quando vengono visualizzate le frecce di ritaglio, trascinare il dito verso l'interno o l'esterno partendo dal centro del ritaglio per ridimensionarlo.
 - Per spostare il ritaglio in un'altra area dell'immagine, toccare e tenere premuto all'interno del ritaglio, quindi trascinarlo con il dito nella posizione desiderata.

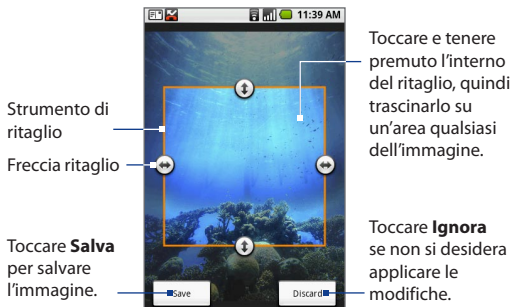

3. Toccare **Salva** per applicare le modifiche all'immagine.

Nota Una copia dell'immagine ritagliata viene salvata nella scheda di memoria. L'immagine originale rimane non modificata.

Ruotare un'immagine


1. Durante la visualizzazione dell'immagine a schermo intero, premere MENU, quindi toccare **Ruota**.
2. Nella finestra Ruota, toccare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** come desiderato.

Visualizzare i dettagli dell'immagine

Durante la visualizzazione dell'immagine a schermo intero, premere MENU, quindi toccare **Altro > Dettagli**.

Viene aperta la finestra dettagli dell'immagine con il titolo dell'immagine, la dimensione del file, la risoluzione, e la data e l'ora di quando è stata scattata (quando disponibile).

Eliminare un'immagine

Durante la visualizzazione dell'immagine a schermo intero, premere MENU, quindi toccare **Elimina**, o premere  + d. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina, toccare **OK**.

Nota Se non si desidera che venga visualizzata la finestra di dialogo Elimina tutte le volte che viene eliminata un'immagine, tornare alla schermata Gallery, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni**. Deselezionare la casella di controllo **Conferma eliminazioni**.

Inviare un'immagine

Inviare un'immagine utilizzando l'account di posta elettronica preferito o tramite MMS.

1. Durante la visualizzazione dell'immagine a schermo intero, premere MENU, quindi toccare **Condividi**.
2. Quando richiesto, toccare **Gmail** o **Messaggi**.

Nota Se è stato configurato un account di posta elettronica esterno oltre all'account Gmail, anche questo account verrà visualizzato quando viene richiesto di selezionare l'account da usare per inviare l'immagine.

3. L'immagine viene allegata automaticamente alla posta elettronica o all'MMS. Comporre il messaggio, quindi toccare **Invia**. Per ulteriori informazioni su come creare e inviare messaggi di posta elettronica e MMS, fare riferimento al Capitolo 6.

Nota Se l'immagine è troppo grande per essere inviata tramite MMS, verrà richiesta di ridimensionarla. Toccare **Ridimensiona** nella finestra di dialogo. Immagini ridimensiona automaticamente l'immagine per inserirla nel messaggio MMS.

Impostare un'immagine come sfondo o come icona ID chiamante

È possibile impostare un'immagine come sfondo della schermata Home o assegnarla al contatto come icona ID chiamante.

Impostare un'immagine come sfondo della schermata Home

1. Durante la visualizzazione dell'immagine a schermo intero, premere MENU, quindi toccare **Altro > Imposta come > Sfondo**.
2. Se è necessario ritagliare l'immagine, viene visualizzato lo strumento di ritaglio. Per i dettagli vedere "Ritagliare un'immagine" in questo capitolo.
3. Seguire le istruzioni su schermo per impostare l'immagine come sfondo della schermata Home.

Assegnare un'immagine come icona ID chiamante

1. Durante la visualizzazione dell'immagine a schermo intero, premere MENU, quindi toccare **Altro > Imposta come > Icona contatti**. Viene aperto l'elenco contatti.
2. Toccare il contatto a cui assegnare l'immagine.
3. Se è necessario ritagliare l'immagine, viene visualizzato lo strumento di ritaglio. Per i dettagli vedere "Ritagliare un'immagine" in questo capitolo. L'immagine verrà visualizzata nella schermata dettagli messaggio, così come nella schermata chiamate in arrivo quando si riceve una chiamata dal contatto.

Visualizzare le immagini come presentazione

È possibile visualizzare le immagini come presentazione. Quando viene riprodotta una presentazione, vengono incluse tutte le foto presenti nell'album selezionato.

Visualizzare le immagini come presentazione

1. Durante la visualizzazione dell'immagine a schermo intero, premere MENU, quindi toccare **Presentazione**. Viene avviata la presentazione di immagini.
Nota La barra di stato viene nascosta durante la presentazione.
2. Per interrompere la presentazione, premere INDIETRO, toccare lo schermo, o premere la TRACKBALL.
3. Per riprendere la presentazione, premere MENU e toccare **Presentazione**. Se viene interrotta la presentazione, questa riprenderà dall'ultima immagine visualizzata.

Regolare le impostazioni presentazione immagini

1. Nella schermata Gallery, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere fino alla sezione impostazioni presentazione, quindi regolare le seguenti opzioni:

Intervallo presentazione	Selezionare la durata di riproduzione di ciascuna diapositiva: 2 secondi , 3 secondi , o 4 secondi .
Transizione presentazione	Selezionare la transizione da utilizzare per ciascuna diapositiva: Dissolvenza entrata/uscita , Scorri da sinistra a destra , Scorri dall'alto verso il basso , o Selezione casuale .
Ripeti presentazione	Selezionare questa opzione per ripetere la presentazione di immagini in modo continuo fino a quando non viene interrotta.
Riproduzione casuale diapositive	Selezionare questa opzione per riprodurre in modo casuale le immagini all'interno della presentazione.

9.3 Uso di YouTube™

YouTube™ è un servizio di trasmissione in linea dei video completamente gratuito che consente di visualizzare i video caricati dai membri di YouTube.

Nota Per accedere a YouTube è necessario possedere una connessione dati (3G, GPRS) o Wi-Fi attiva.

Aprire YouTube

Premere HOME, toccare la scheda

Applicazioni, quindi toccare **YouTube**.


Viene visualizzata la schermata di YouTube con i video raggruppati in categorie, come ad esempio **In prima pagina**, **I più popolari**, **I più visti**, **I più votati**, e altro.

Chiudere YouTube


Nella schermata di YouTube, premere HOME o INDIETRO per chiudere YouTube.

Video più popolari.
Scorrere il dito verso sinistra per visualizzare altri video popolari.

Categorie video

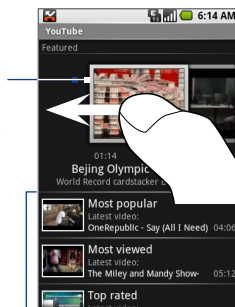

Guardare i video

1. Nella schermata di YouTube, toccare una categoria di video.
2. Toccare un video per riprodurlo. Con la tastiera aperta, è possibile evidenziare un video utilizzando la TRACKBALL, quindi premendo  per riprodurlo.


Nota Lo schermo passa automaticamente in orientamento orizzontale quando si riproduce un video.

3. Toccare la parte inferiore della schermata per visualizzare i controlli di riproduzione.




4. Premere INDIETRO per interrompere la riproduzione e tornare all'elenco video.

Cercare i video

1. Nella schermata categorie video di YouTube, aprire la tastiera, quindi premere .
2. Inserire la parola chiave, quindi toccare **Cerca**.
3. Sotto la barra di stato viene visualizzato il numero dei risultati della ricerca. Scorrere i risultati e toccare un video per guardarlo.

Suggerimento Per cancellare la cronologia di ricerca, premere  e toccare **Impostazioni**. Toccare **Cancella cronologia ricerca**, quindi toccare **OK** quando richiesto.

Filtrare i video per orario

È possibile filtrare l'elenco dei video in base all'orario in cui sono stati pubblicati su YouTube. All'interno di una qualsiasi categoria video (tranne nella schermata Risultati ricerca), premere  e toccare **Categorie tempo**. Toccare un filtro: **Oggi**, **Questa settimana**, **Questo mese**, o **Sempre**.

Una volta toccato il filtro, l'elenco si riduce ai soli video pubblicati in quel periodo.

Visualizzare i dettagli dei video

Per visualizzare i dettagli dei video e un elenco con i video correlati, scorrere fino a un video nell'elenco utilizzando la TRACKBALL, toccare e tenere premuto un video, quindi toccare **Dettagli**. Viene visualizzata la schermata dettagli video che mostra i commenti dell'autore, la durata del video, la data di pubblicazione, e altro. Nella parte inferiore della schermata viene visualizzato anche un elenco con i video correlati.


Visualizzare i commenti

Mentre si guarda un video, o mentre viene visualizzato l'elenco dei video, è possibile visualizzare i commenti pubblicati da chi ha guardato il video.

- Toccare e tenere premuto un video nell'elenco, quindi toccare **Commenti** nel menu.
- Mentre si guarda un video, premere , quindi toccare **Commenti**.

Condividere i video

È possibile condividere un video inviando il collegamento al video ai contatti.

1. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Mentre si visualizzano i video in un elenco, toccare e tenere premuto il video, quindi toccare **Condividi** nel menu opzioni.
 - Mentre si guarda un video, premere , quindi toccare **Condividi**.

Nota Se è stato configurato un account di posta elettronica esterno oltre all'account Gmail, verrà richiesto di selezionare l'account di posta elettronica da usare per inviare il collegamento al video.

Viene visualizzato un nuovo messaggio di posta elettronica con il collegamento al video già aggiunto al messaggio.


2. Comporre il messaggio e inviarlo. Per ulteriori informazioni sulla composizione e l'invio di posta elettronica, fare riferimento al Capitolo 6.

9.4 Uso di Musica

Musica consente di riprodurre i file audio digitali dalla scheda di memoria del dispositivo. Musica supporta i seguenti formati di file: MP3, M4A (AAC per l'applicazione iTunes, DRM-gratuito), AMR, WMA (8), MIDI, WAV, OGG Vorbis.

Poiché Musica riproduce solo i file audio memorizzati nella scheda di memoria, è necessario copiare i file audio nella scheda di memoria prima di aprire Musica.

Copiare la musica nella scheda di memoria

1. Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB.
2. Quando nella barra di stato viene visualizzata l'icona USB collegata () , toccare e tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello notifiche.
3. Toccare **USB collegata**, quindi toccare **Monta**.
4. Sul computer, scorrere fino alla periferica flash USB, quindi aprirla.
5. Creare una cartella principale all'interno della scheda di memoria e nominarla "Musica" o con un altro nome che la descriva, quindi aprirla.
Suggerimento È anche possibile creare e usare le cartelle all'interno della cartella Musica per organizzare i file musicali contenuti negli album.
6. Copiare i file audio in questa cartella.
7. Una volta terminato, scollegare il dispositivo dal computer.

Aprire Musica

Premere HOME, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **Musica**. Viene visualizzata la schermata catalogo musica.

Catalogo musica

La musica è organizzata in quattro categorie: **Artisti**, **Album**, **Brani**, e **Playlist**. Toccare una categoria per visualizzarne il contenuto.

All'interno di una categoria, continuare a toccare lo schermo fino a raggiungere la musica da riprodurre. Ad esempio, se si tocca **Artisti**, verrà visualizzato l'elenco degli artisti in ordine alfabetico. Se si tocca un artista, si apre un elenco che visualizza gli album dell'artista. Selezionare un album per visualizzare un elenco con tutti i brani dell'artista.

Quando è in riproduzione un file musicale viene visualizzata la barra Musica. Toccare per aprire la schermata riproduzione.



Riprodurre musica

Da qualsiasi livello all'interno della categoria catalogo musica, toccare e tenere premuto un elemento (brano, artista, album, o playlist) per aprire il menu opzioni, quindi toccare **Riproduci**. Viene visualizzata la schermata di riproduzione.

Nota Premere il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ per regolare il volume di riproduzione.

Schermata riproduzione



The screenshot shows a music player interface. At the top, it displays the album cover (labeled 'Copertina album') and the track title 'Bad Viena'. Below the cover, it shows the artist 'Gold And Warm' and the source 'Gold And Warm (RCRDLBL.com)'. The bottom section contains playback controls: a progress bar (labeled 'Tempo trascorso' and 'Barra di avanzamento'), a play/pause button, and skip buttons. On the right side, there are three menu options: 'Playlist', 'Shuffle', and 'Repeat'. The status bar at the top right shows the time '6:52 AM'.

- Toccare e tenere premuta questa icona per riavvolgere il brano.
- Toccare una volta questa icona per saltare all'inizio del brano.
- Toccare due volte per riprodurre il brano precedente nell'album.
- Informazioni sul brano
- Tempo trascorso
- Barra di avanzamento
- Toccare e trascinare per saltare a un altro punto del brano.
- Copertina album
- Toccare per visualizzare la playlist corrente.
- Toccare qui per attivare o disattivare la riproduzione casuale. (Quando il pulsante è grigio la riproduzione casuale è disattiva.)
- Toccare qui per scorrere le seguenti modalità di ripetizione:
 - Ripeti tutti i brani
 - Ripeti il brano corrente
 - Non ripetere
- Durata totale di riproduzione
- Toccare e tenere premuta questa icona per avanzare rapidamente il brano.
- Toccare una volta questa icona per riprodurre il brano successivo nell'album.
- Toccare questa icona per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Suggerimento All'interno del catalogo musica o della schermata di riproduzione, è possibile riprodurre tutti i brani nel catalogo in ordine casuale. Premere MENU, quindi toccare **Riproduzione casuale parziale**. Verrà riprodotto il primo brano selezionato in modo casuale. Per disattivare Riproduzione casuale parziale, premere MENU, quindi toccare **Riproduzione casuale parziale disattivata**.


Usare le playlist

Usare le playlist per organizzare i file musicali. È possibile creare sul dispositivo tutte le playlist che si desidera.

Creare una playlist

1. Toccare una categoria nella schermata catalogo musica.
2. Nell'elenco visualizzato, usare la TRACKBALL per scorrere fino all'artista, album, o brano che si desidera aggiungere alla playlist.
3. Toccare e tenere premuto l'artista, album, o brano, quindi toccare **Aggiungi a playlist** nel menu opzioni.
4. Nella finestra **Aggiungi a playlist**, toccare **Nuovo**.
Suggerimento Se si desidera aggiungere un artista, album, o brano a una playlist esistente, toccare il nome della playlist nella finestra **Aggiungi a playlist**.
5. Aprire la tastiera, quindi inserire il nome per la nuova playlist.
6. Toccare **Salva**.

Gestire le playlist

1. Andare alla schermata catalogo musica, quindi toccare **Playlist**.
2. Da qui è possibile svolgere le seguenti operazioni:
 - Per riprodurre i brani nella playlist, toccare il nome della playlist.
 - Per eliminare una playlist, toccare e tenere premuta la playlist, quindi toccare **Elimina**.
 - Per riordinare i brani o rimuovere un brano nella playlist, toccare e tenere premuta la playlist, quindi toccare **Modifica** nel menu opzioni. Toccare e tenere premuto  prima del brano da spostare, trascinarlo nella nuova posizione, quindi rilasciarlo. Per eliminare un brano, toccare e tenere premuto il brano, quindi toccare **Rimuovi da playlist**.
 - Per rinominare una playlist, toccare e tenere premuta la playlist, quindi toccare **Rinomina** nel menu opzioni. Aprire la tastiera, inserire il nuovo nome per la playlist, quindi toccare **Salva**.


Nota La playlist **Aggiunto recentemente** è una playlist di sistema e non può essere eliminata o rinominata.

Importare una playlist

È possibile creare una playlist sul computer, quindi salvarla nella scheda di memoria. Musica può accedere ai seguenti formati di playlist: **M3U**, **WPL**, e **PLS**.

1. Sul computer, aprire un semplice file di testo per l'editing.
2. Su righe separate, inserire tutti i nomi dei file musicali da includere nella playlist.

Nota I nomi elencati nel file devono essere uguali ai nomi dei file musicali visualizzati quando si apre la scheda di memoria tramite il file system del computer, e non i nomi visualizzati nell'elenco brani del dispositivo.

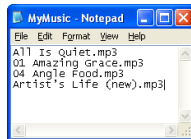

3. Salvare il file della playlist utilizzando .m3u come estensione del nome file (ad esempio, Musica.m3u).
4. Copiare il file della playlist nella cartella Musica della scheda di memoria. Seguire le istruzioni nella sezione "Copiare la musica nella scheda di memoria" in questo capitolo.

Nota Si consiglia di creare una cartella **Playlist** all'interno della cartella **Musica** nella scheda di memoria per conservare i file della playlist.

Impostare un brano come suoneria

È possibile usare un brano come suoneria.

1. Dal catalogo musica, scorrere fino al brano che si desidera usare come suoneria.
2. Toccare e tenere premuto il brano, quindi toccare **Utilizzare come suoneria telefonica** nel menu.

Il brano viene impostato come suoneria predefinita per le chiamate in arrivo.

Nota Per controllare se il brano selezionato è stato aggiunto come suoneria, premere HOME, quindi toccare **Impostazioni > Toni e display > Suoneria telefono**. Il brano deve essere presente nell'elenco come opzione.

Eliminare la musica nella scheda di memoria

È possibile eliminare i file musicali nella scheda di memoria.


1. Toccare **Artisti**, **Album**, o **Brani** nella schermata catalogo musica.
2. Toccare e tenere premuto l'artista, album, o brano da eliminare, quindi toccare **Elimina** nel menu opzioni.
3. Quando richiesto, toccare **OK**.

Collegamenti rapidi da tastiera in Musica

Viste elenco brani

Per	Fare
Riprodurre il brano evidenziato	Premere 

Schermata playlist

Per	Fare
Riprodurre il brano evidenziato	Premere 

Capitolo 10

Ottenere applicazioni da Android Market

10.1 Aprire Android Market

10.2 Navigare in Android Market

10.3 Installare e gestire le applicazioni


10.4 Inviare suggerimenti

10.1 Aprire Android Market

Android Market consente di accedere direttamente ad applicazioni utili e giochi divertenti che possono essere scaricati e installati sul proprio dispositivo. Android Market consente anche di inviare suggerimenti e commenti su applicazioni, oppure di contrassegnare un'applicazione considerata discutibile o incompatibile con il proprio dispositivo.

Aprire Android Market

1. Premere **HOME**, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi toccare **Market**.
2. Quando si apre Android Market per la prima volta, viene visualizzata la finestra con i Termini di servizio. Toccare **Accetta** per continuare.

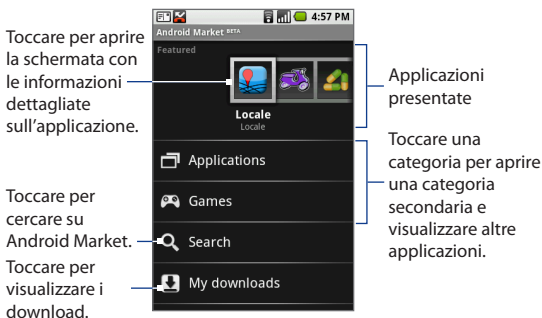


Suggerimento Per avere maggiori informazioni su Android Market, nella schermata Android Market, premere **MENU**, quindi toccare **Guida**.

10.2 Navigare in Android Market

Si può scegliere di installare le applicazioni presentate che vengono visualizzate nella parte superiore della schermata di Android Market, o le applicazioni ed i giochi che sono categorizzati in relazione alle loro funzioni o caratteristiche.

Applicazioni presentate


Le applicazioni presentate vengono visualizzate nella parte superiore della schermata. Per navigare nelle applicazioni presentate, toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione, quindi scorrere il dito verso sinistra per visualizzare altre applicazioni presentate. Toccare un'icona per aprire la schermata con le informazioni dettagliate sull'applicazione.

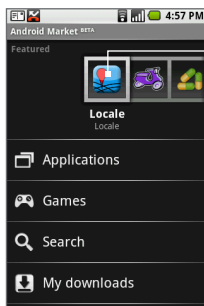

Toccare per aprire la schermata con le informazioni dettagliate sull'applicazione.




Toccare **Installa** per scaricare e installare l'applicazione.

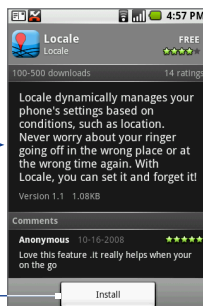

Applicazioni categorizzate


Per visualizzare altre applicazioni, toccare una delle due categorie di applicazioni: **Applicazioni** e **Giochi**. Quando si tocca una categoria, vengono visualizzate le categorie secondarie. Toccare una categoria secondaria per visualizzare le applicazioni ordinate per popolarità o per data in cui è stata pubblicata in Android Market.

Toccare un'icona di applicazione o la scheda **Per popolarità** o **Per data** per aprire la schermata con le informazioni dettagliate sull'applicazione.

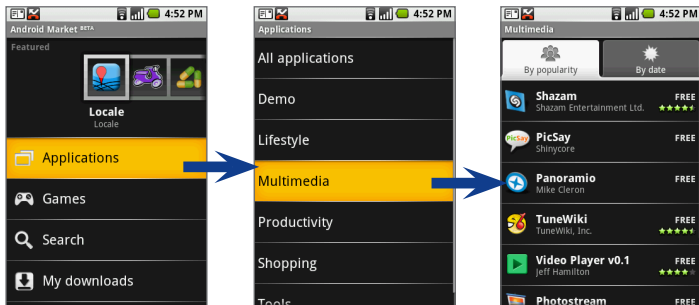

10.3 Installare e gestire le applicazioni

Installare ed aprire un'applicazione

1. In una qualsiasi schermata con informazioni dettagliate sull'applicazione, toccare **Installa**.
Suggerimento Se si desidera interrompere il download dell'applicazione, toccare **Annulla download**.
2. Dopo avere eseguito il download ed installato l'applicazione sul proprio dispositivo, l'icona download contenuto () viene visualizzata nell'area di notifica della barra di stato.
3. Nella schermata Android Market, toccare **Download**.
4. Toccare nell'elenco l'applicazione installata, quindi toccare **Apri**.
Suggerimento Si può anche trovare l'icona dell'applicazione installata nella scheda **Applicazioni**.

Visualizzare le applicazioni installate

Nella schermata principale di Android Market, toccare **Download**, o premere MENU e toccare **Download**. Viene visualizzato un elenco di applicazioni installate.

Disinstallare un'applicazione

Si può disinstallare qualsiasi applicazione scaricata e installata da Android Market.

1. Nella schermata Download, toccare l'applicazione che si desidera disinstallare e quindi toccare **Disinstalla**.
2. Quando viene richiesto, toccare **OK** per rimuovere l'applicazione dal proprio dispositivo.
3. Scegliere il motivo per la rimozione dell'applicazione, quindi toccare **OK**.

10.4 Inviare suggerimenti

Si può assegnare una classificazione o scrivere un commento su un'applicazione. Si può anche contrassegnare un'applicazione se la si trova discutibile o incompatibile con il proprio dispositivo. Quando si contrassegna un'applicazione, viene inviato un messaggio ad Android Market per le necessarie azioni conseguenti.

Nota Si deve assegnare una classificazione ad un'applicazione prima di poter inviare un commento al riguardo.

Assegnare una classificazione ad un'applicazione

1. Nella schermata Download, toccare l'applicazione a cui si desidera assegnare una classificazione e quindi toccare **Classifica!**
2. Assegnare una classificazione all'applicazione toccando le stelle.
La classificazione assegnata viene visualizzata sotto le stelle.
3. Toccare **OK**.



Inviare un commento sull'applicazione

1. Dopo avere assegnato una classificazione, viene visualizzata l'opzione **Pubblica commento** sotto **Classifica** nella schermata con le informazioni dettagliate sull'applicazione. Toccare questa opzione per continuare.
2. Aprire la tastiera, quindi digitare i commenti nella casella di testo.
3. Toccare **OK** una volta finito.

Rimuovere una classificazione o un commento

Si può rimuovere qualsiasi classificazione o commento fatto per un'applicazione installata.

1. Nella schermata Download, toccare l'applicazione che si desidera modificare.
2. Premere MENU, quindi toccare **Altro > Cancella revisioni**. Le classificazioni e/o i commenti vengono rimossi.

Contrassegnare un'applicazione

1. Nella schermata Download, toccare l'applicazione che si desidera contrassegnare.
2. Svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Se è stata assegnata una classificazione all'applicazione, premere MENU, quindi toccare **Altro > Contrassegna contenuto**.
 - Se non è stata assegnata una classificazione all'applicazione, premere MENU, quindi toccare **Contrassegna contenuto**.
3. Quando richiesto, selezionare la ragione per la quale si ritiene l'applicazione discutibile, quindi toccare **Invia**.

Nota Se è stato selezionata **Altra obiezione**, viene chiesto di specificare la propria obiezione nei confronti dell'applicazione.

Capitolo 11

Gestire il dispositivo

11.1 Cambiare le Impostazioni di base

11.2 Proteggere il proprio dispositivo

11.3 Gestire la memoria

11.4 Ripristinare il dispositivo

**11.5 Suggerimenti per prolungare
l'autonomia della batteria**

11.1 Cambiare le Impostazioni di base

Impostare data, fuso orario, e ora

Per impostazione predefinita il dispositivo utilizza automaticamente data, fuso orario e ora forniti dalla rete.

Regolare manualmente data, fuso orario e ora

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere lo schermo verso il basso, quindi toccare **Data e ora**.
3. Deselezionare la casella di selezione **Automatico**.
4. Toccare **Imposta data**. Nella finestra Modifica data, toccare **+** o **-** per regolare data, mese e anno, quindi toccare **Imposta** una volta finito.
5. Toccare **Imposta fuso orario**, quindi selezionare il fuso orario nell'elenco. Scorrere verso il basso l'elenco per visualizzare altri fusi orari.
6. Toccare **Imposta ora**. Nella finestra dell'ora, toccare **+** o **-** per regolare ora e minuti, quindi toccare **AM** per cambiare in **PM** o viceversa. Toccare **Imposta** una volta terminato.
7. Selezionare la casella di controllo **Usa formato 24 ore** per passare dal formato 12 ore a quello 24 ore.
8. Toccare **Formato data** quindi selezionare il formato per la visualizzazione delle date. Il formato data selezionato si applica anche alla data visualizzata nella Sveglia.

Nota Per avere informazioni su come impostare un allarme, vedere "Impostare gli allarmi" nel Capitolo 5.

Impostazioni display

Regolare la luminosità dello schermo

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Toni e display**, scorrere lo schermo verso il basso, quindi toccare **Luminosità**.
3. Trascinare il cursore della luminosità verso sinistra per diminuire o verso destra per aumentare la luminosità dello schermo.
4. Toccare **OK**.

Regolare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento dello schermo

Trascorso un periodo di tempo di inattività, lo schermo si spegne per risparmiare autonomia della batteria. Si può impostare il periodo di tempo di inattività prima che lo schermo si spenga.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Toni e display**.
3. Scorrere lo schermo verso il basso, quindi toccare **Timeout schermo**.
4. Selezionare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si spenga, quindi toccare **OK**.

Suggerimento Per spegnere rapidamente lo schermo premere il pulsante CHIUDI CHIAMATA/ACCENSIONE.

Tenere lo schermo acceso durante la ricarica del dispositivo

Si può evitare che il dispositivo spenga lo schermo durante la ricarica.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Sviluppo**.
3. Selezionare la casella di controllo **Rimani attivo**.

Impostazioni suonera

Cambiare la suonera

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Toni e display > Suoneria telefono**.
3. Toccare la suonera che si desidera usare, quindi toccare **OK**. Quando selezionata, la suonera viene riprodotta per un breve periodo.

Suggerimento Come suonera è possibile utilizzare file audio scaricati da Internet o copiati dal proprio computer. Per consultare l'elenco completo dei formati dei file audio supportati per le suonerie, vedere "Specifiche" nell'Appendice.

Attivare i toni per il tocco

Il telefono può essere impostato in modo che riproduca un tono ogni volta che si tocca lo schermo.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Toni e display**, quindi scorrere lo schermo verso il basso.
3. Selezionare l'opzione **Toni udibili al tocco**.

Scegliere la suonera per le notifiche

Si può selezionare una suonera che viene riprodotta quando il dispositivo riceve notifiche nuove.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Toni e display > Suoneria notifica**.
3. Dall'elenco selezionare la suonera desiderata per le notifiche.

Servizi telefonici

Il dispositivo è in grado di collegarsi direttamente alla rete di telefonia mobile e consentire l'accesso e modificare le impostazioni di vari servizi telefonici per il dispositivo. I servizi telefonici possono includere Trasferimento chiamata, Chiamata in attesa, Segreteria e altro. Contattare il proprio operatore di telefonia mobile per conoscere la disponibilità dei servizi telefonici per il dispositivo.

Accedere e cambiare le impostazioni dei servizi telefonici

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Impostazioni chiamata**.

Nota Per maggiori informazioni sui servizi telefonici del proprio dispositivo, fare riferimento a "Regolare le impostazioni chiamata" nel Capitolo 2.

Attivare il roaming dati

Il roaming dati consente di effettuare la connessione alle reti dei partner del proprio provider di servizi wireless e di accedere ai servizi dati quando si è in zone non coperte dal proprio provider di servizi wireless.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Controlli wireless > Reti mobili**.
3. Selezionare l'opzione **Roaming dati**.

Nota L'accesso ai servizi dati quando si è in roaming può determinare notevoli addebiti. Chiedere le tariffe per il roaming dati al proprio provider di servizi wireless prima di attivare il roaming dati.

11.2 Proteggere il proprio dispositivo

Proteggere la carta SIM con un PIN

È possibile proteggere la carta SIM dall'utilizzo non autorizzato assegnando un PIN (Personal Identification Number).

Attivare il PIN per la carta SIM

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Protezione e posizione**, scorrere lo schermo verso il basso, quindi toccare **Configura blocco scheda SIM**.
3. Selezionare l'opzione **Blocco carta SIM**.
4. Digitare il PIN predefinito della carta SIM utilizzando la tastiera, quindi toccare **OK**.
5. Per cambiare in qualsiasi momento il PIN della carta SIM, toccare **Cambia codice PIN**.

Suggerimento Le chiamate di emergenza possono essere effettuate in qualsiasi momento, e non richiedono il PIN.

Proteggere il telefono con un blocco schermo

I dati possono essere ulteriormente protetti bloccando lo schermo e/o richiedendo la tracciatura di un modello per sbloccare lo schermo ad ogni accensione del dispositivo o ogni volta che viene riattivato dalla modalità sleep.

Bloccare lo schermo

Premere il pulsante CHIUDI CHIAMATA/ACCENSIONE. Bloccando lo schermo si evitano tocchi involontari dello schermo quando il dispositivo si trova nella propria borsa, portafoglio o in tasca.

Nota Per sbloccare lo schermo, premere MENU due volte.

Creare ed attivare un modello sblocco schermo


La protezione del proprio dispositivo può essere aumentata creando un modello sblocco schermo. Quando attivo, è necessario tracciare sullo schermo il modello sblocco corretto prima di poter sbloccare lo schermo e i pulsanti di controllo del dispositivo.

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Protezione e posizione** > **Imposta modello di sblocco**.
3. Leggere le informazioni presentate sullo schermo, quindi toccare **Avanti**.
4. Studiare l'esempio di modello sullo schermo, quindi toccare **Avanti**.

5. Disegnare il modello di sblocco dello schermo unendo almeno quattro punti in verticale, orizzontale e/o in diagonale. Sollevare il dito dallo schermo una volta finito.

Nota Il dito deve essere fatto scorrere sullo schermo per creare il modello, e non deve toccare dei singoli punti.

6. Il dispositivo registra il modello. Toccare **Continua**.
7. Quando richiesto, tracciare di nuovo il modello di sblocco dello schermo e quindi toccare **Conferma**.
8. Selezionare l'opzione **Richiedi modello** per attivare il modello di sblocco dello schermo.

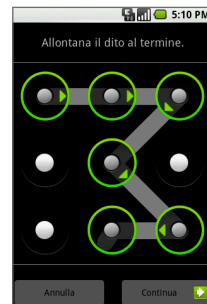

Suggerimento Deselezionare la casella di controllo **Usa modello visibile**, se si desidera che il modello per lo sblocco dello schermo non sia visibile quando si sblocca lo schermo.

Nota Per cambiare il modello per lo sblocco dello schermo, premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni** > **Protezione e posizione** > **Cambia modello di sblocco**.

Se il modello corretto per lo sblocco dello schermo viene tracciato in modo errato per cinque volte, viene chiesto di attendere 30 secondi prima di tentare di nuovo. Se si dimentica il modello per lo sblocco dello schermo, toccare **Modello dimenticato**. Verrà chiesto di effettuare l'accesso usando il nome account e la password di Gmail, e creare un nuovo modello per lo sblocco dello schermo prima di visualizzare la schermata Home.

11.3 Gestire la memoria

Verificare quanta memoria del dispositivo è disponibile per l'uso

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere lo schermo verso il basso, quindi toccare **Scheda SD e memoria telefono**.
La memoria disponibile viene visualizzata nella sezione Memoria interna del telefono.

Verificare lo spazio disponibile della scheda di memoria

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere lo schermo verso il basso, quindi toccare **Scheda SD e memoria telefono**.
Lo spazio totale e quello disponibile nella scheda di memoria vengono visualizzati nella sezione scheda SD.

Liberare spazio nella memoria del telefono

Se il dispositivo sta esaurendo la memoria disponibile, provare ad eseguire le azioni seguenti:

- In Browser, cancellare tutti i file temporanei di Internet e le informazioni nella cronologia del Browser. Per ulteriori informazioni vedere "Browser" nel Capitolo 7.
- Disinstallare i programmi scaricati che non sono più utilizzati. Per ulteriori informazioni vedere "Android Market" nel Capitolo 10.
- Riavviare il dispositivo. Per ulteriori informazioni vedere "Ripristinare il dispositivo" più avanti in questo capitolo.

11.4 Ripristinare il dispositivo

Reset software

Il reset software cancella la memoria del dispositivo e chiude le applicazioni in esecuzione. Eseguire un reset software quando il dispositivo rimane aperto o si blocca, quando l'esecuzione è più lenta del solito, oppure quando un'applicazione non viene eseguita correttamente. Se si esegue un reset software quando ci sono delle applicazioni in esecuzione, tutte le informazioni che non sono state salvate andranno perse.

Eseguire un reset software

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la batteria per alcuni secondi.
3. Inserire di nuovo la batteria, riposizionare il coperchio posteriore, quindi accendere il dispositivo.

Nota Vedere il Capitolo 1 per avere informazioni dettagliate su come rimuovere e riposizionare il coperchio posteriore e la batteria.

Ripristino di fabbrica

Quando si esegue un ripristino dati di fabbrica, vengono cancellati tutti i dati, comprese le applicazioni scaricate, ed il dispositivo viene ripristinato allo stato iniziale, ovvero quello della prima accensione.

Importante Verificare di avere eseguito il back up dei dati importanti presenti sul dispositivo prima di eseguire un ripristino dati di fabbrica.

Eseguire un ripristino di fabbrica

1. Premere HOME > MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Scorrere lo schermo verso il basso, quindi toccare **Scheda SD e memoria telefono**.

3. Navigare fino alla sezione Memoria interna del telefono quindi toccare **Ripristino dati di fabbrica**.
4. Quando richiesto, toccare **Ripristina telefono**. Il telefono viene ripristinato e la schermata Home viene visualizzata.

11.5 Suggerimenti per prolungare l'autonomia della batteria

L'autonomia della batteria dipende dal tipo di batteria, dalla rete a cui si è connessi e dall'uso che si fa del dispositivo.

Provare ad eseguire le azioni seguenti per conservare l'autonomia della batteria:

- Quando non sono necessari i servizi 3G, impostare il telefono in modo che effettui il collegamento alla rete 2G del provider di servizi wireless. Per effettuare questa azione, premere HOME > MENU, toccare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Reti mobili**, quindi selezionare l'opzione **Utilizza solo reti 2G**.
- Quando il dispositivo non viene utilizzato, premere CHIUDI CHIAMATA/ACCENSIONE per spegnere lo schermo.
- Selezionare un intervallo di tempo più breve per il periodo di inattività prima che lo schermo del dispositivo si spenga. Vedere "Impostazioni display" presentato in precedenza in questo capitolo.
- Ridurre la luminosità dello schermo. Vedere "Impostazioni display" presentato in precedenza in questo capitolo.
- Usare l'adattatore CA per collegare il dispositivo ad un'alimentazione esterna non appena possibile.
- Disattivare il Bluetooth quando non lo si utilizza. Rendere il dispositivo visibile agli altri solamente quando si sta tentando di stabilire una relazione Bluetooth. Per maggiori informazioni, vedere "Uso del Bluetooth" nel Capitolo 7.

- Disattivare il Wi-Fi quando non lo si utilizza. Per maggiori informazioni sul Wi-Fi, vedere “Connessione a Internet” nel Capitolo 7.
- Spegnerne la connessione ai satelliti GPS quando non lo si utilizza. Per eseguire questa azione, premere HOME > MENU, toccare **Impostazioni > Protezione e posizione**, quindi deselezionare l'opzione **Satelliti GPS**. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 8.
- Abbassare il livello del volume.
- Chiudere i programmi che assorbono molta energia della batteria, come ad esempio la Fotocamera, quando non li si utilizza.

Appendice

A.1 Specifiche

A.2 Informazioni sulle normative

A.1 Specifiche

Processore	Qualcomm® MSM7201A™ a 528 MHz
Sistema operativo	Android™
Memoria	ROM: 256 MB RAM: 192 MB
Dimensioni (AxLxS)	117,7 X 55,7 X 17,1 mm (4,63 X 2,19 X 0,67 pollici)
Peso	159 g (5,61 ounce) con batteria
Display	Schermo piatto TFT LCD sensibile al tocco da 3,17 pollici con risoluzione HVGA da 320 X 240
Rete	<p>HSPA/WCDMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2100 MHz • Fino a 7,2 Mbps in download (HSDPA) e 2 Mbps in upload (HSUPA) <p>Qadribanda GSM/GPRS/EDGE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 850/900/1800/1900 MHz <p>(Frequenza di banda, disponibilità HSUPA, e velocità dati dipendono dall'operatore)</p>
Controllo dispositivo	Trackball con pulsante Invio
Tastiera	Tastiera QWERTY a scorrimento a 5 file
GPS	Funzionalità per la navigazione GPS con Google Maps™
Connettività	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth® 2.0 with Enhanced Data Rate (Velocità dati potenziata) • Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g • HTC ExtUSB™ (mini-USB 2.0 da 11 pin e audio jack in un'unica soluzione)
Fotocamera	Fotocamera a colori da 3,2 megapixel con messa a fuoco automatica

Audio	Microfono e altoparlante integrati Formati suonerie: <ul style="list-style-type: none"> • AAC, AAC+, AMR-NB, MIDI, MP3, WMA, WAV • 40 suonerie polifoniche e formato MIDI standard 0 e 1 (SMF) / SP MIDI
Batteria	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria ricaricabile agli ioni di litio • Capacità: 1150 mAh • Conversazione: Fino a 350 minuti per WCDMA Fino a 406 minuti per GSM • Tempo di standby: Fino a 402 ore per WCDMA Fino a 319 ore per GSM <p>(Sono soggette alla rete e all'uso del telefono.)</p>
Slot di espansione	Scheda di memoria microSD™ (SD 2.0 compatibile)
Alimentatore CA	Gamma/frequenza voltaggio: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz Uscita CC: 5 V e 1 A
Funzioni speciali	Bussola digitale, sensore di movimento

Nota Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

A.2 Informazioni sulle normative

Identificativi degli enti di regolamentazione

Per scopi di identificazione normativa, al prodotto è stato assegnato il codice di modello **DREA200**.

Per assicurare un funzionamento continuo, sicuro ed affidabile del prodotto, utilizzare con il modello **DREA200** esclusivamente gli accessori elencati di seguito.

Al pacco batteria è stato assegnato il codice di modello **DREA160**.

Nota Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato con un alimentatore con origine di alimentazione limitata di Classe 2, con tensione nominale di 5 VCC, massimo 1 Amp.

Avviso Unione Europea

I prodotti con marchio CE sono conformi alla Direttiva R&TTE (99/5/EC), la Direttiva EMC (2004/108/EC) e la Direttiva Low Voltage (2006/95/EC) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.

La conformità con queste direttive implica la conformità alle seguenti Norme Europee (nelle parentesi vi sono gli standard internazionali equivalenti).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**

Sicurezza delle apparecchiature informatiche.

- **ETSI EN 300 328**

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Sistemi di trasmissione a banda larga; apparecchiature di trasmissione dati operanti nella banda ISM da 2,4 GHz e utilizzanti tecniche di modulazione dello spettro.

- **EN 300 440-2 V1.1.2**

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Dispositivi a portata ridotta; Apparecchiature radio utilizzate nella gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 2: Norma armonizzata per l'Articolo 3(2) della Direttiva R&TTE.

- **EN 301 489-24**

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 24: Condizioni specifiche per radio mobili e portatili e apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA direct spread (UTRA).

- **ETSI EN 301 511**

Sistemi globali per le comunicazioni mobili (GSM); Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali sotto l'articolo 3.2 della direttiva R&TTE (1999/5/EC) per stazioni mobili nella banda GSM 900 e DCS 1800.

- **ETSI EN 301 489-1**

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: requisiti tecnici comuni.

- **ETSI EN 301 489-7**

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 7: Condizioni specifiche per le radio mobili e portatili e apparecchiature ausiliarie dei sistemi di comunicazione radio cellulari digitali (GSM e DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per le apparecchiature e i servizi radio; Parte 17: Condizioni specifiche per i sistemi di trasmissione in banda larga a 2,4 GHz.

- **ETSI EN 301 908-1 & -2**

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Stazioni base (BS), Ripetitori e Terminali (UE) per reti cellulari IMT-2000 di terza generazione; Parte 1: Norma armonizzata per IMT-2000, introduzione e requisiti comuni, relativi ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE.

- **EN 50360 / 50361**

Standard di prodotto per la dimostrazione della conformità dei telefoni cellulari con le restrizioni di base correlate all'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici (300 MHz – 3 GHz).



Questo prodotto può essere utilizzato in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Precauzioni di sicurezza per l'esposizione a radiofrequenza

Utilizzare esclusivamente accessori originali approvati dal produttore o accessori che non contengano componenti metalliche.

L'uso di accessori non originali e non approvati dal produttore potrebbe violare le disposizioni locali in materia di esposizione a radiofrequenza e dovrà essere evitato.

Esposizione ai segnali di radiofrequenza (RF)

Il telefono contiene un trasmettitore e un ricevitore radio. L'energia irradiata è inferiore ai limiti internazionali di esposizione a radiofrequenza. Queste limitazioni sono parte delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia di radiofrequenza per la popolazione. Le istruzioni si basano sugli standard di sicurezza definiti in precedenza dalle autorità normative internazionali:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86. 1986
- International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. Gli standard includono un ampio margine di sicurezza destinato a garantire la sicurezza delle persone, a prescindere da età e condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come "tasso di assorbimento specifico" (SAR, Specific Absorption Rate). Lo standard comprende un ampio margine di sicurezza che garantisce una protezione aggiuntiva agli utenti e consente ogni eventuale variazione nell'uso.

Come per ogni apparecchiatura radiomobile, si consiglia di non avvicinare alcuna parte del corpo al dispositivo quando questo è in funzione. Ciò ha lo scopo di garantire non solo un funzionamento ottimale del telefono, ma soprattutto la stessa sicurezza personale degli utenti.

Il telefono è dotato di un'antenna interna. Utilizzare solamente l'antenna integrata fornita. L'uso di antenne non autorizzate o modificate potrebbe ridurre la qualità delle chiamate e danneggiare il telefono, causare una perdita delle prestazioni e oltrepassare i livelli SAR raccomandati così come risultare non in conformità con i requisiti normativi locali del proprio paese.

Per garantire una prestazione ottimale del telefono e garantire che l'esposizione dell'uomo alla radiofrequenza rientri nei limiti delle linee guida specificate nelle norme pertinenti, utilizzare il telefono sempre e solamente nelle condizioni normali. Non toccare o tenere l'area dell'antenna senza motivo quando si effettua o si riceve una chiamata. Il contatto con l'area dell'antenna potrebbe ridurre la qualità della chiamata e causare il funzionamento a livelli di emissione più elevati del necessario del telefono. Se si evita il contatto con l'area dell'antenna quando il telefono è IN USO si hanno prestazioni ottimali dell'antenna e della durata della batteria.

Le misurazioni per dispositivi indossati sono state eseguite per il funzionamento normale di dispositivi indossati con il retro del telefono tenuto a 1,5 cm dal corpo.

Informativa SAR

0,656 W/Kg@10g (testa)

1,62 W/Kg@10g (corpo)

TIA (Telecommunications & Internet Association)

Informazioni di sicurezza

Pacemaker

La Health Industry Manufacturers Association raccomanda il mantenimento di una distanza non inferiore a 15 centimetri circa tra il telefono wireless palmare e il pacemaker per evitare il verificarsi di interferenze. Queste raccomandazioni sono conformi ai risultati delle ricerche e alle raccomandazioni della Wireless Technology Research. Le persone con pacemaker:

- Dovranno mantenere SEMPRE il telefono a più di 15 centimetri (sei pollici) di distanza dal pacemaker quando il telefono è **acceso**.
- Non dovranno collocare il telefono in un taschino posto all'altezza del petto.
- Dovranno utilizzare l'orecchio del lato opposto a quello in cui si trova il pacemaker per evitare possibili interferenze. In caso si sospetti la presenza di interferenze, **spegnere** immediatamente il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali wireless potrebbero interferire con determinati apparecchi acustici. Qualora si verificassero tali interferenze, potrebbe essere necessario consultare il fornitore del servizio wireless o contattare il servizio clienti per discutere delle possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare i relativi produttori per stabilire se tali dispositivi sono adeguatamente schermati contro l'energia di radiofrequenza esterna. Rivolgersi anche al proprio medico per ottenere questo tipo di informazioni.

Spegnere il telefono in strutture sanitarie in cui sono presenti avvisi contenenti norme che vietano l'uso del dispositivo. Gli ospedali o altre strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia di radiofrequenza esterna.

Avviso WEEE

La Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), entrata in vigore come legge Europea il 13 Febbraio 2003, ha assicurato una svolta nel trattamento delle apparecchiature elettriche al termine della loro vita utile.

Lo scopo di questa Direttiva è, in modo prioritario, quella della prevenzione dello smaltimento di questo tipo di rifiuti e, inoltre, di promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di questi rifiuti in modo da ridurre al minimo il loro smaltimento.



Il logo WEEE (visibile a sinistra) sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici. L'utente è responsabile di smaltire tutti i rifiuti elettrici ed elettronici rivolgendosi al centro di raccolta più vicino per lo smaltimento di questi rifiuti pericolosi. La raccolta isolata e il corretto recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici all'atto dello smaltimento consentirà di conservare le risorse naturali. Inoltre, il corretto riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici garantisce la sicurezza della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il recupero e i punti di raccolta, rivolgersi al centro rifiuti locale, all'ente di raccolta dei rifiuti domestici, al negozio in cui si è acquistato l'apparecchio o al produttore.

Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Gennaio 2003, sulla restrizione d'uso di determinate sostanze pericolose e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e sue modifiche.

Indice

Simboli

3G 138

A

Accensione e spegnimento 34

Allarme

- impostare un allarme 102

Altoparlante del telefono 62

Android Market

- aprire 194
- contrassegnare un elemento 198
- inviare un commento 198
- inviare un suggerimento 197
- scaricare ed installare un elemento 196

Applicazioni

- scheda 48
- sul telefono 48

Applicazioni web 148

Attivare e disattivare la funzione telefono 68

B

Batteria

- carica della batteria 29
- informazioni 26
- installazione 27
- rimozione 27
- risparmiare la batteria 208

Blocco schermo 204

Bluetooth

- disconnettere 156
- informazioni su 153
- modalità 153
- visibile 154

Bozza messaggio 110

Browser

- aprire 142
- cambiare le impostazioni 151
- informazioni su 142
- nella scheda Applicazioni 48

C

Calcolatrice 48

Calendario

- aprire 94
- cambiare le impostazioni 100
- creare eventi 95
- informazioni su 94
- modificare un evento 96
- nella scheda Applicazioni 48
- Vista Giorno 97
- Vista Mese 99
- Vista Settimana 98
- visualizzare gli eventi 96

Carta SIM

- installazione 25

222 Indice

- PIN 204
- rimozione 25
- Catalogo musica 187
- Chat
 - avviare una chat 132
 - avviare una chat di gruppo 133
 - cambiare chat 133
 - chiudere 133
 - chiudere una chat di gruppo 133
 - uscire 136
- Chiamata
 - dalla scheda Contatti 58
 - dalla scheda Dialer 57
 - dalla scheda Preferiti 58
 - dalla scheda Registro chiamate 58
- Chiamata d'emergenza 57
- Chiamata in conferenza 63
- Chiamata internazionale 57
- Chiamata senza risposta 66
- Chiamata vocale
 - informazioni su 56
 - rispondere a una chiamata 60
 - terminare una chiamata 63
- Chiamate multiple 63
- Collegamenti 147
- Collegamenti rapidi applicazioni
 - creare 86
 - informazioni su 85
 - sostituire 86
- Collegamento 39
- Collegare il telefono a Internet
 - metodi di connessione 138
- Contatti
 - aggiungere nuovo 69

- chiamare 77
- elenco contatti 68
- informazioni su 68
- inviare SMS e MMS 78
- inviare posta elettronica 78
- inviare un messaggio istantaneo 79
- mappare un indirizzo contatto 79
- modificare 73
- personalizzare 74
- Scheda di scorrimento rapido 76
- trovare un contatto 76
- Contenuto della confezione 23
- Controlli telefono 30
- Coperchio posteriore
 - linguetta di rilascio coperchio posteriore 24
 - rimozione 24
- Cronologia Browser 148
- Cronologia mappa 161
- Cronologia web 147

D

- Data 200
- Dettagli contatto 77
- Dialer
 - nella scheda Applicazioni 48
- Disattivare il microfono 62
- Download 147

E

- E-mail
 - aggiungere 126
 - comporre e inviare e-mail 127

- eliminare un account 128
- eliminare un messaggio 128
- informazioni su 126
- ordinare 127
- regolare le impostazioni 128

Elenco amici

- aggiungere 134
- gestire 134
- trovare 134

Elenco contatti 75

- selezionare un gruppo da visualizzare 75
- sfogliare 75

Email

- nella scheda Applicazioni 48

Etichette

- cambiare e rimuovere 123
- filtrare per etichetta 123
- selezionare per sincronizzare 124
- stella 123

Eventi

- creare 95

F

Firma messaggio 118

Fotocamera

- informazioni su 172
- nella scheda Applicazioni 48
- regolare le impostazioni 174
- schermata post-cattura 173

Fuso orario 200

G

Gallery

- aprire 175

- assegnare un'immagine 181
- eliminare 180
- eseguire lo zoom avanti o indietro dell'immagine 178
- informazioni su 175
- inviare per posta elettronica 180
- modificare le immagini 179
- nella scheda Applicazioni 49
- ritagliare 179
- ruotare 180
- scorrere le immagini 177
- visualizzare le immagini 176
- visualizzare una presentazione 182

Gmail

- aprire 116
- configurazione 35
- creare e inviare e-mail 117
- informazioni su 116
- nella scheda Applicazioni 48

Google Talk

- accedere automaticamente 136
- aggiungere un amico 131
- cambiare le impostazioni 136
- cambiare lo stato 133
- elenco amici 134
- indicatori mobile 135
- informazioni su 130
- uscire 136
- visualizzare e accettare inviti 132

GPRS 138

I

Icone di stato 44

224 Indice

IM 130

- nella scheda Applicazioni 49

Impostazioni

- nella scheda Applicazioni 49

Impostazioni chiamata

- regolare le impostazioni chiamata 67

Impostazioni contenuto pagina 151

Impostazioni di base 200

Impostazioni display 201

Impostazioni MMS 114

Impostazioni privacy 152

Impostazioni protezione 152

Impostazioni SMS 114

Impostazioni sul dispositivo 50

Impostazioni suoneria 202

Impostazioni testo 87

Indicatore mappa 166

Indicatori mobile 135

Informazioni di sicurezza 4

Informazioni sulla posizione 174

Informazioni sulle normative 213

Internet 138

L

LED di notifica 47

M

Maps

- aprire 159
- cercare 159, 162
- informazioni su 158
- navigare 162
- nella scheda Applicazioni 49

- origine località 158
- trovare la posizione 159
- visualizzare 162
- zoom avanti o indietro 162

Market

- nella scheda Applicazioni 49

Memoria 212

- gestire 206

Messaggi 106

- aprire 106

- nella scheda Applicazioni 49

Messaggistica istantanea 130

MMS 106

- impostazioni 114
- rispondere 112
- visualizzare 112

Modalità aereo 68

Modalità mappa

- Modalità mappa 163
- Modalità satellite 163
- Modalità traffico 163
- Visualizzazione strada 164

Modello di sblocco dello schermo 205

Musica

- aprire 187
- Catalogo musica 187
- eliminare la musica nella scheda di memoria 191
- formati file supportati 186
- impostare come suoneria 190
- nella scheda Applicazioni 49
- playlist 189
- riprodurre musica 188
- schermata riproduzione 188

N

Notifiche

- pannello 46, 47

O

Ora 200

Orientamento schermo 42

Origine località 158

P

Pagina iniziale 144

Pagina web

- cercare informazioni 143
- impostare la pagina iniziale 144
- navigare 146
- segnalibro 143
- visitare una pagina web 143
- visualizzare 145
- visualizzare più pagine 144
- zoom avanti o indietro 145

Periferica USB 53

PIN 204

- inserire il PIN 34

Playlist

- creare 189
- gestire 189
- importare 190
- informazioni su 189

Posta elettronica

- aprire 119
- cercare 121
- creare e inviare 117
- etichettare 122

- impostare le notifiche 124

- ricevere e leggere 118

Posta vocale 59

Presentazione

- regolare le impostazioni 182

R

Registro chiamate

- cancella 66
- uso 65

Reset

- reset hardware 207
- reset software 207

Retroilluminazione

- regolare la luminosità 201

Roaming

- dati 203

Roaming dati

- attivare 203

S

Satelliti GPS 158

Scheda di memoria

- installazione 27
- rimozione 28
- rimozione con dispositivo acceso 54

Scheda scorrimento rapido 76

Schermata Home

- informazioni su 37
- personalizzare 38
- schermata Home estesa 38

Schermata Home estesa 38

Schermata post-cattura 173

226 Indice

Segnalibri

- aprire 150
- eliminare 150
- gestire 149
- inserire un segnalibro a una pagina web 149
- inviare l'indirizzo del segnalibro 149
- modificare 150

Servizi telefonici 203

Sfondo

- cambiare 39
- selezionare 40

Sincronizzazione

- controllo 90
- informazioni su 90

SMS 106

- creare e inviare 107
- impostazioni 114
- rispondere 112

Specifiche 212

Spegnere il display 36

Spostarsi nel dispositivo 31

Suoneria 190

- cambiare 202

Suoneria notifiche 202

Sveglia 48

- informazioni su 102

T

Tastiera

- aprire 82
- informazioni su 82
- tasti speciali 85

- usare 83

Tasto Cerca 85

Tasto Menu 85

Thread di messaggio 111

- aprire 111
- eliminare 113

Toni udibili al tocco 202

TRACKBALL 33

V

Video 183

Viste del calendario

- Vista Giorno 97
- Vista Mese 99
- Vista Settimana 98

Viste dispositivo

- Pannello anteriore 22
- Pannello destro 21
- Pannello inferiore 20
- Pannello posteriore 23
- Pannello sinistro 21
- Pannello superiore 20

Visualizzazione strada 165

Volume

- regolare 52
- volume suoneria 52
- volume supporto 53

W

Wi-Fi 139

Widget 39

Y**YouTube**

- aprire 183
- cercare i video 184
- condividere i video 185
- filtrare i video 185
- guardare i video 183
- informazioni su 183
- nella scheda Applicazioni 49
- visualizzare i dettagli del video 185

